



BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
DE: WICHTIG! LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT
VERWENDEN, UND BEWAHREN SIE DIESE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
EL: ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ
ES: ¡IMPORTANTE! ¡ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y
GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS EN UN LUGAR ACCESIBLE Y SEGURO
RO: IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VITORIALE
RU: ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
IT: IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA E CONSERVARE PER UN RIFERIMENTO FUTURO
FR: IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES
SR: VAŽNO! PAŽLIVO ČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE
NL: BELANGRIJK! ZORGVULDIG LEZEN EN OPSLAAN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIES
HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ
CZ: DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADY DALŠÍHO ZJIŠTĚNÍ INFORMACE
SK: DÔLEŽITÉ! ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE PRÍPADY ĎALŠIEHO ZISTENIA INFOR


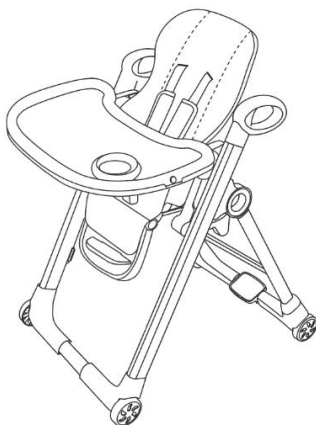


BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ PRIME АРТИКУЛЕН № ACE1020-D
EN: MANUAL OF HIGH CHAIR PRIME ITEM NO ACE1020-D
DE: GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR KINDER-ESSZIMMERSTUHL PRIME ARTIKEL NR. ACE1020-D
EL: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ PRIME Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ACE1020-D
ES: INSTRUCCIONES DE USO DE SILLA DE COMER PARA NIÑOS PRIME NÚMERO DE ARTÍCULO ACE1020-D
RO: INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A SCAUNULUI DE MÎNA COPIL PRIME NR. ARTICOL ACE1020-D
RU: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО СТУЛА PRIME НОМЕР АРТИКУЛА ACE1020-D
IT: ISTRUZIONI PER L'USO DEL SEGGIOLONE PER BAMBINI PRIME NUMERO DI ARTICOLO ACE1020-D
FR: INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CHAISE HAUTE BÉBÉ PRIME NUMÉRO D'ARTICLE ACE1020-D
SR: UPUTSTVO ZA UPOTREBU DEČIJE TRPEZARIJE PRIME ARTIKL ACE1020-D
NL: GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE EETKAMERSTOEL VOOR KINDEREN PRIME ARTIKEL № ACE1020-D
HU: PRIME ÉTKEZŐSZÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS CIKKSZÁM ACE1020-D
CZ: NÁVOD K POUŽITÍ JÍDELNÍ ŽIDLE PRIME ČÍSLO VÝROBKU ACE1020-D
SK: NÁVOD NA POUŽITIE JEDÁLNE STOLIČKY PRIME ČÍSLO VÝROBKU ACE1020-D



A

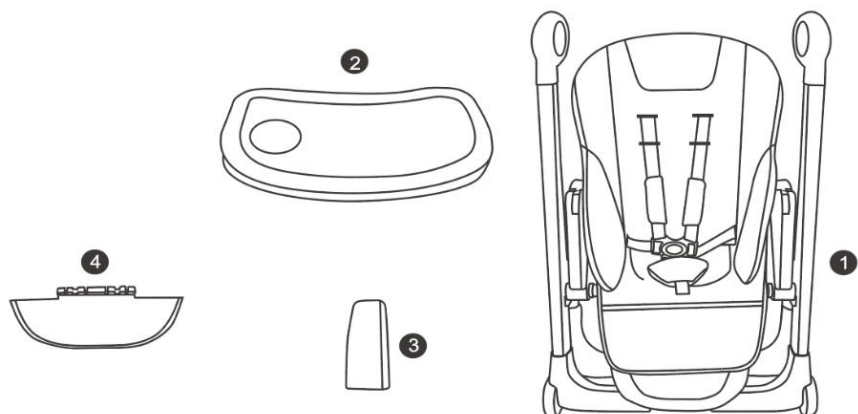



B

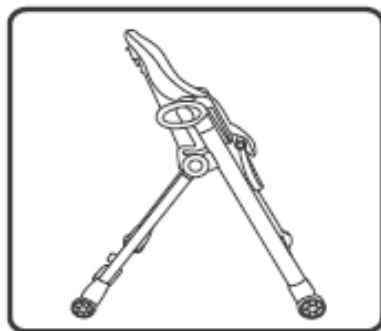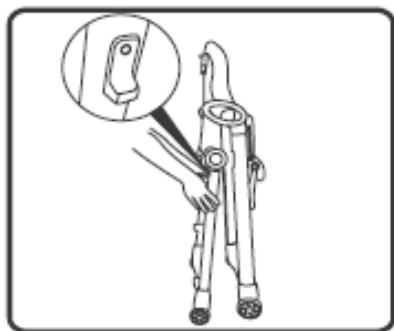

C

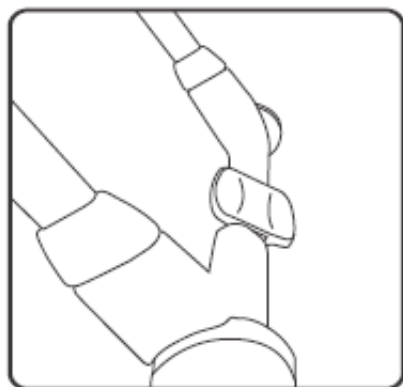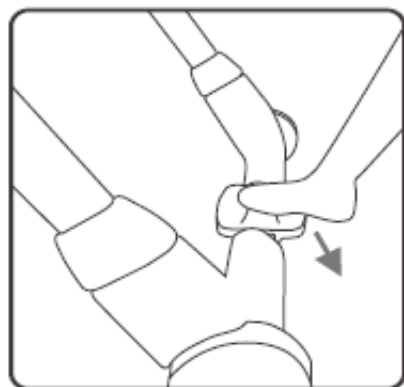

D

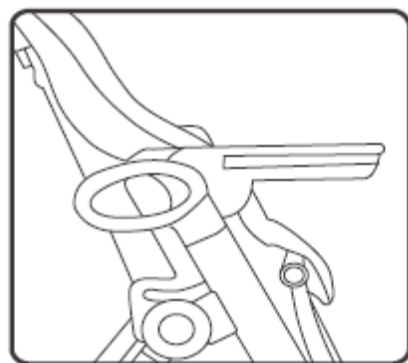
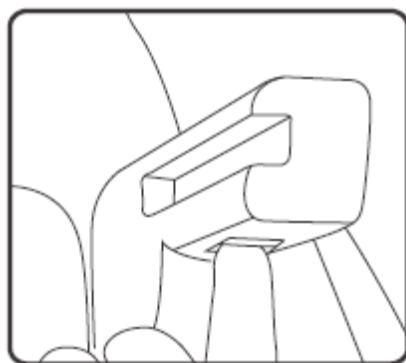


E



1









2

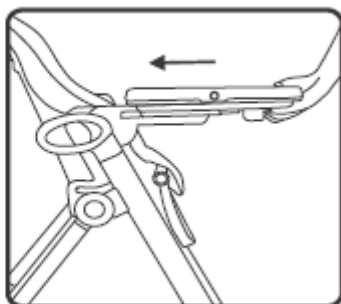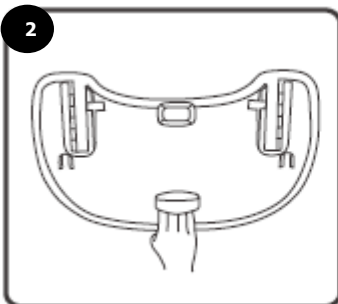

3

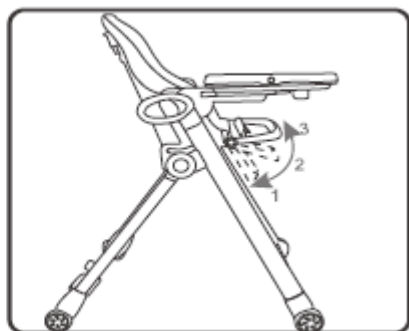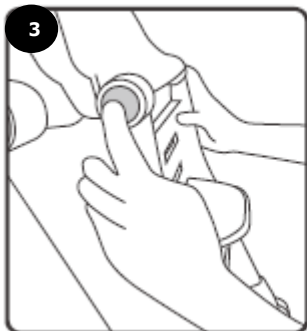

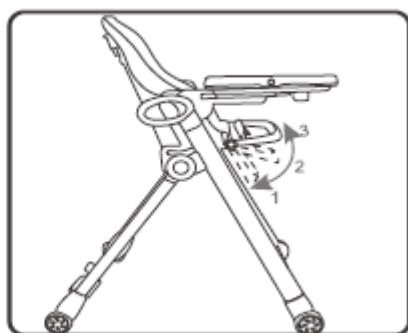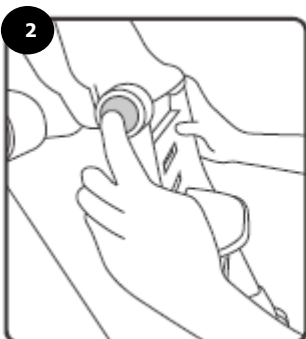
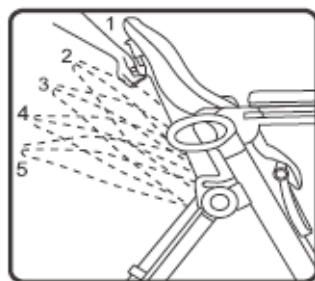
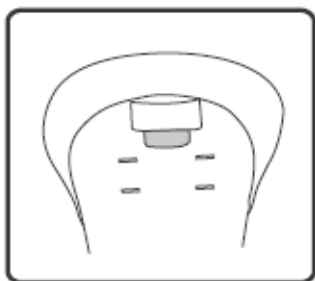
F**G****H**

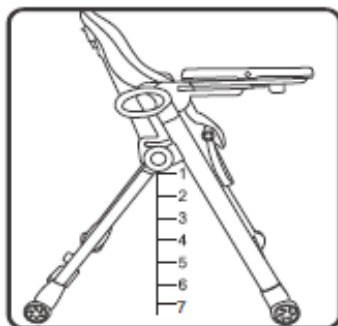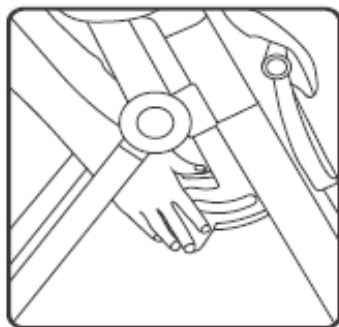

I



J

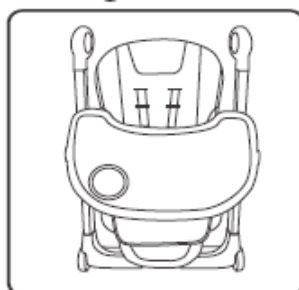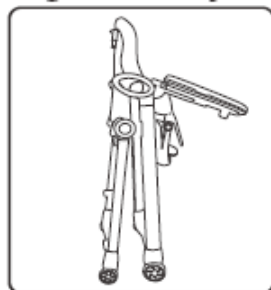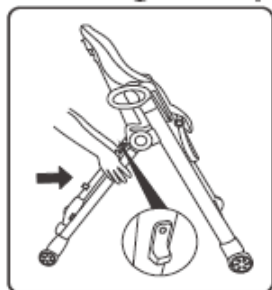

BG 8

EN: 20

DE: 23

EL: 27

ES: 31

RO: 35

RU: 39

IT: 43

FR: 47

SR: 51

NL: 55

HU: 59

CZ: 63

SK: 67

Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“, на европейския стандарт EN 14988:2017+A1:2020 „Детски високи столчета. Изисквания и методи за изпитване“ и на Закона за защита на потребителите.

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

ВНИМАНИЕ!

- Никога не оставяйте детето без надзор.
- Винаги използвайте затварящата система.
- Опасност от падане: Не позволявайте на детето да се катери по продукта.
- Не използвайте продукта, ако някоя част не е поставена правилно и стабилно.
- Имайте предвид, че е опасно продуктът да се поставя в близост до открит огън и други източници на силна топлина.
- Риск от накланяне, ако детето може да достигне до маса или друга структура с краче.
- Не използвайте продукта, докато детето не започне да седи самостоятелно.
- Не използвайте продукта, ако някоя част е счупена, повредена или липсва.
- Дръжте децата далеч, когато сгъвате и разгъвате продукта, за да избегнете наранявания.
- Този продукт е предназначен за деца, които могат да седят без чужда помощ и са на възраст до 3 години или с максимално тегло до 15 кг.
- При добавяне на допълнителни колани за безопасност, които не са предоставени от производителя, уверете се, че те съответстват на EN 13210.
- Винаги използвайте продукта върху стабилна, равна повърхност.



- При столчета за хранене, оборудвани с повече от две колелца на крачетата, паркиращото устройство трябва винаги да е активирано, когато продуктът се използва.
- Сглобяването, разгъването и сгъването на продукта да се извършва САМО от възрастен. Деца не трябва да присъстват по време на сглобяването, разгъването и сгъването на продукта.
- Не използвайте стола за хранене без таблата за хранене. Винаги се уверявайте, че е монтирана стабилно.
- Винаги оставайте достатъчно, но безопасно, разстояние между детето и табличката за хранене.
- Бъдете внимателни, когато регулирате положението на табличката, поставката за крака и докато разгъвате или сгъвате столчето, поради опасност от защипване на пръстите.
- Използвайте таблата за хранене винаги в комбинация с поставени предпазни колани! Таблата за хранене не е предназначена да предпазва детето от падане.
- Никога не повдигайте, не премествайте, не сгъвайте, не извършвайте настройки или ремонти по столчето, когато има дете в него. Това може да доведе до нараняване на детето.
- Винаги преди употреба проверявайте изправността на заключващите механизми.
- Преди да поставите детето на столчето се уверете, че е напълно разгънато и фиксирано в отворено положение и всички заключващи механизми са добре затворени! Така ще предотвратите нараняване на детето от внезапно сгъване на столчето.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВАЖНО! Схемите и фигурите в тази инструкция са само илюстративни и насочващи. Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция.

Съставни части – илюстрация А

1.Седалка, комплект; 2.Двойна табла за хранене; 3.Т-образен ограничител за табла; 4.Поставка за крачета.

Разгъване на стола – илюстрация В

Натиснете едновременно двата странични бутона и разтворете краката на стола.

Активиране на спирачка – илюстрация С

За да застопорите столчето, натиснете надолу педала на задната рамка. За да освободите спирачката, повдигнете с крак педала нагоре.

Разгъване на подлакътници – илюстрация D

За да разгънете подлакътниците, натиснете червения бутон, както е показано на фигура D.

Поставяне и регулиране на таблата за хранене – илюстрация E

1. Поставете ограничителя в отвора на таблата за хранене. Трябва да чуете звук на щракване, което указва правилното фиксиране на ограничителя (фигура E.1).

2.Позиционирайте таблата за хранене, като я поставите върху подлакътниците и натиснете бутона от долната страна на таблата, докато достигнете желаната позиция (фигура E.2).

3.Таблата може да се регулира в 2 позиции, които са обозначени на подлакътниците. Настройте таблата до желаната позиция и освободете бутоните, за да я заключите в това положение. (фигура E.3). Горният слой на таблата е сваляем, за по-лесно почистване.

Фиксиране и регулиране на поставката за крачета – илюстрация F

1.Поставката за крачета може да се позиционира в 2 позиции. Фиксирайте поставката за крачета в желаната позиция, както е показано на фигура F.1.

2.С натискане едновременно на двата странични бутона можете да фиксирате поставката в някоя от 3-те възможни позиции на дължина, както е показано на фигура F.2

Регулиране наклона на облегалката – илюстрация G

Натиснете бутона в задната част на облегалката и изберете някоя от 5-те позиции.

Регулиране височината на стола – илюстрация H

Натиснете едновременно двата бутона и регулирайте в желаната позиция на височината. Опциите са 7.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да регулирате височината на стола, разгънете добре стола и след това го поставете на избраната позиция.

Предпазен колан – илюстрация I

Петточковият предпазен колан е предвиден да осигури безопасността на детето Ви и трябва винаги да бъде поставян. За да се разкопчае коланът, натиснете бутона на катарамата и издърпайте закопчалките. За да

закопчаете колана, поставете закопчалките на каишките на кръста в отворите на катарамата и натиснете, докато те се заключат. Плъзгащи регулатори са монтирани върху презрамките и колана за кръста. Каишките трябва внимателно да се регулират, като се съобразите с удобството на детето

Сгъване на столчето за хранене – илюстрация J

Натиснете едновременно двата странични бутона и сгънете краката на стола, както е показано на фигура J. Свалете подлакътниците, таблата за хранене може да се закачи, както е показано на фигура J.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почиствайте само с мека, леко влажна кърпа.

Редовно проверявайте фиксираните и подвижните части, дали не са разхлабени, повредени или счупени. Не извършвайте сами ремонт на продукта, а се свържете с оторизиран сервиз или търговския агент, от който сте закупили продукта. В противен случай Вашата гаранция ще бъде анулирана. Периодично почиствайте продукта. Не оставяйте продукта на вредното въздействие на външните фактори - преки слънчеви лъчи, дъжд, сняг или вятър. Това може да доведе до повреда на металните и пластмасови части и избеляване на тапицериата. Съхранявайте продукта на сухи и проветриви места, а не в прашни, влажни помещения с много ниски или много високи стаини температури.

Произведено за Cangaroo в КНР

Производител и вносител: Мони Трейд ООД,

Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1,

Телефонен номер: 02/ 936 07 90, уеб сайт: www.cangaroo-bg.com

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи гаранционни условия за продукти и стоки, предлагани от „МОНИ ТРЕЙД“ ООД са изготвени и изцяло съобразени със Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите.

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. „Мони Трейд“ ООД, вписано в Търговския регистър и Регистър на Юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, с ЕИК **131452175**, със седалище и адрес на управление в гр. *София 1298, район „Надежда“, ж.к./кв. „Требич“, Индустриална зона, ул. „Доло“ № 1*, представлявано от законния представител Адел Али Кисеруан, управител („Дружество/то“) оперира в търговската мрежа чрез свои физически магазини и онлайн магазин с интернет адрес: <https://moni.bg/>.

1.2. ФОРМА ЗА КОНТАКТ:

Телефон за контакт:	Email:
+359 02 936 079	office@moni.bg

2. Съобразно стопанската си дейност Дружеството извършва продажби на продукти/стоки на крайни и други потребители чрез своите физически и/или онлайн магазини (дистанционна продажба/продажба от разстояние).

2.1. При осъществяване на продажби от физически магазини, Дружеството декларира, че е поставило на видно и удобно място в търговските си обекти всички свои вътрешни актове, включително, но не само Общи условия, Гаранционни условия, условия, свързани със защитата на личните данни, политики и други, които са на разположение за запознаване и информиране на своите клиенти/потребители/посетители.

2.1.1. При осъществена сделка във физически магазин, Дружеството презюмира, а потребителят се съгласява и декларира, че се е запознал и е информиран с Общите условия на продажбата, включително, но не само с Гаранционните условия на Дружеството, Политиките, правилата и условията за защитата на лични данни, поставени на видно място в търговските обекти на Дружеството.

2.2. При осъществена сделка от разстояние чрез онлайн магазина на Дружеството, потребителят извършва подобна декларация за съгласие, информираност и запознаване с всички и всякакви документи, правила и условия между него и Дружеството, включително, но не само и с Гаранционните условия на Дружеството, Политиките, правилата и условията за защитата на лични данни, ръчно през електронния сайт на Дружеството.

3. Настоящите гаранционни условия, общите условия, условията за защита на личните данни, Политика/и правила, включително но не само и всички и всякакви други условия и документи са на разположение на потребителите на електронния сайт на дружеството.

4. При промяна, допълнение и/или изменение на настоящите гаранционни условия, Дружеството се задължава на електронния си сайт да уведоми потребителите си (включително и тези, за които важат към момента на промяната гаранционните срокове и условия) за такава промяна. Всяка промяна, допълнение и/или изменение влиза в сила от момента на публикуването ѝ на електронния сайт на Дружеството и има ефект, включително и при заварени положения между Дружеството и неговите потребители. Потребителите се считат уведомени в отношенията между тях и Дружеството от публикуването на промяна/допълнение и/или изменение на електронния сайт на Дружеството.

5. Дружеството се задължава да предостави и/или изпрати ведно със стоката/ите (при сделка от разстояние, осъществена чрез онлайн магазина на Дружеството) Гаранционна карта. В гаранционната карта се съдържа информация за настоящите гаранционни условия, вида стока/продукт и др.

6.1. Дружеството предоставя 24-месечна търговска гаранция на първоначалния краен потребител на своя продукт (детски стоки), че същият няма дефекти в материалите и изработката, като потвърждава, че продуктите и стоките, предлагани от Дружеството са произведени в съответствие с настоящите европейски изисквания за безопасност и стандартите за качество, които са приложими за тези продукти, и че тези продукти са без дефекти в материалите и изработката, в момента на покупката.

6.2. Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката до клиента или от момента, в който клиентът е закупил и взел със себе си продукта от дадения дистрибутор.

6.3. Всеки нов продукт е със защитена с гаранция от дефекти на материала и/или заводски дефекти в продължение на 2 /две/ години.

7. Продуктите/стоките с производител „Мони Трейд“ ООД и/или на предлагани чужди марки, чиито официален представител за България е „Мони Трейд“ ООД, имат срок на гаранция 24 /двадесет и четири месеца/, считано от датата на закупуване на стоката от физически магазин и/или от онлайн магазина на Дружеството. За дата на закупуване при сделка от разстояние, се приема датата на получаване на стоката.

8. Определения. Страни.

8.1. „Потребител“ по смисъла на Допълнителните разпоредби от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки от Дружеството, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което сключва договори за

продажби на стоки и действия извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия. Настоящите Общи гаранционни условия не уреждат и не се прилагат в отношенията между Дружеството и клиенти – юридически лица.

8.2. При продажба на предлаганите продукти/стоки на Потребител, Дружеството действа като „Търговец“ по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите и „Продавач“ по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, с всички произтичащи от това задължения.

9. Дружеството отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока, съгласно правата на „Потребителя“ по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент. Срокът спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

10. Правото на рекламация на Потребителя включва да поиска от Дружеството да приведе стоката в съответствие, като може да избере между ремонт или замяна на стоката.

11. Правото на рекламация **НЕ** може да бъде упражнено без предоставен от страна на Потребителя, в момента на рекламацията касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането за стока, закупена от „Мони Трейд“ ООД, предмет на рекламацията, от който да са видни наименованието на търговеца, датата на покупка и името на стоката, както и гаранционна карта.

11.1. Правото на рекламация **НЕ** може да бъде упражнено и при не предоставяне от страна на потребителя на продукта/стоката в неговата/нейната цялост.

11.2. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията и адрес за контакт.

12. Правото на рекламация може да бъде упражнено във всеки от търговските обекти на Дружеството на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката.

13. След направена от Потребителя рекламация (устно или писмено) в срока по т. 9 по-горе, Дружеството я вписва в регистър за рекламации и издава на Потребителя документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. Дружеството си запазва правото да направи оценка на предявената рекламация.

14. След вписването Дружеството разполага с един месец, считано от уведомяването му от потребителя за несъответствието, в който да ремонтира или замени стоката с нова.

15. Дружеството може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

16.1. Ако се окаже, че нито една от двете изброени в т. 10 по-горе алтернативи не е възможна, то Потребителят има право:

- да получи пропорционално намаляване на цената;
- да развали договора.

16.2. Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.

17. Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друг, по-скъп продукт/стока, когато Дружеството приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

18.1. Правото на рекламация **НЕ** може да бъде упражнено от Потребителя и Дружеството не носи отговорност за гаранционен ремонт или замяна в случаите на дефект на продукта/стоката в следствие на:

- не спазени указания от инструкциите за сглобяване от инструкциите за сглобяване, монтаж и профилактика;
- не спазени указания от ръководството относно поддръжката и правилната употреба;
- стоката е неправилно и/или частично сглобена;
- има повърхностни наранявания, получени по време на експлоатацията на стоката по време на нейното пренасяне, транспорт или съхранение;

- повредата е възникнала вследствие на небрежна, непредпазлива експлоатация, претоварване и/или съхранение в неподходяща среда, както и при злоупотреба и/или умишлено увреждане на вещта;
- повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, различни от предназначението им (вкл. демонстрации, отдаване под наем, заем за послужване, тестове и др.);
- стоката е ремонтирана в неоправомощен от производителя сервис или от други лица;
- има извършена промяна или модификация на конструкцията;
- повредата е получена вследствие на монтирани от потребителя части и аксесоари, различни от спецификацията на стоката при продажбата;
- повредата е получена вследствие на механично въздействие – удар, падане, изкъртване, всяко от които да предизвика нараняване, счупване, липса или одраскване;
- дефектите са получени в резултат на въздействие на външни сили – включително, но не само природни бедствия, счупвания след удар, катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миешки препарати и др. подобни

18.2. Обстоятелства, при които гаранцията на стоката се запазва, но за една част от повредените части, които подлежат на амортизация по време на нормалната експлоатация на стоката, същите части и ремонтът се заплащат от потребителя.

Такива части са:

- за **ДЕТСКИ КОЛИЧКИ** – следните компоненти и части от количките, които могат да бъдат изгубени или увредени по невнимание, като: неопрени дръжки, ръкохватки, пружини, адаптери, предпазни бордове, покривала, дъждобрани, сенници, чанти, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарамии, пластмасови бутони, капачета и копчета, счупени куполи и сенници, избеляла или скъсана тапицерия – като тези детайли е възможно да бъдат ремонтирани или заменени срещу заплащане. Гаранцията не покрива също така и спукани, скъсани или протрити вътрешни или външни гуми;
- за **СТОЛЧЕТА ЗА КОЛА, ТВЪРД КОШ ЗА КОЛИЧКА И КОШНИЦИ** – неопрени дръжки, ръкохватки, пружини, адаптери, предпазни бордове, покривала, дъждобрани, сенници, чанти, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарамии, пластмасови бутони, капачета и копчета;
- за **КОШАРИ ЗА СПАНЕ И ИГРА** – избеляла и скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарамии, пластмасови бутони, капачета и копчета, матрак, комарник, балдахин, музикални въртележки, повивалник и др. аксесоари;
- за **БЪНДЖИ, ЛЮЛКА, ШЕЗЛОНГ, ПРОХОДИЛКА, СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕНЕ** - избеляла и скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарамии, пластмасови бутони, капачета и копчета, горната табла и др. аксесоари;
- за **КЕНГУРА И КОЛАНЧЕТА ЗА ПРОХОЖДАНЕ** – мрежи за проветрение, цип, тик-так копчета и др. аксесоари;
- за **ПОМПИ ЗА КЪРМА** – маркучи и шишета, биберони, капачки, силиконови части, ръкохватка и други аксесоари
- ПРОДУКТИ ЗА БАНЯ И ХИГИЕНА** – аксесоари

18.3. Потребителят се задължава преди да предприеме действия за рекламация на стока в гаранционен срок, закупена от онлайн магазин и/или физически магазин/търговски обект на Дружеството да провери дали стоката отговаря на описаните в т. 18.1 и 18.2. условия, като обърне особено внимание на обстоятелствата, при които гаранцията отпада, както и за частите, които подлежат на амортизация и в периода на гаранция се заплащат.

18.4.1. При изпращане на стоката за рекламация, за да бъде приета, Потребителят се задължава:

- Да почисти добре стоката и в пълна окомплектовка да я постави в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната опаковка, за да предпази стоката от увреждане при транспорт;
- В опаковката да постави следните документи и данни:
 - копие на касовата бележка/финансов бон/ и фактура, издадени при закупуването на стоката;

- гаранционна карта;
- други документи, в случай на такива, като например, вкл., но не изчерпателно – протоколи, актове, експертни заключения и др., които установяват несъответствието на стоката с договореното или установяват претенцията на потребителя по основание и размер;
- описание на несъответствието според потребителя – дефектът или проблемът при употребата на стоката.

18.4.2. В случай че при предаване/получаване на върнатата стока, Дружеството установи, че е налице повреда, не описана и несъответстваща с описанието на Потребителя, то страните се съгласяват и презюмират, че повредата се дължи и/или се е осъществила по вина на Потребителя и/или трето лице, вкл. превозвач, за което Дружеството не отговаря.

18.5. След като Дружеството получи стоката, обект на рекламация, изпълнява задължението си по вписване в регистъра на предявените рекламации.

18.6. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя.

18.7. В случай че са изпълнени изброените условия и рекламацията е основателна, се предприемат действия за отстраняване на несъответствието, като Потребителят не дължи разходи за експедиране на стоката, за резервни части, материали и труд, свързани с ремонта и гаранционното обслужване.

18.8. Когато рекламацията е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на Потребителя.

18.9. При наличие на обстоятелства, които са основание за отпадане на гаранцията, отстраняването на несъответствие се осъществява срещу заплащане само след изричното съгласие на Потребителя.

18.10. След сервисните действия по предявената рекламация (преглед на доставената стока и придружаващите документи, оценка на основателност на рекламацията, ремонт) се издава акт за удовлетворяване на рекламацията. Екземпляр от този акт, стоката и приложените към нея документи, се изпращат/предоставят на Потребителя.

18.11. Данни за сервис:

Адрес: гр. София, кв. „Требич“, ул. „Доло“ 1

Тел.: +359 2 936 07 90

Имейл: sklad@moni.bg; web@moni.bg

19. При онлайн услуги (Договори от разстояние) Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице.

20. Когато Потребителят иска да се откаже от онлайн покупката си, той информира Дружеството за решението си преди изтичането на срока посочен в т. 19 и следва да попълни формуляр като заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора.

21.1. Разходите за връщане на стоката включително, но не само чрез куриер при онлайн покупка се заплащат от Потребителя, освен в случаите при разваляне договора от страна на Потребителя по вина, за която Дружеството отговаря и бъде доказана. Стоката може да бъде върната и във всеки търговски обект на Дружеството.

21.2. Производителят не поема никакви разходи, които могат да възникнат под формата на увреждане на продукта или друго имущество по време на транспорт към него. Купувачът, на свой риск и за собствена сметка, изпраща до производителя за оценка на обхвата на гаранцията и ремонт на продукта. Продуктът ще бъде върнат на потребителя за негова сметка. Дружеството, по свой избор, ще поправи или замени части от продукта, които са доказано дефектни, поради неправилна фабрична изработка или материали. Поправените части или новите подменени такива ще се предоставят от Дружеството в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пресертифицирани за употреба. Ограничената гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, природни бедствия, необичайни механични условия или противоестествени условия на околната среда, или неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и модификации извършени в сервис, различен от оторизирания. Настоящата ограничена гаранция не важи също и за продукти, които са продадени като стоки втора употреба.

22. Дружеството възстановява всички суми, получени от потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

23. Дружеството е длъжно да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя за плащане на цифровото съдържание или цифровата услуга, освен ако потребителят е изразил изрично си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

24. При упражняване правото на отказ от договора от страна на Потребителя, Дружеството може да възпрепятства всяко следващо използване на онлайн услуга, като например блокира профила на потребителя (в случай че е налице подобна функционалност на електронния сайт/онлайн магазина).

25. При всяко връщане на стоката/продукта от страна на Потребителя без основанията за това, Потребителят е длъжен да предостави стоката/продукта в негова цялост. В хипотеза, при която Потребителят се отказва от договора съгласно настоящите Общи гаранционни условия, Потребителят е длъжен да върне и стоката без следи от употреба и/или амортизация.

26. Дружеството предлага единствено нови продукти и стоки.

27. Срокът на гаранционно обслужване за всеки артикул, който има такова, е 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на закупуването му, вкл. и съгласно посоченото в т. 7 по-горе. Дружеството се задължава да отстрани гаранционен дефект във гаранционен период във възможно най-кратък срок, като максималният не може да надвишава 30 /тридесет/ работни дни, като Потребителят следва да изпълни указанията за връщането му.

28. При дефект на продукт/стока по време на гаранционния период и при изпълнение указанията и условията за връщането му съгласно настоящите Общи гаранционни условия, Дружеството предприема едно от следните действия:

- Подмяна на същия или равностоен продукт на този, закупен от потребителя;
- Ремонт.

29. Дружеството има право да възстанови обратно изцяло или частично покупната цена на продукта/стоката, като информира потребителя, а последният се съгласява, че предвид напредъка в технологиите и съответните продуктови наличности, продуктът/стоката, който/която изпрати/предостави на потребителя като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска продажна цена от оригиналния продукт/стока, който потребителят е закупил.

30.1. Гаранцията не се отнася и включва нормалното износване или повреждане вследствие на неправилна експлоатация.

30.2. Гаранцията не покрива компонентите, износени и/или повредени вследствие на неправилна употреба, включително корозия, окисляване, щети, причинени от вода, както и от умора на материала, повреди или загуби причинени вследствие на инцидент, неправилна употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване на инструкциите и/или предупрежденията, посочени в ръководството за употреба. Щети, причинени в следствие на умора на материала, са признак, че съответната част е била погрешно използвана.

30.3. Потребителят е отговорен периодично да преглежда продукта съобразно реалната практика и препоръки, посочени в упътването.

32.4. В случай че потребител е поправил сам дефектна част или е използвал неоторизиран сервиз или ако е използвал част, която не е предоставена от Дружеството, производителят, както и всички представители, са освободени от отговорност, в случай че настъпи повреда или злополука.

30.5. Продуктите и стоките за деца са предназначени индивидуално за употреба само от едно дете.

30.6. Гаранционните условия се прекратяват при даване на продукта под наем, при продажба на втора употреба или при претоварване. Дефекти, получени при подобна употреба не се обслужват като гаранционни и са изцяло за сметка на потребителя. В такива случаи, потребителят носи изцяло отговорност за всички рискове от наранявания и повреди, които могат да възникнат при подобна употреба.

31.1. При осъществяване на продажба на продукт/стока, който изисква инсталирането и/или монтажа му, при установяване на дефекти в гаранционния срок, потребителят следва да уведоми за такъв дефект Дружеството с оглед законовите положения.

31.2. При продажба на стоки/продукти, за които е необходима специална инсталация и монтаж, Дружеството се задължава да извърши такива, в случай че тази услуга е включена в цената и/или да извърши такива, в случай че инсталацията и/или монтажът са заплатени отделно.

31.3. При дефект на подобна стока, Дружеството се задължава да извърши ремонт и да демонтира стоките, които са били инсталирани от него съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението му е да ремонтира или да замени стоките, включително да ги демонтира, когато не съответстват и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки и/или да поеме разходите за демонтаж и инсталиране на стоки.

31.4. При хипотези, при които:

1. потребителят не е заплатил услугата по инсталация и/или монтаж и/или същата/същите не са включени в цената на продукта/стоката;

2. потребителят сам е демонтирал и/или деинсталирал продукт/стока, за дружеството не възниква отговорността

по т. **31.3** по-горе и същите не подлежат на ремонт, замяна, демонтаж и/или деинсталация като задължение в гаранционния период.

32.1. При продажба на стока/продукт от вида на „цифрови стоки“ съгласно определението им в Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки, се прилагат всички законови разпоредби в тази връзка, включително, но не само правилата за поправка/ремонт от Дружеството в рамките на т.нар. „разумен срок“ с оглед по-голямата техническа и функционална сложност на продукта/стоката, включително, но не само с оглед спецификата на по-дългите срокове за доставка на подобни части и/или материали за цифровите стоки.

32.2. С цел пълнота на настоящите Общи гаранционни условия, Дружеството предоставя линк с извлечение от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, както следва: <https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=156454>. В случай че същите не са достъпни на хартиен носител, Потребителят може да го открие на официалния сайт на „Мони Трейд“ ООД.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „МОНИ ТРЕЙД“ ООД,

вписано в Търговския регистър и Регистър на Юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, с ЕИК **131452175**, със седалище и адрес на управление в гр. София 1298, район „Надежда“, ж.к./кв. „Требич“, Индустриална зона, ул. „Доло“ № 1, представлявано от законния представител Адел Али Кисеруан, управител

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.....
/описание на продукта/

Стоката е получена на
/посочва се датата на получаване от потребителя/

.....
/Име на потребителя/

гр./с......
/Адрес на потребителя/

.....
/Дата/
потребителя/ /Подпис на

Срокът за отказ е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ИМЕ НА КЛИЕНТА

/Име и фамилия/

ИМЕ НА ПРОДУКТА

/Продукт/

/сериен номер/

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Издадена на:

/дата/

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ И ПРИЕМАМ ОБЩИТЕ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВЕЦА. СТОКАТА Е ИЗПРОБВАНА И ПРЕДАДЕНА С ПЪЛНА КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ.

/подпис на клиента/

ЗА ТЪРГОВЕЦА

/име и фамилия/

/длъжност/

/подпис/

/печат на Търговеца/

Условия на гаранцията:

С тази гаранция търговецът на стоката „МОНИ ТРЕЙД“ ООД поема гаранционните си задължения към Потребителя/Клиента и определя ред за извършване на рекламации при доказани гаранционни събития съгласно Общите гаранционни условия. Гаранцията важи само за територията на Република България. **Гаранцията важи при представяне на тази гаранционна карта!**

This product is manufactured in accordance with the requirements of the Directive 2001/95 / EC "General Product Safety", of the European Standards EN 14988: 2017+A1:2020 "Children's high chairs – Requirements and test methods" and the National Consumer Protection Act.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING!

- Never leave the child unattended.
- Always use the restraint system.
- Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
- Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
- Do not use the product until the child can sit up unaided.
- Do not use the product if any part is broken, torn or missing.
- Keep children away when unfolding and folding the product to avoid injury.
- The product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 15 kg.
- Any additional harness other than the one provided by the manufacturer, shall comply with EN 13210.
- Always use the product on a stable, level surface.
- For high chairs equipped with more than two wheels on the legs, the parking device must always be activated when the product is used.
- Assembling, unfolding and folding the product must ONLY be done by an adult. Children should not be present during assembly, unfolding and folding of the product.
- Do not use the high chair without the tray and always make sure it is firmly mounted.



- Always provide enough, but safe, distance between the child and the tray.
- Be careful when adjusting the position of the tray, the footrest and when unfolding or folding the chair, as there is a risk of pinching your fingers.
- Use the tray always in combination with safety belts! The tray is not intended to protect the child from falling.
- Never lift, move, fold, adjust or repair the seat when there is a child in it. This can injure the child.
- Always before use, check the functioning of the locking mechanisms.
- Before placing the child in the seat, make sure that it is fully unfolded and locked in the open position and that all locking mechanisms are tightly closed! This will prevent the child from being injured by sudden folding of the chair.

ASSEMBLY AND EXPLOITATION

IMPORTANT! The diagrams and figures in this instruction are illustrative and indicative only. Check the securing of the fixation after each operation.

Components – illustrations A: 1. Seat set; 2. Double dining tray; 3. T-shaped stopper for dining tray; 4. Footrest

Unfolding the high chair – illustration B

Press both side buttons simultaneously and open the chair legs.

Activating the brake – illustration C

To activate the brake and lock the high chair, press down the pedal on the rear axle. To release the brake, pull up the pedal using your foot.

Folding armrests - illustration D

To unfold the armrests, press the red button as shown in illustration D.

Inserting and adjusting the feeding tray – illustration E

1. Insert the stopper into the opening of the feeding tray. You should hear a clicking sound indicating the stop is properly locked (Figure F.1).

2. Place the feeding tray as you put it over the armrest and press the button on the underside of the tray to the needed position (Figure F.2).

3. The tray can be adjusted in 2 positions which are marked on the armrest. Adjust the tray to the desired position and release the buttons to lock it in that position (Figure E.3). The top layer of the tray is removable for easier cleaning.

Fixing and adjusting the footrest – illustration F

1.The footrest can be positioned in 2 positions. Fix the footrest in the desired position as shown in Figure F.1.

2. By simultaneously pressing the two side buttons you can fix the footrest in any of the 3 possible length positions, as shown in Figure F.2

Backrest inclination adjustment – illustration G

Press the button at the back of the backrest and select one of the 5 positions.

Seat height adjustment – illustration H

Press both buttons simultaneously and adjust the seat to the desired height position. The seat has 7 levels of height adjustment.

NOTE: Before adjusting the chair height, unfold the chair thoroughly and then place it in the selected position.

Using the 5-point seat belt – illustration I: The five-point seat belt is designed to ensure the safety of your child and must be used at all times. To unfasten the belt, press the buckle button and pull the fastener. To fasten the belt, insert the belt buckles at the waist into the holes in the buckle and press until they lock. Sliding controls are mounted on the straps and waist belt. The straps should be carefully adjusted to the child's comfort.

Folding the high chair - illustration J

Press both side buttons simultaneously and fold the high chair legs as shown in illustration J. Remove the armrests, the dining tray can be hung as shown in illustration J.

INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE AND CLEANING

Clean only with a soft, slightly damp cloth.

Regularly check fixed and moving parts for looseness, damage or breakage. Do not repair the product yourself, but contact an authorized service center or the sales agent from whom you purchased the product. Otherwise, your warranty will be void. Periodically clean the product. Do not leave the product to the harmful effects of external factors - direct sunlight, rain, snow or wind. This can damage metal and plastic parts and bleach upholstery. Store the product in a dry and ventilated place, not in dusty, damp rooms with very low or very high room temperatures.

Manufactured for Cangaroo in PRC

Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.

Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,

Phone number: 003592/936 07 90, Website: www.cangaroo-bg.com

Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2001/95/EG „Allgemeine Produktsicherheit“, der europäischen Norm, EN 14988:2017+A1:2020 „Kinderhochstühle. Anforderungen und Prüfverfahren“ und dem Konsumentenschutzgesetz hergestellt.

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG!

- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- Immer die Sicherheitsgurte benutzen.
- Fallrisiko: Kinder nicht auf das Produkt klettern lassen.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn nicht alle Teile ordnungsgemäß montiert und justiert sind.
- Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen Hitzequellen aufgestellt wird.
- Es besteht das Risiko, dass das Produkt umkippen könnte, wenn das Kind die Füße gegen einen Tisch oder einen anderen Gegenstand drückt.
- Verwenden Sie das Produkt erst, wenn das Kind selbstständig sitzen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile gebrochen, beschädigt sind oder fehlen.
- Halten Sie Kinder beim Ein- und Ausklappen des Produkts fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt, die selbstständig sitzen können und bis zu 3 Jahre alt sind oder bis zu 15 kg wiegen.
- Achten Sie beim Nachrüsten zusätzlicher Sicherheitsgurte, die nicht vom Hersteller stammen, darauf, dass diese der EN 13210 entsprechen.
- Verwenden Sie das Produkt immer auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.



- Bei Hochstühlen, die mit mehr als zwei Rollen an den Füßen ausgestattet sind, muss die Feststellvorrichtung immer aktiviert werden, wenn das Produkt verwendet wird.
- Die Montage des Produkts sollte NUR von Erwachsenen durchgeführt werden. Kinder sollten beim Zusammenbau, Auseinanderklappen und Zusammenklappen des Produkts nicht anwesend sein.
- Benutzen Sie den Hochstuhl nicht ohne das Ablagebrett und vergewissern Sie sich immer, das es fest angebracht ist.
- Lassen Sie immer ausreichend sicheren Abstand zwischen dem Kind und das Esstablett.
- Seien Sie beim Einstellen der Esstablettposition und Fusstütze vorsichtig, während Sie den Hochstuhl aus- oder zuklappen, um Ihre Finger nicht einzuklemmen.
- Verwenden Sie das Esstablett immer in Kombination mit den Sicherheitsgurten! Das Esstablett ist nicht dafür ausgelegt, das Herunterfallen des Kindes zu verhindern.
- Heben Sie nie den Hochstuhl hoch, verschieben und klappen Sie ihn nicht zu, nehmen Sie keine Einstellungen oder Reparaturen am Stuhl vor, wenn ein Kind darin sitzt. Dies kann zur Verletzung des Kindes führen!
- Prüfen sie vor dem gebrauch immer die funktionsfähigkeit der verschlussmechanismen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl vollständig aufgeklappt und in einer offenen Position befestigt ist, sowie dass alle Verschlussmechanismen gut verschlossen sind, bevor Sie das Kind auf den Hochstuhl setzen! Dadurch verhindern Sie eine Verletzung des Kindes infolge unerwartetes Zuklappen des Hochstuhls.

MONTAGE- UND BETRIEBSHINWEISE

WICHTIG! Die Abbildungen und Zeichnungen in dieser Anweisung sind nur beispielhaft und richtungsweisend. Überprüfen Sie nach jeder Operation die Sicherung der Fixierung.

Bestandteile - Abbildung A

1. Sitz, Set; 2. Doppeltes Esstablett; 3. T-förmiger Tablett-Anschlag; 4. Fußablage.

Aufklappen des Stuhls - Abbildung B

Drücken Sie beide Seitentasten gleichzeitig, und öffnen Sie die Beine des Stuhls.

Aktivierung der Bremse – Abbildung C

Um den Sitz zu verriegeln, drücken Sie das Pedal am Hinterrahmen nach unten. Heben Sie zum Lösen der Bremse das Pedal mit dem Fuß an.

Aufklappen der Armlehnen - Abbildung D

Um die Armlehnen auszuklappen, drücken Sie den roten Knopf, wie in Abbildung D gezeigt.

Einsetzen und Einstellen des Esstabletts – Abbildung E

1. Platzieren Sie den Anschlag in die Öffnung am Esstablett. Sie sollten ein Klickgeräusch hören, das die korrekte Fixierung des Anschlags anzeigt (Abbildung E.1).
2. Positionieren Sie das Esstablett, indem Sie es auf die Armlehnen stellen und den Knopf an der Unterseite des Tablett drücken, bis die gewünschte Position erreicht wurde (Abbildung E.2).
3. Das Tablett lässt sich in 2 Positionen verstellen, die auf den Armlehnen angegeben sind. Stellen Sie das Tablett auf die gewünschte Position ein und lassen Sie die Knöpfe los, um es in dieser Position zu verriegeln. (Abbildung E.3). Die obere Schicht des Tablett ist abnehmbar, zur einfacheren Reinigung.

Befestigung und Einstellung der Fußablage - Abbildung F

1. Die Fußstütze kann in 2 Positionen eingestellt werden. Befestigen Sie die Fußstütze in der gewünschten Position, wie in Abbildung F.1 gezeigt.
2. Durch gleichzeitiges Drücken der beiden seitlichen Tasten können Sie den Ständer in jeder der 3 möglichen Längenpositionen fixieren, wie in Abbildung F.2 gezeigt

Einstellen der Rückenlehnenneigung – Abbildung G

Die Taste an der Rückseite der Rückenlehne drücken und eine der 5 Positionen auswählen.

Einstellen der Höhe des Stuhls – Abbildung H

Beide Tasten gleichzeitig drücken und auf die gewünschte Höhenposition einstellen. Es stehen 7 Optionen zur Verfügung.

BEMERKUNG: Bevor Sie die Höhe des Stuhls einstellen, klappen Sie den Stuhl gut auf und stellen Sie ihn dann in die ausgewählte Position.

Sicherheitsgurt - Abbildung I

Der Fünfpunkt-Sicherheitsgurt dient der Sicherheit des Kindes und muss immer angelegt werden. Um den Gurt zu öffnen, drücken Sie den Knopf an der Schnalle und ziehen Sie an die Befestigungselemente. Um den Gurt zu

schließen, setzen Sie die Gürtelschnallen an der Taille in die Schnallenöffnungen und drücken Sie, bis sie einrasten. An den Schultergurten und am Hüftgurt sind Schieberegler angebracht. Die Gurte sollten sorgfältig an den Komfort des Kindes angepasst werden.

Zusammenklappen des Hochstuhls - Abbildung J

Drücken Sie gleichzeitig die beiden seitlichen Tasten und klappen Sie die Füße um, wie in Abbildung J gezeigt. Nehmen Sie die Armlehnen ab, das Esstablett kann wie in Abbildung J gezeigt angebracht werden.

ANWEISUNGEN FÜR REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Nur mit einem weichen, etwas feuchten Tuch reinigen.

Überprüfen Sie regelmäßig feste und bewegliche Teile auf Lockerheit, Beschädigung oder Bruch. Keine Selbstreparaturarbeiten vornehmen. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center oder an den Handelsvertreter, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Andernfalls wird Ihre Garantie storniert. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig. Lassen Sie das Produkt nicht der Auswirkung von äußeren Einflüssen wie direkte Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee oder Wind. Dies kann zu Schäden an Metall- und Kunststoffteilen und zum Bleichen des Sitzpolsters führen. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und belüfteten Ort, nicht in staubigen, feuchten Räumen mit sehr niedrigen oder sehr hohen Raumtemperaturen.

Hergestellt für Cangaroo in der KNR

Hersteller und Importeur: Moni Trade Ltd.,

Adresse: Bulgarien, Sofia, Trebich, Dolo Str. 1,

Telefonnummer: 003592/936 07 90, Website: www.cangaroo-bg.com

Αυτό το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ «Γενική ασφάλεια προϊόντος», του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 14988:2017+A1:2020 «Παιδικά ψηλά καρεκλάκια. Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» και του Νόμου περί Προστασία των Καταναλωτών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης.
- Κίνδυνος πτώσης: Αποτρέψτε το παιδί σας από το να σκαρφαλώνει πάνω στο προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν όλα τα εξαρτήματα δεν είναι σωστά τοποθετημένα και ρυθμισμένα.
- Να έχετε επίγνωση για τυχόν κίνδυνο γυμνής φωτιάς και άλλες πηγές ισχυρής θερμότητας στην περιοχή του προϊόντος.
- Να έχετε επίγνωση για τον κίνδυνο ανατροπής όταν το παιδί σας μπορεί να πιέσει τα πόδια του σε ένα τραπέζι ή οποιαδήποτε άλλη δομή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, μέχρι την στιγμή που το παιδί αρχίσει να κάθεται αυτόνομα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα είναι σπασμένο, παρουσιάζει βλάβη ή λείπει.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά, όταν κλείνετε και ανοίγετε το προϊόν, για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιδιά, τα οποία μπορούν να κάθονται χωρίς την βοήθεια άλλου ατόμου και είναι σε ηλικία έως 3 ετών ή με μέγιστο βάρος έως 15 κιλά.
- Σε περίπτωση προσθήκης συμπληρωματικών ζωνών ασφαλείας, τα οποία δεν παραχωρήθηκαν από τον κατασκευαστή, βεβαιωθείτε, ότι ανταποκρίνονται στο EN 13210.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.



- Στα καρεκλάκια φαγητού, εξοπλισμένα με περισσότερες από δύο ρόδες στα πόδια, το σύστημα φρένου πρέπει πάντα να ενεργοποιείται όταν το προϊόν χρησιμοποιείται.
- Η συναρμολόγηση, το άνοιγμα και η αναδίπλωση του προϊόντος πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ από ενήλικα. Δεν πρέπει να υπάρχουν παιδιά κατά τη συναρμολόγηση, το άνοιγμα και την αναδίπλωση του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε την καρέκλα φαγητού χωρίς τον δίσκο φαγητού, όπως πάντα πρέπει να βεβαιώνετε, ότι συναρμολογήθηκε σταθερά.
- Πάντα πρέπει να αφήνετε αρκετή, όμως ασφαλή απόσταση μεταξύ του παιδιού και του δίσκου φαγητού.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί, όταν ρυθμίζετε την θέση του δίσκου, την βάση για τα πόδια όσο ανοίγετε και κλείνετε την καρέκλα, επειδή υπάρχει κίνδυνος τα δάκτυλα να πιαστούν.
- Χρησιμοποιείτε το δίσκο σερβιρίσματος πάντα σε συνδυασμό με δεμένες ζώνες ασφαλείας! Ο δίσκος σερβιρίσματος δεν έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την πτώση του παιδιού.
- Ποτέ μη σηκώνετε, μη μετακινείτε, μη κλείνετε και μην ρυθμίζετε ή επισκευάζετε την καρέκλα όσο υπάρχει παιδί εντός αυτής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του παιδιού!
- Παντα πριν την χρήση ελεγχετε την τεχνική επαρκεια των μηχανισμων ασφαλειας.
- Πριν βάλετε το παιδί στην καρέκλα βεβαιωθείτε, ότι είναι πλήρως ανοιχτή και σταθεροποιημένη σε ανοιχτή θέση και ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας ασφαλίστηκαν καλά! Μ' αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τραυματισμό του παιδιού σε περίπτωση που η καρέκλα κλείσει απότομα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα σχεδιαγράμματα και οι εικόνες σ' αυτές τις οδηγίες είναι μόνο προς απεικόνιση και παροχή κατευθύνσεων. Ελέγξτε την ασφάλεια της σταθεροποίησης μετά την εκτέλεση κάθε συναρμολόγησης.

Συστατικά μέρη - εικόνα Α

1. Κάθισμα, σετ 2. Διπλός δίσκος φαγητού 3. Περιοριστής δίσκου σε σχήμα T 4. Υποπόδιο.

Ξεδίπλωση της καρέκλας - εικόνα Β

Πατήστε τα δύο πλαϊνά κουμπιά ταυτόχρονα και ανοίξτε τα πόδια της καρέκλας.

Ενεργοποίηση φρένου - εικόνα C

Για να κλειδώσετε το καρεκλάκι, πατήστε το πεντάλ στο πίσω πλαίσιο. Για να απελευθερώσετε το φρένο, σηκώστε το πεντάλ με το πόδι σας.

Ξεδίπλωση μπράτσων - εικόνα D

Για να ξεδιπλώσετε τα μπράτσα, πατήστε το κόκκινο κουμπί όπως φαίνεται στην εικόνα D.

Τοποθέτηση και ρύθμισης του δίσκου φαγητού - εικόνα E

1. Τοποθετήστε τον περιοριστή στο άνοιγμα του δίσκου φαγητού. Θα πρέπει να ακούσετε έναν ήχο κλικ, που υποδεικνύει τη σωστή στερέωση του περιοριστή (εικόνα E.1).

2. Στερεώστε το δίσκο φαγητού τοποθετώντας τον στα μπράτσα και πιέζοντας το κουμπί στην κάτω πλευρά του δίσκου μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση (εικόνα E.2).

3. Ο δίσκος μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 θέσεις, οι οποίες υποδεικνύονται στα μπράτσα. Ρυθμίστε το δίσκο στην επιθυμητή θέση και απελευθερώστε τα κουμπιά για να τον κλειδώσετε σε αυτή τη θέση. (εικόνα E.3). Το επάνω στρώμα του δίσκου είναι αφαιρούμενο για ευκολότερο καθαρίσμα.

Στερέωση και ρύθμιση του υποπόδιου - εικόνα F

1. Το υποπόδιο μπορεί να τοποθετηθεί σε 2 θέσεις.

Στερεώστε το υποπόδιο στην επιθυμητή θέση όπως φαίνεται στην εικόνα F.1.

2. Πατώντας ταυτόχρονα τα δύο πλαϊνά κουμπιά, μπορείτε να στερεώσετε το υποπόδιο σε οποιαδήποτε από τις 3 πιθανές θέσεις μήκους, όπως φαίνεται στην εικόνα F.2.

Ρύθμιση της κλίσης της πλάτης - εικόνα G

Πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος της πλάτης και επιλέξτε μία από τις 5 θέσεις.

Ρύθμιση του ύψους της καρέκλας - εικόνα H

Πατήστε τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα και προσαρμόστε στην επιθυμητή θέση ύψους. Υπάρχουν 7 επιλογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ρυθμίσετε το ύψος της καρέκλας, ξεδιπλώστε καλά την καρέκλα και στη συνέχεια τοποθετήστε την στην επιλεγμένη θέση.

Ζώνη ασφαλείας - εικόνα I

Η ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το παιδί σας και πρέπει να τοποθετείται πάντα. Για να ξεκουμπώσετε τη ζώνη, πατήστε

το κουμπί στην πόρπη και τραβήξτε τα κουμπώματα. Για να κουμπώσετε τη ζώνη, τοποθετήστε τα κουμπώματα των ιμάντων μέσης στις οπές της πόρπης και πιέστε μέχρι να ασφαλίσουν. Στους ιμάντες ώμου και στη ζώνη μέσης είναι τοποθετημένοι συρόμενοι ρυθμιστές. Οι ιμάντες πρέπει να ρυθμίζονται προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη την άνεση του παιδιού.

Αναδίπλωση του καρεκλάκι φαγητού - εικόνα J

Πατήστε και τα δύο πλαϊνά κουμπιά ταυτόχρονα και διπλώστε τα πόδια της καρέκλας όπως φαίνεται στην εικόνα J. Αφαιρέστε τα μπράτσα, ο δίσκος φαγητού μπορεί να κρεμαστεί όπως φαίνεται στην εικόνα J.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Καθαρίστε μόνο με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί. Ελέγχετε τακτικά τα σταθεροποιημένα και τα κινούμενα μέρη, εάν χαλάρωσαν, υπέστησαν βλάβη ή έσπασαν. Μην πραγματοποιείτε μόνοι σας επισκευή του προϊόντος, αλλά επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή με τον εμπορικό εκπρόσωπο, από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Στην αντίθετη περίπτωση η εγγύησή σας θα ακυρωθεί. Καθαρίζετε κατά περιόδους το προϊόν. Μην αφήνετε το προϊόν στην βλαβερή επίδραση εξωτερικών παραγόντων – άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, χιόνι ή άνεμο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των μεταλλικών και των πλαστικών μερών και σε λεύκανση της ταπετσαρίας. Διατηρήστε το προϊόν σε ξηρά και αεριζόμενα μέρη και όχι σε σκονισμένους, υγρούς χώρους με πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες δωματίου.

**Κατασκευασμένο για Cangaroo στη ΛΔΚ,
Κατασκευαστής και εισαγωγέας: Moni Trade Ltd.,
Διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, Trebich, 1 Dolo Str.,
Τηλέφωνο: 003592/936 07 90, ιστοσελίδα: www.cangaroo-bg.com**

Este producto está fabricado de acuerdo con los requisitos de la Directiva 2001/95/CE sobre "Seguridad general de los productos", el estándar europeo EN 14988:2017+A1:2020 "Sillas altas para niños. Requisitos y métodos de prueba", y la Ley de protección al consumidor.

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡ADVERTENCIA!

- No dejar nunca al niño desatendido.
- Utilice siempre el sistema de sujeción.
- Riesgo de caída: Evite que el niño trepe por el producto.
- Utilice el producto únicamente cuando todos sus componentes estén correctamente fijados y ajustados.
- Existe un riesgo al situar el producto cerca del fuego o de otras fuentes importantes de calor.
- Existe riesgo de vuelco si el niño apoya los pies en una mesa o cualquier otra estructura.
- No usar el producto hasta que su niño aprenda a sentarse sin soporte.
- No usar el producto en caso de partes rotas, dañadas o faltantes.
- Mantener a los niños lejos mientras plegando y desplegando el producto, para evitar lesiones.
- Este producto está diseñado para niños que pueden quedarse sentados sin necesitar el soporte de otra persona, de no más de 3 años de edad y que pesen hasta 15 kg.
- En caso de añadir cinturones adicionales de seguridad, que no le han sido suministrados por el fabricante, asegúrese de que esos estén en conformidad con el estándar EN 13210.
- Usar el producto siempre en una superficie estable y plana.
- En las sillas de comer, dotadas de más de dos ruedas en las patas, el dispositivo de freno debe estar siempre activado mientras el producto se esté usando.
- El armado, desplegado y plegado del producto se deben hacer SOLO por un adulto. Niños no deben estar presentes durante el armado, desplegado y plegado del producto.



- No utilice la silla de comer sin la bandeja de comer y siempre se asegure de que la última esté montada bien y esté estable.
- Siempre deje suficiente espacio, pero tal que asegure la seguridad, entre el niño y la bandeja de comer.
- Sea cuidadoso/a mientras ajustando la posición de la bandeja, el reposapiés o mientras pliega o despliega la silla, porque existe el peligro de pillarse los dedos.
- Nunca levante, mueva, pliegue ni haga ajustes o reparaciones mientras el niño esté en la silla. ¡Esto puede causar lesiones para el niño!
- Siempre antes de usar el producto compruebe si los mecanismos de bloqueo funcionan correctamente.
- ¡Antes de colocar al niño en el asiento, asegúrese de que el último esté completamente desplegado y fijado en posición abierta, con todos los mecanismos de bloqueo activados! Así evitará que el niño sufra lesiones causadas por el pliegue repentino de la silla.

INSTALACIÓN Y USO

¡IMPORTANTE! Los esquemas y figuras en estas instrucciones sirven solo para ilustrar y dar información. Compruebe la seguridad de la fijación después de completar cada operación.

Componentes - ilustración A

1.Asiento, juego; 2.Bandeja doble de alimentación; 3.Tope en T para la bandeja; 4.Reposapiés.

Despliegue de la silla - ilustración B

Pulse simultáneamente los dos botones laterales y despliegue las patas de la silla.

Activación del freno - ilustración C

Para bloquear la silla, pise el pedal del cuadro trasero. Para soltar el freno, levante el pedal con el pie.

Despliegue de los reposabrazos - ilustración D

Para desplegar los reposabrazos, pulse el botón rojo como se muestra en la figura D.

Colocación y ajuste de la bandeja de alimentación - ilustración E

1. Introduzca el tope en la abertura de la bandeja de alimentación. Debe oírse un clic que indica que el tope está correctamente bloqueado (figura F.1).

2.Posicione la bandeja colocándola sobre los reposabrazos y pulsando el botón situado en la parte inferior de la bandeja hasta alcanzar la posición deseada (Figura E.2).

3.La bandeja puede ajustarse en 2 posiciones que están marcadas en los reposabrazos. Ajuste la bandeja en la posición deseada y suelte los botones para bloquearla en esa posición. (Figura E.3). La capa superior de la bandeja es extraíble para facilitar su limpieza.

Fijación y ajuste del reposapiés - ilustración F

1.El reposapiés puede colocarse en 2 posiciones. Fije el reposapiés en la posición deseada, como se muestra en la figura F.1.

2.Pulsando simultáneamente los dos botones laterales puede fijar el reposapiés en cualquiera de las 3 posiciones de longitud posibles, como se muestra en la figura F.2.

Ajuste de la inclinación del respaldo - ilustración G

Pulse el botón situado en la parte posterior del respaldo y seleccione una de las 5 posiciones.

Ajuste de la altura de la silla - ilustración H

Pulse ambos botones simultáneamente y ajuste a la posición de altura deseada. Hay 7 opciones.

NOTA: Antes de ajustar la altura de la silla, despléguela bien y colóquela en la posición seleccionada.

Cinturón de seguridad - figura I

El sistema de cinturón de seguridad (arnés) con 5 puntos está diseñado para garantizar la seguridad de su hijo y siempre debe ponerse. Para desabrochar el cinturón, presionar el botón en el broche y tirar las lengüetas. Para abrochar el cinturón, ponga las lengüetas de las correas de cintura en las ranuras de la hebilla y presione hasta que se abroche. Los reguladores deslizantes están montados en las correas que pasan frente del hombro y el cinturón de cintura. Las correas deben regularse con cuidado, asegurando confort para el niño.

Plegado de la silla de alimentación - ilustración J

Pulse simultáneamente los dos botones laterales y pliegue las patas de la silla como se muestra en la figura J. Con los reposabrazos retirados, la bandeja de alimentación puede colgarse como se muestra en la figura J.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar solo con un paño suave y mojado.Revise regularmente las partes fijas y móviles para detectar si hay algo aflojado, roto o dañado. No haga la

reparación del producto sola/solo y póngase en contacto con un taller autorizado o con el agente comercial de donde haya comprado el producto. A lo contrario la garantía se le anulará. Limpie el producto de una manera regular. No deje el producto bajo los efectos nocivos de factores externos como la luz solar directa, lluvia, nieve o viento, ni en lugares húmedos con temperaturas del ambiente muy bajas o demasiado altas. Esto puede causar que las partes de metal y plástico se dañen y que la tapicería pierda su color. Guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado, nunca en áreas polvorientas ni húmedas, o con temperaturas de ambiente demasiado bajas o altas.

Hecho para Cangaroo en la RPC

Fabricante e importador: Moni Trade Ltd.,

Dirección: Bulgaria, Sofía, Trebich, 1 Dolo Str.,

Número de teléfono: 003592/936 07 90, sitio web: www.cangaroo-bg.com

Acest produs este fabricat în conformitate cu cerințele Directivei 2001/95/CE privind "Siguranța generală a produselor", ale standardului european EN 14988:2017+A1:2020 "Scaune înalte pentru copii. Cerințe și metode de încercare" și Legea privind protecția consumatorilor.

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

AVERTISMENT!

- Nu lăsați niciodată un copil nesupravegheat.
- Utilizați întotdeauna sistemul de închidere.
- Pericol de cădere: Nu lăsați copilul să se urce pe produs.
- Nu utilizați produsul dacă vreo parte nu este așezată corect și ferm.
- Rețineți că este periculos să plasați produsul lângă flăcări deschise și alte surse de căldură ridicată.
- Risc de înclinare dacă copilul poate ajunge cu piciorul la o masă sau altă structură.
- Nu utilizați produsul până când copilul dvs. nu va începe să stea singur în sezut.
- Nu utilizați produsul dacă vreo componentă este ruptă, deteriorată sau lipsește.
- Țineți copiii departe, atunci când pliați și depliați produsul, pentru a evita ranirea.
- Acest produs este destinat copiilor care pot sta în sezut fără asistență și au o vârstă de până la 3 ani sau o greutate maximă de până la 15 kg.
- La adăugarea centurilor de siguranță suplimentare care nu sunt furnizate de producător, asigurați-vă că acestea respectă EN 13210.
- Întotdeauna folosiți produsul pe o suprafață plană și stabilă.
- La scaunele pentru luat masă care sunt prevăzute cu mai mult de două rotițe la picioare, trebuie să activați mecanismul pentru parcare de fiecare dată când folosiți produsul.



- Asamblarea, deschiderea și plierea produsului trebuie să fie efectuate NUMAI de către un adult. Copii nu trebuie să fie prezente pe timpul asamblarea, deschiderea sau plierea produsului.
- Nu utilizați scaunul de masă fără tavă și asigurați-vă întotdeauna ca este montată ferm.
- Lăsați întotdeauna suficientă distanță, dar în condiții de siguranță, între copil și tavă.
- Fiți atenți atunci când reglați poziția tavitei, suportul pentru picioare și timp în care depliați sau pliați scaunului, deoarece există risc de a vă prinde degetele.
- Folosiți tavă pentru luat masă întotdeauna în combinație cu centurile de siguranță puse. Tava de luat masă nu este proiectată pentru a feri copilul de cadere.
- Nu ridicați, nu mutați, nu pliați niciodată, nu efectuați ajustări sau reparații ale scaunului, atunci când există un copil înăuntru. Acest lucru poate duce la rănirea copilului!
- Verificați întotdeauna înainte de utilizare starea de funcționare a mecanismelor de blocare.
- Înainte de a așeza copilul pe scaun, asigurați-vă ca este complet depliat și fixat în poziție deschisă și ca toate mecanismele de blocare sunt bine închise! Astfel veți preveni rănirea copilului în urma plierii bruște a scaunului.

MONTARE SI EXPLOATARE

IMPORTANT! Schemele și figurile din această instrucțiune sunt doar ilustrative și orientative. Verificați siguranța de fixare după executarea fiecărei operațiuni.

Parti componente – ilustratia A

1. Scaun, set; 2. Tavă dublă de masă; 3. Limitator pentru tavă în forma de T; 4. Suport pentru picioare.

Deplierea scaunului – ilustratia B

Apasați simultan cele două butoane laterale și depliați picioarele scaunului.

Activarea franei – ilustratia C

Pentru a bloca scaunul, apăsați în jos pedala aflată pe cadrul din spate. Pentru a elibera frana, ridicați în sus pedala cu piciorul.

Deplierea cotierelor – ilustratia D

Pentru a deplia cotierele, apasati butonul rosu, asa cum este aratat in Figura D.

Amplasarea si ajustarea tavitei de masa – ilustratia E

1. Introduceti limitatorul in orificiul tavitei de masa. Trebuie sa auziti un sunet clic, care indica fixarea corecta a limitatorului (figura E.1).
2. Pozitionati tavita de masa asezand-o deasupra cotierelor si apasand butonul aflat pe partea inferioara a tavitei, pana cand veti obtine pozitia dorita (figura E.2).
3. Tavita poate fi reglata in 2 pozitii, care sunt indicate pe cotiere. Ajustati tavita in pozitia dorita si eliberati butoanele pentru a o bloca in aceasta pozitie. (figura E.3). Stratul superior al tavitei este detasabil pentru o curatare mai usoara.

Fixarea si reglarea suportului pentru picioare – ilustratia F

1. Suportul pentru picioare poate fi pozitionat in 2 pozitii. Fixati suportul pentru picioare in pozitia dorita, asa cum este aratat in figura F.1.
2. Prin apasarea simultana a celor doua butoane laterale, puteti fixa suportul intr-una dintre cele 3 pozitii de lungime posibile, asa cum este aratat in figura F.2

Ajustarea inclinarii spatelui – ilustratia G

Apasati butonul aflat in partea din spate a spatelui si selectati una dintre cele 5 pozitii.

Ajustarea inaltimii scaunului – ilustratia H

Apasati simultan cele doua butoane si reglati in pozitia de inaltime dorita. Exista 7 optiuni.

NOTA: Inainte de a regla inaltimea scaunului, depliat in mod complet scaunul si apoi fixati in pozitia selectata.

Centura de siguranta – figura I

Centura de siguranta in cinci puncte este prevazuta pentru a oferi siguranta copilul dumneavoastra, drept pentru care trebuie purtata intotdeauna. Pentru a elibera centura, apasati butonul de pe catarama si trageți elementele de fixare. Pentru a fixa centura, introduceti elementele de fixare ale curelelor in orificiile cataramei si apasati pana se blocheaza. Dispozitive de reglare glisante sunt montate pe curelele de umar si pe centura de talie. Curelele trebuie ajustate cu mare grija luand in considerare confortul copilului.

Plierea scaunului de masa – ilustratia J

Apasati simultan cele doua butoane laterale si pliatii picioarele scaunului, asa cum este aratat in figura J. Inlaturati cotierele, tavita de masa poate fi atasata, asa cum este aratat in figura J.

INSTRUCTIUNI DE CURATARE SI INTRETINERE

Curatati doar cu o carpa moale, usor umeda. Verificati in mod regulat piesele fixe si cele mobile, daca nu sunt slabite, deteriorate, defectate sau rupte. Nu efectuati singuri reparatii asupra produsului, ci contactati un centru de service autorizat sau agentul de vanzari de la care ati achizitionat produsul. In caz contrar, garantia dumneavoastra va fi anulata. Curatati in mod periodic produsul. Nu lasati produsul la actiunile nocive ale factorilor externi - lumina directa a soarelui, ploaie, zapada sau vant. Acest lucru poate duce la deteriorarea pieselor din metal si plastic si poate inalbi husa. Depozitati produsul intr-un loc uscat si ventilat, nu in incaperi prafuite, umede, cu temperaturi ale camerei foarte scazute sau foarte ridicate.

Fabricat pentru Cangaroo în RPC

Producator si importator: Moni Trade Ltd.,

Adresa: Bulgaria, Sofia, Trebich, Str. Dolo nr. 1,

Număr de telefon: 003592/936 07 90, site: www.cangaroo-bg.com

Данный продукт изготовлен в соответствии с требованиями Директивы 2001/95/ЕС «Общая безопасность продукции», европейского стандарта EN 14988:2017+A1:2020 «Детские стульчики для кормления. Требования и методы испытаний» и Закон о защите прав потребителей.

ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Всегда используйте систему безопасности.
- Опасность падения: не позволяйте ребенку забираться на изделие.
- Не используйте изделие, если какая-либо часть установлена неправильно и неплотно.
- Имейте в виду, что опасно размещать изделие вблизи открытого огня и других источников высокой температуры.
- Риск опрокидывания, если ребенок может дотянуться ногой до стола или другой конструкции.
- Не используйте изделие, пока ребенок не сядет один.
- Не используйте изделие, если какая-либо часть сломана, повреждена или отсутствует.
- Не позволяйте детям складывать и раскладывать изделие во избежание травм.
- Этот продукт предназначен для детей, которые могут сидеть без посторонней помощи, в возрасте до 3 лет или весом до 15 кг.
- При добавлении дополнительных ремней безопасности, не предусмотренных производителем, убедитесь, что они соответствуют стандарту EN 13210.
- Всегда используйте изделие на устойчивой ровной поверхности.
- Для стульчиков для кормления, оснащенных более чем двумя колесиками на ножках, парковочное устройство всегда должно быть активировано во время использования изделия.



- Сборку, раскладывание и складывание коляски должен делать только взрослый. Дети не должны присутствовать при сборке, раскладывании и складывании изделия.
- Не используйте стульчик для кормления без столешницы, и всегда убедитесь, что он установлен надёжно.
- Всегда оставлять достаточное, но безопасное расстояние между ребёнком и столешницы.
- Будьте осторожны при регулировке положения столешницы, подножки и при складывании или раскладывании стульчика из-за риска защемления пальцев.
- Всегда используйте столик для кормления с ремнями безопасности! Столик для кормления не предназначен для предотвращения падения ребенка.
- Никогда не поднимайте, не двигайте, не складывайте, не делайте настройки или ремонтируйте стульчик, когда в нем есть ребенок. Это может привести к травме ребенка.
- Перед использованием всегда проверять работу блокировок!
- Перед тем, как поместить ребёнка на стульчик, убедиться, что он полностью развернут и закреплён в открытом положении, и все механизмы блокировки хорошо закрыты! Это предотвратит травму ребёнка от внезапного складывания стульчика.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВАЖНО! Диаграммы и рисунки в этой инструкции являются только иллюстративными и ориентировочными. Проверяйте надежность фиксации после каждой операции.

Компоненты – Рисунок А

1. Сиденье, комплект; 2. Двойной столик для кормления; 3. Т-образный ограничитель для столика; 4. Подножка

Раскладывание стульчика — Рисунок В

Нажмите обе боковые кнопки одновременно и откройте ножки стульчика.

Активация тормоза – Рисунок С

Чтобы закрепить сиденье, нажмите на педаль задней рамы. Чтобы отпустить тормоз, поднимите педаль ногой вверх.

Раскладывание подлокотников – Рисунок D

Чтобы разложить подлокотники, нажмите красную кнопку, как показано на рисунке D.

Размещение и регулировка столика – Рисунок E

1. Вставьте ограничитель в отверстие столика для кормления. Вы должны услышать звук щелчка, указывающий на правильную фиксацию ограничителя (рисунок E.1).

2. Разместите столик, поместив его на подлокотники и нажав кнопку на нижней стороне столика, пока не достигнете желаемого положения (Рисунок E.2).

3. Столик может быть отрегулирован в 2 положениях, которые указаны на подлокотниках. Отрегулируйте столик в нужном положении и отпустите кнопки, чтобы зафиксировать его в этом положении. (Рисунок E.3). Верхний слой столика съемный для легкой очистки.

Фиксация и регулировка подножки - Рисунок F

1. Подножка может быть расположена в 2 положениях. Закрепите подножку в нужном положении, как показано на Рисунке F.1.

2. Нажав обе боковые кнопки одновременно, вы можете зафиксировать подножку в любом из 3 возможных положений по длине, как показано на Рисунке F.2.

Регулировка наклона спинки – Рисунок G

Нажмите кнопку на задней части спинки и выберите одно из 5 положений.

Регулировка высоты стульчика – Рисунок H

Нажмите обе кнопки одновременно и отрегулируйте высоту до желаемого положения. Есть 7 вариантов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед регулировкой высоты стульчика хорошо расстегните стульчик, а затем зафиксируйте его в выбранное положение.

Ремень безопасности — иллюстрация I

Пятиточечный ремень безопасности предназначен для обеспечения безопасности вашего ребенка и всегда должен быть установлен. Чтобы отстегнуть ремень, нажмите кнопку на пряжке и потяните застёжки. Чтобы прикрепить ремень, поместите застёжки лямок на поясе в отверстия пряжки, и нажмите, пока они не заблокируются. Раздвижные регуляторы установлены на ремнях и поясном ремне. Лямки должны быть тщательно отрегулированы, учитывая комфорт ребёнка.

Складывание стульчика для кормления – Рисунок J

Нажмите обе боковые кнопки одновременно и сложите ножки стульчика, как показано на рисунке J. Снимите подлокотники, столик для кормления можно прикрепить, как показано на Рисунке J.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ И ПОДДЕРЖКЕ

Протирайте только мягкой, слегка влажной тканью. Регулярно проверяйте неподвижные и подвижные части на предмет ослабления, повреждений или поломки. Не ремонтируйте продукт самостоятельно, а обратитесь в авторизованный сервисный центр или к торговому агенту, у которого вы приобрели продукт. В противном случае ваша гарантия будет аннулирована. Периодически очищайте изделие. Не подвергайте изделие вредному воздействию внешних факторов – прямых солнечных лучей, дождя, снега или ветра. Это может привести к повреждению металлических и пластиковых деталей и побелению обивки. Храните продукт в сухом и проветриваемом месте, не в пыльных, влажных помещениях с очень низкой или очень высокой комнатной температурой.

Сделано для Cangaroo в КНР

Производитель и импортер: ООО «Мони Трейд»,

Адрес: Болгария, София, Требич, ул. Доло 1,

Телефон: 003592/936 07 90, веб-сайт: www.cangaroo-bg.com

Questo prodotto è stato fabbricato in conformità ai requisiti della Direttiva 2001/95/CE “Sicurezza generale dei prodotti”, della norma europea EN 14988:2017+A1:2020 “Seggioloni per bambini. Requisiti e metodi di prova” e della Legge sulla tutela dei consumatori.

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

ATTENZIONE!

- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
- Pericolo di caduta : non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto.
- Non utilizzare il prodotto a meno che tutti i componenti non siano correttamente agganciati e regolati.
- Prestare attenzione al rischio generato da fiamme libere e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
- Prestare attenzione al rischio di ribaltamento del prodotto nel caso in cui il bambino si spinga con i piedi contro il tavolo o qualsiasi altra struttura.
- Non utilizzare il prodotto finché il bambino non sarà capace di stare seduto da solo.
- Non utilizzare il prodotto, qualora una parte fosse rotta, danneggiata oppure manca.
- Tenere i bambini lontano mentre il prodotto viene piegato o spiegato, per evitare lesioni.
- Questo prodotto è destinato a bambini che possono sedersi senza assistenza altrui e hanno un'età entro 3 anni o peso massimo fino a 15 kg.
- Quando si aggiungono cinture di sicurezza aggiuntive non fornite dal produttore, assicurarsi che siano conformi alla norma EN 13210.
- Utilizzare sempre il prodotto su una superficie stabile e piana.
- Per i seggioloni dotati di più di due ruote sulle gambe, il dispositivo di parcheggio deve essere sempre attivato quando il prodotto è in uso.



- Il prodotto deve essere assemblato, dispiegato e ripiegato UNICAMENTE da un adulto. I bambini non devono essere presenti durante il montaggio, lo schiudimento e il ripiegamento del prodotto.
- Non utilizzare il seggiolone sprovvisto dal vassoio e assicurarsi sempre che essa sia installata in modo stabile.
- Lasciare sempre uno spazio sufficiente, ma sicuro, tra il bambino e il vassoio.
- È necessario stare attenti mentre si sta regolando la posizione del vassoio, il poggiapiedi e mentre si sta aprendo il seggiolone a causa del rischio di pizzicamento delle dita.
- Utilizzare sempre il vassoio di alimentazione in combinazione con l'imbracatura di sicurezza in posizione! Il vassoio di alimentazione non è progettato per impedire la caduta del bambino.
- Mai piegare, muovere, fare regolazioni o riparazioni del seggiolone mentre c'è un bambino dentro. Questo potrebbe portare a lesioni al bambino!
- Prima dell'uso controllare sempre il buon funzionamento dei sistemi di ritenzione.
- Prima di mettere il bambino nel seggiolone assicurarsi che sia completamente aperto e fissato in posizione aperta e che tutti i dispositivi di bloccaggio siano ben chiusi! Così saranno evitate lesioni del bambino a seguito di piegatura accidentale del seggiolone.

MONTAGGIO E UTILIZZO

AVVERTENZE! Gli schemi e le figure in queste istruzioni sono solo a titolo illustrativo ed indicativo. Controllare la stabilità del fissaggio dopo ogni operazione eseguita.

Componenti – figura A

1. Sedile, set; 2. Vassoio pappa doppio; 3. T-stop del vassoio; 4. Poggiapiedi.

Dispiegamento del seggiolone pappa - figura B

Premere contemporaneamente i due bottoni laterali e dispiegare le gambe del seggiolone.

Attivazione del freno – figura C

Per bloccare il seggiolone, abbassare il pedale sul telaio posteriore. Per sbloccare il freno, sollevare il pedale con il piede.

Dispiegamento dei braccioli – figura D

Per dispiegare i braccioli, premere il bottone rosso come indicato nella figura D.

Posizionamento e regolazione del vassoio pappa – figura E

1. Inserire il fermo nell'apertura del vassoio pappa. Si dovrebbe sentire uno scatto, che indica che il fermo è stato bloccato correttamente (figura E.1).
2. Posizionare il vassoio pappa appoggiandolo sui braccioli e premendo il bottone sul lato inferiore del vassoio fino a raggiungere la posizione desiderata. (figura E.2).
3. Il vassoio pappa può essere regolato in 2 posizioni, contrassegnate sui braccioli. Regolare il vassoio nella posizione desiderata e rilasciare i bottoni per bloccarlo in tale posizione. (figura E.3). Lo strato superiore del vassoio pappa è rimovibile per una pulizia più agevole.

Fissaggio e regolazione del poggiapiedi – figura F

1. Il poggiapiedi può essere posizionato in 2 posizioni. Fissare il poggiapiedi nella posizione desiderata come mostrato in figura F.1.
2. Premendo contemporaneamente i due bottoni laterali, è possibile fissare il supporto in una delle 3 posizioni di lunghezza possibili, come indicato in figura F.2

Regolazione dell'inclinazione dello schienale – figura G

Premere il bottone sul retro dello schienale e selezionare una delle 5 posizioni.

Regolazione dell'altezza del seggiolone – figura H

Premere contemporaneamente i due bottoni e regolare la posizione dell'altezza desiderata. Sono disponibili 7 opzioni.

NOTA BENE: Prima di regolare l'altezza del seggiolone, dispiegare bene lo stesso e poi posizionarlo nella posizione prescelta.

Cintura di sicurezza - illustrazione I

La cintura di sicurezza a cinque punti è progettata per garantire la sicurezza del bambino e deve essere sempre indossata. Per slacciare la cintura, premere il pulsante della fibbia e tirare le fibbie. Per allacciare la cintura, inserire le fibbie delle cinghie per la vita negli appositi fori e premere finché non si bloccano. Gli spallacci e la cintura sono dotati di regolatori scorrevoli. Le cinghie devono essere regolate con cura, tenendo conto del comfort del bambino.

Ripiegamento del seggiolone pappa – figura J

Premere contemporaneamente entrambi i bottoni laterali e piegare le gambe del seggiolone come mostrato nella figura J. Se si rimuovono i braccioli, il vassoio pappa può essere agganciato come indicato nella figura J.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Pulire solo con un panno morbido e leggermente umido. Controllare regolarmente le parti fisse e mobili per allentamenti, danni o rotture. Non riparare il prodotto da soli, ma contattare un centro di assistenza autorizzato o l'agente di vendita dal quale è stato acquistato il prodotto. In caso contrario, la vostra garanzia diventerà nulla. Pulire periodicamente il prodotto. Pulire periodicamente il prodotto. Non lasciare il prodotto esposto ai fattori esterni: luce solare diretta, pioggia, neve o vento. Ciò può danneggiare le parti in metallo e plastica e causare lo sbiadimento della tappezzeria. Conservare il prodotto in luogo asciutto e ventilato, non in ambienti polverosi, umidi, con temperature ambiente molto basse o molto alte.

Realizzato per Cangaroo nella RPC

Produttore e importatore: Moni Trade Ltd.,

Indirizzo: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,

Numero di telefono: 003592/936 07 90, sito web: www.cangaroo-bg.com

Ce produit est fabriqué conformément aux exigences de la directive 2001/95/CE « Sécurité générale des produits », de la norme européenne EN 14988:2017+A1:2020 « Chaises hautes pour enfants. Exigences et méthodes d'essai » et la Loi sur la protection du consommateur.

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT !

- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le harnais.
- Risque de chute : empêcher l'enfant de grimper sur le produit.
- Ne pas utiliser le produit tant que tous les éléments ne sont pas correctement ajustés et réglés.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une cheminée ou de toute source de chaleur importante pour éviter les risques de brûlure.
- Risque de basculement si l'enfant a la possibilité d'appuyer ses pieds contre une table ou tout autre élément.
- N'utilisez pas le produit une fois que votre enfant peut s'asseoir tout seul.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est cassée, endommagée ou manquante.
- Tenez les enfants à l'écart lors du pliage et du dépliage du produit pour éviter les blessures.
- Ce produit est destiné aux enfants qui peuvent s'asseoir sans aide, ayant jusqu'à 3 ans ou étant de poids jusqu'à 15 kg.
- Lorsque vous ajoutez des ceintures de sécurité supplémentaires non fournies par le fabricant, assurez-vous qu'elles sont conformes à la norme EN 13210.
- Utilisez toujours le produit sur une surface stable et plane.
- Pour les chaises hautes équipées de plus de deux roulettes sur les pieds, lors de l'utilisation du produit, le dispositif de stationnement doit toujours être activé.



- L'assemblage, le dépliage et le pliage du produit doivent être effectués **UNIQUEMENT** par un adulte. Les enfants ne doivent pas être présents lors du montage, du dépliage et du pliage du produit.
- N'utilisez pas la chaise haute sans la tablette et assurez-vous toujours qu'elle est solidement fixée.
- Laissez toujours une espace suffisante mais de sécurité entre l'enfant et la tablette à manger.
- Soyez attentif lorsque vous ajustez la position de la tablette, du repose-pied et lorsque Vous dépliez ou pliez la chaise haute à cause du risque de coincement des doigts.
- Utilisez toujours la table à manger en combinaison avec les ceintures de sécurité ! La table à manger n'est pas conçue pour empêcher l'enfant de tomber.
- Ne jamais soulever, déplacer, plier, faire des ajustements ou de réparations lorsqu'il y a un enfant dans la chaise haute. Cela pourrait causer des préjudices à l'enfant !
- Avant l'utilisation vérifiez toujours le bon état des mécanismes de verrouillage.
- Avant de poser l'enfant sur la chaise haute veuillez vous assurer qu'elle est complètement dépliée et fixée en position ouverte et que tous les mécanismes de verrouillage sont bien fermés ! Ainsi vous éviterez une blessure de l'enfant d'un éventuel pliage de la chaise.

MONTAGE ET USAGE

IMPORTANT ! Les diagrammes et les figures de cette instruction ne sont qu'illustratifs et indicatifs. Vérifier la fixation de la fixation après chaque opération.

Composants - illustration A

1. Siège, jeu; 2. Plateau double ; 3. Butée en T pour le plateau ; 4. Repose-pieds.

Dépliage de la chaise - illustration B

Appuyez simultanément sur les deux boutons latéraux et ouvrez les pieds de la chaise.

Activation du frein - illustration C

Pour verrouiller le siège, appuyez sur la pédale située sur le cadre arrière. Pour desserrer le frein, soulevez la pédale avec votre pied.

Dépliage des accoudoirs - illustration D

Pour déplier les accoudoirs, appuyez sur le bouton rouge comme indiqué sur la figure D.

Mise en place et réglage du plateau d'alimentation - illustration E

1. Insérer la butée dans l'ouverture du plateau d'alimentation. Vous devez entendre un clic indiquant que la butée est correctement verrouillée (figure E.1).

2. Positionnez le plateau d'alimentation en le plaçant sur les accoudoirs et en appuyant sur le bouton situé sous le plateau jusqu'à ce que vous atteigniez la position souhaitée (figure E.2).

3. Le plateau peut être réglée en 2 positions qui sont marquées sur les accoudoirs. Réglez le plateau dans la position souhaitée et relâchez les boutons pour le verrouiller dans cette position. (Figure E.3). La couche supérieure du plateau est amovible pour faciliter le nettoyage.

Fixation et réglage du repose-pieds - illustration F

1. Le repose-pieds peut être positionné dans 2 positions. Fixez le repose-pieds dans la position souhaitée, comme indiqué à la figure F.1.

2. En appuyant simultanément sur les deux boutons latéraux, vous pouvez fixer le repose-pieds dans l'une des trois positions de longueur possibles, comme le montre la figure F.2.

Réglage de l'inclinaison du dossier - illustration G

Appuyez sur le bouton situé à l'arrière du dossier et sélectionnez l'une des 5 positions.

Réglage de la hauteur de la chaise - illustration H

Appuyez simultanément sur les deux boutons et réglez la position en hauteur souhaitée. Il y a 7 options.

REMARQUE: Avant de régler la hauteur de la chaise, dépliez bien la chaise et placez-la dans la position choisie.

Ceinture de sécurité - illustration I

La ceinture de sécurité à cinq points est conçue pour assurer la sécurité de votre enfant et doit toujours être portée. Pour déboucler la ceinture, poussez le bouton sur la boucle et tirez sur les attaches. Pour attacher la ceinture, insérez les attaches des sangles de taille dans les trous de la boucle et poussez jusqu'à ce qu'elles se verrouillent. Des ajusteurs coulissants sont montés sur les bretelles et la ceinture. Les sangles doivent être soigneusement ajustées pour convenir au confort de l'enfant.

Pliage la chaise d'alimentation - illustration J

Appuyez simultanément sur les deux boutons latéraux et pliez les pieds de la chaise comme indiqué sur la figure J. Une fois les accoudoirs retirés, le plateau d'alimentation peut être suspendu comme le montre la figure J.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide. Vérifiez régulièrement que les pièces fixes et mobiles ne sont pas desserrées, endommagées ou cassées. Ne réparez pas le produit vous-même, mais contactez un centre de service agréé ou le point de vente auprès duquel vous avez acheté le produit. À défaut, votre garantie sera annulée. Nettoyer périodiquement le produit. Ne laissez pas le produit au détriment de facteurs externes - lumière directe du soleil, pluie, neige ou vent. Cela peut endommager les pièces en métal et en plastique et blanchir la couverture. Conservez le produit dans un endroit sec et aéré, non pas dans des locaux poussiéreux et humides à des températures ambiantes très basses ou très élevées.

Conçu pour Cangaroo en RPC

Fabricant et importateur : Moni Trade Ltd.,

Adresse : Bulgarie, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,

Téléphone: 003592/936 07 90, site internet: www.cangaroo-bg.com

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa zahtevima Direktive 2001/95/EU „Opšta bezbednost proizvoda“, evropskog standarda EN 14988:2017+A1:2020 „Dečije stolice za hranjenje. Zahtevi i metode ispitivanja“ i Zakona o zaštiti potrošača.

VAŽNO! PAŽLJIVO ČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE

PAŽNJA!

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Uvek koristite sistem za zatvaranje.
- Opasnost od pada: Ne dozvolite detetu da se penje na proizvod.
- Nemojte koristiti proizvod ako bilo koji deo nije postavljen pravilno i čvrsto.
- Imajte na umu da je opasno stavljati proizvod blizu otvorenog plamena i drugih izvora visoke toplote.
- Rizik od naginjanja ako dete može da dosegne sto ili drugu konstrukciju nogom.
- Nemojte da koristite proizvod dok dete ne počne da sedi samostalno.
- Nemojte da koristite proizvod, ako je neki deo slomljen, povređen ili nedostaje.
- Da biste izbegli ozlede, držite decu dalje dok sklapate i rasklapate proizvod.
- Ovaj proizvod je namenjen za decu koja mogu da sede samostalno, bez tuđe pomoći, uzrasta do 3 godine sa maksimalnom težinom do 15 kg.
- Kada dodajete dodatne sigurnosne pojaseve koje nije obezbedio proizvođač, uverite se da su u skladu sa EN 13210.
- Uvek koristite proizvod na stabilnoj, ravnoj površini.
- Kod stolica za hranjenje koje su opremljene sa više od dva točaka na nogama uređaj za parkiranje treba uvek da bude aktivisan kada koristite proizvod.
- Sastavljanje, rasklapanje i sklapanje proizvoda treba da obavlja SAMO odrasla osoba. Deca ne treba da budu prisutna za vreme sastavljanja, rasklapanja i sklapanja proizvoda.



- Ne koristite stolicu za hranjenje bez poslužavnika i uvek proveravajte da li je stabilno montiran.
- Uvek ostavljajte dovoljno, ali sigurno, rastojanje između deteta i poslužavnika za hranjenje.
- Budite pažljivi dok podešavate poslužavnika ili oslonca za nogu i dok slapate ili rasklapate stolicu zbog opasnosti od štipanja prstiju.
- Koristite poslužavnik za hranjenje uvek u kombinaciji sa postavljenim sigurnosnim pojasevima! Poslužavnik za hranjenje nije namenjen da spreči pad deteta.
- Nikada ne sklapajte, ne premeštajte, ne podešavajte i ne popravljajte stolicu dok je dete u njoj! To može dovesti do ozleda deteta!
- Uvek pre upotrebu proveravajte ispravnost mehanizama za zaključavanje.
- Uvek pre nego što stavite dete u stolicu proverite i uverite se da je stolica potpuno rasklopljena, da je fiksirana u tom položaju i da su svi mehanizmi za zaključavanje dobro zatvoreni! Tako ćete izbeći povredu deteta od naglog sklapanja stolice.

INSTALACIJA I FUNKCIONISANJE

VAŽNO! Šeme i slike u ovom priručniku su samo ilustrativne i usmeravajuće. Posle svake radnje proveravajte da li su delovi dobro fiksirani.

Delovi – ilustracija A

1. Sedište, set; 2. Dupli poslužavnik za hranjenje; 3. Zaustavljač poslužavnika u obliku slova T.; 4. Oslonac za noge.

Rasklapanje stolice – ilustracija B

Pritisnite istovremeno oba bočna tastera i rasklopite noge stolice.

Aktivacija kočnice - ilustracija C

Da biste zaključali sedište, pritisnite pedalu na zadnjem okviru. Da biste otpustili kočnicu, podignite pedalu nogom.

Rasklapanje oslonaca za ruke – ilustracija D

Da biste rasklopili oslonce za ruke pritisnite crveni taster kao što je prikazano na slici D.

Postavljanje i podešavanje poslužavnika za hranjenje – ilustracija E

1. Umetnite zaustavljač u otvor na poslužavniku. Treba da čujete zvuk klika koji je znak za to da je zaustavljač pravilno fiksiran (slika E.1).

2. Pozicionirajte poslužavnik za hranjenje tako što ćete ga postaviti na naslone za ruke i pritisnuti taster na donjoj strani ležišta dok ne dođete do željenog položaja (slika E.2).

3. Poslužavnik se može podesiti u 2 položaja, koji su obeleženi na naslonima za ruke. Podesite poslužavnik na željeni položaj i otpustite tastere da biste ga zaključali u tom položaju. (Slika E.3). Gornji sloj poslužavnika se može ukloniti radi lakšeg čišćenja.

Fiksiranje i podešavanje oslonca za noge – ilustracija F

1. Oslonac za noge može da se podesi u 2 položaja. Fiksirajte oslonac za noge kao što je prikazano na slici F.1.

2. Ako pritisnete dva bočna tastera istovremeno, možete da fiksirate oslonac u bilo kom od 3 moguća položaja dužine, kao što je prikazano na slici F.2

Podešavanje nagiba naslona – ilustracija G

Pritisnite taster na poleđini naslona i izaberite jedan od 5 položaja.

Podešavanje visine stolice – ilustracija H

Pritisnite istovremeno oba tastera i podesite željenu visinu. Postoji 7 opcija.

NAPOMENA: Pre nego što podesite visinu stolice rasklopite dobro stolicu i onda ga postavite u željenom pochožaju.

Sigurnosni pojas – slika I

Pettačkasti sigurnosni pojas je namenjen da obezbedi sigurnost Vašeg deteta i treba ga uvek postavljati. Da biste raskopčali pojas, pritisnite taster na šnali i povucite kopče. Da biste zakopčali pojas, umetnite kopče traka oko struka u otvore na šnali i pritisnite ih dok se ne zabrave. Klizni regulatori su montirani na naramenicama i na pojasu oko struka. Trake treba pažljivo podesiti kako bi odgovarale udobnosti deteta.

Sklapanje stolice za hranjenje – ilustracija J

Pritisnite dva bočna tastera istovremeno i sklopite noge stolice kao što je prikazano na slici J. Uklonite naslone za ruke, poslužavnik za hranjenje se može pričvrstiti kao što je prikazano na slici J.

PREPORUKE ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čistite jedino mekom, vlažnom krpom. Redovno proveravajte da li su fiksni i pokretni delovi labavi, oštećeni ili slomljeni. Nemojte sami popravljati proizvod, već kontaktirajte ovlašćeni servisni centar ili prodajnog agenta od kojeg ste kupili proizvod. U suprotnom, vaša garancija će biti nevažeća. Povremeno očistite proizvod. Ne ostavljajte proizvod štetnim utecajem spoljašnjih faktora – direktnog sunčevog zračenja, kiše, snega ili vetra. To može

prouzrokovati oštećenje metalnih ili plastičnih delova i izbeljivanje presvlake. Čuvajte proizvod na suvom i provetrenom mestu, ne u prašnjavim, vlažnim prostorijama sa veoma niskim ili veoma visokim sobnim temperaturama.

Napravljeno za Cangaroo u NRK
Proizvođač i uvoznik: Moni Trade doo,
Adresa: Bugarska, Sofija, Trebič, ul. Dolo 1,
Telefon: 003592/936 07 90, veb stranica: www.cangaroo-bg.com

Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de vereisten van Richtlijn 2001/95/EG “Algemene productveiligheid”, van de Europese norm EN 14988:2017+A1:2020 “Kinderstoelen. Eisen en testmethoden” en de Wet consumentenbescherming.

BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

WAARSCHUWING!

- Nooit uw kind zonder toezicht laten.
- Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
- Valgevaar: voorkom het klimmen op het product.
- Het product alleen gebruiken als alle onderdelen op de juiste manier zijn bevestigd en afgesteld.
- Pas op voor open vuur of andere hittebronnen in de nabijheid van dit product.
- Wees je bewust van het risico dat het product kan kantelen wanneer je kind zich met zijn voeten afzet tegen een tafel of een ander voorwerp.
- Gebruik het product niet zolang het kind niet in staat is om zelfstandig te zitten.
- Gebruik het product niet als u een kapotte, beschadigde of ontbrekende onderdeel vaststelt.
- Om letsel te voorkomen, houd kinderen uit de buurt bij het in- en uitvouwen van het product.
- Dit product is bedoeld voor kinderen tot 3 jaar oud met een maximaal gewicht van 15 kg die zonder hulp kunnen zitten.
- Indien u extra veiligheidsgordels gebruikt die niet door de fabrikant zijn geleverd, moet u ervoor zorgen dat deze voldoen aan EN 13210.
- Gebruik het product altijd op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Voor hoge stoelen die zijn uitgerust met meer dan twee zwenkwielen op de poten, moet de parkeerinrichting altijd worden geactiveerd wanneer het product in gebruik is.
- Het monteren, uitklappen en opklappen van het product mag **UITSLUITEND** door een volwassene worden gedaan. Er mogen geen



kinderen aanwezig zijn tijdens het monteren, uitklappen en opklappen van het product.

- Gebruik de kinderstoel niet zonder het eetblad en zorg er altijd voor dat dit goed vastzit.
- Laat altijd voldoende, maar veilige afstand tussen het kind en het eetblad.
- Wees voorzichtig bij het verstellen van de stand van het eetblad, de voetensteun en bij het uit- of inklappen van de stoel, vanwege het gevaar voor beknelde vingers.
- Gebruik de voerbak altijd in combinatie met veiligheidsgordels! Het eetblad is niet ontworpen om te voorkomen dat het kind valt.
- Til, verplaats, klap, verstel of repareer de kinderstoel nooit als er een kind in zit. Dit kan letsel bij het kind veroorzaken.
- Controleer voor gebruik altijd de werking van de sluitmechanismen.
- Voordat u het kind in de kindereetstoel plaatst, moet u ervoor zorgen dat deze volledig is uitgeklappt en in de geopende stand is vastgezet en dat alle vergrendelingsmechanismen goed zijn gesloten! Dit voorkomt letsel bij het kind door het plotseling opklappen van het stoelletje.

RICHTLIJNEN VOOR MONTAGE

BELANGRIJK! De tekeningen en de afbeeldingen in deze instructie zijn louter illustratief en indicatief. Controleer na elke handeling of de onderdelen goed zijn bevestigd.

Onderdelen - afbeelding A

1. Zitje, set; 2. Dubbel eetblad; 3. T-vormige eetbladbegrenzer; 4. Voetensteun.

De stoel uitklappen - afbeelding B

Druk tegelijkertijd op de twee knoppen aan de zijkanten en klap de poten van de stoel uit.

De remmen activeren - afbeelding C

Om de stoel te vergrendelen, druk het pedaal op het achterframe in. Om de rem los te maken, trek het pedaal met uw voet naar boven.

De armleuningen uitklappen - afbeelding D

Om de armleuningen uit te klappen, druk op de rode knop zoals weergegeven op afbeelding D.

Het eetblad plaatsen en verstellen - afbeelding E

1. Plaats de begrenzer in de opening van het eetblad. U moet een klikgeluid horen. Dit is een teken dat de begrenzer correct is bevestigd (afbeelding E.1).
2. Plaats het eetblad boven de armleuningen en druk op de knop die zich onder het eetblad bevindt totdat u de gewenste positie bereikt (afbeelding E.2).
3. Het eetblad kan in 2 standen worden veresteld. Deze zijn op de armleuningen aangegeven. Verstel het eetblad in de gewenste positie en maak de knoppen los om het eetblad in deze stand te vergrendelen. (afbeelding E.3). De bovenste laag van het eetblad is afneembaar voor eenvoudiger schoonmaken.

De voetsteun bevestigen en afstellen - afbeelding F

1. De voetsteun kan in 2 standen worden veresteld. Bevestig de voetsteun in de gewenste positie zoals weergegeven op afbeelding F.1.
2. Druk tegelijkertijd op de twee knoppen aan de zijkanten op de steun in één van de 3 mogelijke standen te bevestigen, zoals weergegeven op afbeelding F.2.

De helling van de rugleuning verstellen - afbeelding G

Druk op de knop aan de achterkant van de rugleuning en kies één van de 5 standen.

De stoel in hoogte verstellen - afbeelding H

Druk tegelijkertijd op de twee knoppen en kies de gewenste hoogte. U kunt kiezen uit 7 opties.

OPMERKING: Voordat u de stoel in hoogte gaat verstellen, vouw de stoel goed uit en plaats deze vervolgens in de gewenste positie.

Veiligheidsgordel - afbeelding I

De 5-punts veiligheidsgordel is ontworpen om de veiligheid van uw kind te garanderen. Het gebruik van de gordel is verplicht. Druk op de knop op de gesp en trek aan de gespen om de gordel los te maken. Om de gordel vast te maken, steek de gespen van de heupbanden in de gespogen en duw totdat ze vergrendelen. Op de schouderbanden en de heupgordel zijn verschuifbare verstellers gemonteerd. De gordels moeten zorgvuldig worden aangepast, rekening houdend met het comfort van het kind.

De eetstoel inklappen - afbeelding J

Druk tegelijkertijd op de twee knoppen aan de zijkanten en klap de poten van het stoeltje zoals weergegeven op afbeelding J. Klap de armleuningen in, het eetblad kan worden bevestigd zoals weergegeven in figuur J.

RICHTLIJNEN VOOR REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig alleen met een zachte, licht vochtige doek. Controleer regelmatig op loszittende, beschadigde of kapotte vaste of bewegende onderdelen. Indien nodig, herstel het product niet zelf, maar neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum of de verkoopagent waar u het product hebt gekocht. Anders vervalt uw garantie. Reinig het product regelmatig. Stel het product niet bloot aan de invloed van externe factoren zoals rechtsreeks zonlicht, regen, sneeuw of wind. Dit kan de metalen en de kunststof onderdelen beschadigen en de bekleding bleken. Bewaar het product op een droge en geventileerde plaats, niet in stoffige, vochtige ruimtes met zeer lage of zeer hoge kamertemperatuur.

Gemaakt voor Cangaroo in de VRC

Fabrikant en importeur: Moni Trade Ltd.,

Adres: Bulgarije, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,

Telefoonnummer: 003592/936 07 90, website: www.cangaroo-bg.com

Ez a termék a 2001/95/EK „Általános termékbiztonság” irányelv követelményeinek megfelelően, az EN 14988:2017+A1:2020 európai szabványok szerint készült és a fogyasztóvédelmi törvény.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ

FIGYELEM!

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket.
- Mindig használja a zárórendszert.
- Leesésveszély: Ne engedje, hogy a gyermek felmásszon a termékre.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrész nincs megfelelően és szilárdan felszerelve.
- Vegye figyelembe, hogy veszélyes a terméket nyílt láng és más erős hőforrás közelébe helyezni.
- Felborulás veszélye, ha a gyermek lábával elérheti az asztalt vagy más szerkezetet.
- Ne használja a terméket, amíg a gyermek el nem kezd önállóan ülni.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrésze eltört, sérült vagy hiányzik.
- A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekeket a termék össze- és széthajtásakor.
- Ez a termék olyan gyermekek számára készült, akik segítség nélkül tudnak ülni, és legfeljebb 3 évesek vagy legfeljebb 15 kg súlyúak.
- Ha további, nem a gyártó által biztosított biztonsági öveket szerel fel, győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek az EN 13210 szabványnak.
- A terméket mindig stabil, vízszintes felületen használja.
- Kettőnél több görgővel ellátott etetőszékek esetén a parkolóberendezést mindig aktiválni kell, amikor a termék használatban van.
- A termék összeszerelését, ki- és hajtogatását CSAK felnőtt végezheti. Gyermekek nem lehetnek jelen a termék összeszerelésé, kibontása és összehajtása közben.



- Ne használja az etetőszéket adagolótálca nélkül. Mindig győződjön meg róla, hogy biztonságosan van rögzítve.
- Mindig hagyjon elegendő, de biztonságos távolságot a gyermek és az etetőtálca között.
- Legyen óvatos a tálca, a lábtartó helyzetének beállításakor, valamint a székek ki- és összecsukásakor, mert fennáll az ujjak becsípődésének veszélye.
- Az adagolótálcát mindig biztonsági övvel együtt használja! Az etetőtálcát nem úgy tervezték, hogy megakadályozza a gyermek leesését.
- Soha ne emelje fel, mozgassa, hajtsa össze, állítsa be vagy javítsa meg az ülést, ha gyermek van benne. Ez sérülést okozhat a gyermeknek.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a zárszerkezetek működését.
- Mielőtt a gyermeket az ülésre helyezi, győződjön meg arról, hogy az teljesen ki van bontva és nyitott helyzetben van rögzítve, és minden reteszelőszerkezet megfelelően zárva van! Ezzel elkerülhető, hogy a gyermek megsérüljön az ülés hirtelen lehajtásából.

ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS! Az útmutatóban található diagramok és ábrák csak illusztráció és iránymutatás célját szolgálják. Minden egyes művelet elvégzése után ellenőrizze a rögzítés biztonságát. Egy bizonyos pozíció rögzítését a legtöbb esetben kattánó hang kíséri.

Szállított alkatrészek – A. ábra

1. Ülészék, garnitúra; 2. Dupla étkezőtálca; 3. T-alakú tálcaütköző; 4. Lábtartó.

A szék kibontása – C. ábra

Nyomja meg egyszerre a két oldalsó gombot, és nyissa ki a szék lábait.

Fék aktiválása – C. ábra

Az ülés rögzítéséhez nyomja le a pedált a hátsó kereten. A fék kioldásához emelje fel a pedált a lábával.

Kihajtható karfa – D. ábra

A karfák kinyitásához nyomja meg a piros gombot a D. ábra szerint.

Az adagolótálca elhelyezése és beállítása – E. ábra

1. Helyezze be az ütközőt az adagolótálca nyílásába. Egy kattánó hangot kell hallania, ami az ütköző helyes rögzítését jelzi (E.1. ábra).

2. Helyezze el az adagolótálcát úgy, hogy a karfára helyezi, és addig nyomja meg a tálca alsó oldalán található gombot, amíg el nem éri a kívánt pozíciót (E.2. ábra).

3. A fejtámla 2. pozícióban állítható, melyek a kartámaszokon vannak feltüntetve. Állítsa a tálcát a kívánt pozícióba, és engedje el a gombokat, hogy rögzítse az adott pozícióban. (E.3. ábra). A tálca felső rétege eltávolítható a könnyebb tisztítás érdekében.

A lábtámasz rögzítése és beállítása – F. ábra

1. A lábtámasz 2 pozícióba állítható. Rögzítse a lábtámaszt a kívánt pozícióban az F.1. ábrán látható módon.

2. A két oldalsó gomb egyidejű megnyomásával az állványt a 3 lehetséges hosszúsági pozíció bármelyikében rögzítheti, az F.2. ábrán látható módon.

A háttámla dőlésszögének beállítása – G. ábra

Nyomja meg a háttámla hátulján található gombot és válassza ki az 5 pozíció egyikét.

A szék magasságának beállítása – H. ábra

Nyomja meg egyszerre mindkét gombot és állítsa be a kívánt magasságot. 7 lehetőség van.

MEGJEGYZÉS: A szék magasságának beállítása előtt hajtsa ki teljesen a széket, majd helyezze a kiválasztott helyzetbe.

3. Ötpontos biztonsági öv felcsatolása – I. ábra

Az ötpontos biztonsági övet úgy tervezték, hogy gyermeke biztonságban legyen, ezért mindig viselni kell. Oldja ki a mechanizmust, mielőtt letenné a gyermeket. Az öv kicsatolásához nyomja meg a csat gombját, és húzza meg a csatokat. Az öv rögzítéséhez illessze be a derékszíjak csatjait a csat lyukaiba, és nyomja addig, amíg be nem kattan. Helyezze el a gyermeket, és kapcsolja be a biztonsági öveket (kattanó hangot fog hallani, ha megfelelően rögzíti a csatban). A vállpántokra és a derékövre csúszó beállítók vannak felszerelve. A pántokat gondosan kell beállítani a gyermek kényelmének megfelelően. Rögzítse az öveket a gyermek dereka köré a gyermek számára kényelmes helyzetben. Ellenőrizze a biztonsági rendszert úgy, hogy kissé elhúzza gyermekétől. A rögzítőelemnek rögzítve kell maradnia.

Az etetőszék összecsucukása – J. ábra

Nyomja meg egyszerre a két oldalsó gombot és hajtsa le a szék lábait a J. ábra szerint. Vegye le a karfákat, az étkezőtálcát a J. ábra szerint rögzítheti.

TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Csak puha, száraz ruhával tisztítsa.

Rendszeresen ellenőrizze a rögzített és mozgó alkatrészek meglazulását, sérülését vagy törését. Ne javítsa meg saját kezűleg a terméket, hanem forduljon egy hivatalos szervizközponthoz vagy ahhoz az értékesítőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti. Rendszeresen tisztítsa meg a terméket. Ne hagyja a terméket külső tényezők – közvetlen napfény, eső, hó vagy szél – káros hatásának. Ez károsíthatja a fém és műanyag alkatrészeket, és kifehéredhet a kárpit. Tárolja a terméket száraz és szellőző helyen, ne poros, párás helyen, nagyon alacsony vagy nagyon magas szobahőmérsékleten.

Kínában készült Cangaroo részére

Gyártó és importőr: Money Trade OOD,

Cím: Bulgária, Szófia, Trebich negyed, Dolo utca 1.

Telefonszám: 02/ 936 07 90, honlap: www.cangaroo-bg.com

Tento výrobek je vyroben v souladu s požadavky Směrnice číslo 2001/95/ES „Všeobecná bezpečnost výrobků“, evropského standardu EN 14988:2017+A1:2020 „Dětské vysoké židličky. Požadavky a zkušební metody“ a Zákonu o ochraně spotřebitelů.

DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO ÚČELY BUDOUCÍHO POUŽITÍ

POZOR!

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru dospělého.
- Vždy používejte uzavírací systém.
- Hrozí nebezpečí pádu: Nedovolte dítěti ležet na výrobek.
- Pokud některá část není správně a pevně nainstalována, výrobek nepoužívejte.
- Musíte počítat s tím, že je nebezpečné umísťovat výrobek do blízkosti otevřeného ohně a jiných zdrojů intenzivního tepla.
- Nebezpečí převrácení v případě, že dítě dosáhne nohou na stůl nebo jinou konstrukci.
- Nepoužívejte tento výrobek, dokud dítě není schopne samostatně sedět.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je některá část rozbitá, poškozená nebo chybí.
- Během skládání a rozkládání výrobku zapzpečte, aby děti byly mimo dosah, aby nedošlo ke zranění.
- Tento výrobek je určen pro děti, které dokážou bez cizí pomoci sedět a jsou ve věku do 3 let nebo mají maximální hmotnost 15 kg.
- V případě přidávání dalších bezpečnostních pásů, které nebyly dodány výrobcem, se ujistěte, že tyto výrobky splňují požadavky normy EN 13210.
- Výrobek vždy používejte na stabilním, rovném povrchu.
- U vysokých jídelních židlí, které jsou vybaveny více než dvěma kolečky na nohách musí být během dobu používání parkovací zařízení vždy aktivováno.



- Montáž, rozkládání a skládání výrobku by měla provádět POUZE dospělá osoba. Děti by neměly být přítomny během montáže, rozkládání a skládání výrobku.
- Nepoužívejte vysokou jídelní židličku bez tácu na krmení. Vždy se předem ujistěte, že tác je bezpečně namontován.
- Vždy ponechtejте dostatečnou, avšak bezpečnou vzdálenost mezi dítětem a tácem na krmení.
- Buďte opatrní při nastavování polohy tácu, podnožky a při rozkládání nebo sklápění židle, protože hrozí nebezpečí přiskřípnutí prstů.
- Jídelní tác používejte vždy v kombinaci s bezpečnostními pásy! Táц na krmení není navržen tak, aby dokázal zabránit pádu dítěte
- Židle nikdy nezvedejte, nepřemísťujτε, neskládejte, nenastavujτε ani neopravujτε, pokud je v ní umístěno dítě. To by mohlo způsobit zranění dítěte.
- Před použitím vždy provádějте kontrolu funkčnosti uzamykacích mechanismů.
- Před umístěním dítěte do jídelní židle se ujistěte, že je židle zcela rozložená a zajištěná v otevřené poloze a že všechny zajišťovací mechanismy jsou správně uzavřeny! Předjте tak zranění dítěte náhlým složením židle.

POKYNY K MONTÁŽI A OBSLUZE

DŮLEŽITÉ! Schémata a obrázky v tomto návodu jsou pouze pro ilustraci a pro orientaci. Po provedení každé operace vždy zkontrolujте bezpečnost fixace.

Komponenty – ilustrace A

1. Sedadlo, souprava; 2. Dvojitý jídelní podnos; 3. Zarážka podnosu ve tvaru T; 4. Opěrka nohou.

Rozkládání židličky – ilustrace B

Stiskněte současně obě boční tlačítka a otevřete nožky židličky.

Aktivování brzdy – ilustrace C

Abyste mohli židličku uzamknout, sešlápněte pedál na zadním rámu. Chcete-li brzd uvolnit, zvedněte pedál nohou nahoru.

Rozkládání područek – ilustrace D

Pro odklopení loketních opěrek stiskněte červené tlačítko, jak je znázorněno na obrázku D.

Umístění a nastavení jídelního podnosu - ilustrace E

1. Vložte omezovací prvek do otvoru podávacího zásobníku. Měli byste slyšet cvaknutí, což znamená, že je omezovač pohybu správně zajištěn. (фигура E.1).
2. Umístěte jídelní podnos tak, že jej položíte na područky a stisknete tlačítko na spodní straně zásobníku, dokud nedosáhnete požadované polohy (фигура E.2).
3. Jídelní podnos lze nastavit do 2 poloh, které jsou vyznačeny na područkách. Nastavte podnos do požadované polohy a uvolněním tlačítek jej v této poloze zajistěte. (obrázek E.3). Horní vrstva podnosu je odnímatelná pro snadnější čištění.

Upevnění a nastavení opěrky nohou – ilustrace F

1. Opěrku nohou lze polohovat do 2 poloh. Upevněte opěrku nohou v požadované poloze, jak je znázorněno na obrázku F.1.
2. Současným stisknutím dvou bočních tlačítek můžete opěrku upevnit do kterékoli ze 3 možných poloh dle délky, jak je znázorněno na obrázku F.2

Nastavení sklonu opěradla – ilustrace G

Stiskněte tlačítko na zadní straně opěradla a zvolte jednu z příslušných 5 poloh.

Nastavení výšky židličky – ilustrace H

Stiskněte obě tlačítka současně a nastavte požadovanou polohu podle požadované výšky. K dispozici je 7 možností.

POZNÁMKA: Před nastavením výšky židličky zcela rozložte židličku a poté ji umístěte do zvolené polohy.

Bezpečnostní pás – ilustrace I

Pětibodový bezpečnostní pás je navržen tak, aby zajišťoval bezpečnost Vašho dítěte a musí být vždy zapnutý. V případě, že chcete pás odepnout, stiskněte tlačítko na přezce a zatáhněte za přezky. Chcete-li pás zapnout, vložte přezky bederních pásů do otvorů na přezky a zatlačte, dokud se nezajistí. Na ramenních popruzích a bederním pásu jsou namontovány posuvné seřizovací prvky. Popruhy by měly být pečlivě nastaveny tak, aby vyhovovaly pohodlí dítěte.

Skládání jídelní židličky – ilustrace J

Stiskněte současně dvě boční tlačítka a složte nožky židličky způsobem, jak je znázorněno na obrázku J. Odstraňte područky, jídelní podnos lze připevnit, jak je znázorněno na obrázku J.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

Čistěte pouze měkkým suchým hadříkem.

Pravidelně kontrolujte pevné uložené a pohyblivé části, zda nejsou uvolněné, poškozené nebo zlomené. Neopravujte výrobek samostatně, ale vždy kontaktujte autorizované servisní středisko nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. V opačném případě bude Vaše záruka neplatná. Výrobek pravidelně čistěte. Nenechávejte výrobek škodlivým vlivům vnějších faktorů – přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu nebo větru. To by mohlo způsobit poškození kovových a plastových dílů a vybělení čalounění. Výrobek skladujte na suchých a větraných místech, nikoliv na prašných, vlhkých místech s velmi nízkou nebo velmi vysokou pokojovou teplotou.

Vyrobeno pro Cangaroo v Čínské lidové republice

Výrobce a dovozce: Moni Trade s.r.o.

Adresa: Bulharská republika, Sofie, čtvrť Trebich, ulice Dolo 1,

Telefonní číslo: 02/ 936 07 90, webová stránka: www.cangaroo-bg.com

Tento výrobok je vyrobený v súlade s požiadavkami Smernice číslo 2001/95/ES „Všeobecná bezpečnosť výrobkov“, európskeho štandardu EN 14988:2017+A1:2020 „Detské vysoké stoličky. Požiadavky a skúšobné metódy“ a

DÔLEŽITÉ! ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA ÚČELY BUDÚCEHO POUŽITIA

POZOR!

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru dospelého.
- Vždy používajte uzatvárací systém.
- Hrozí nebezpečenstvo pádu: Nedovoľte dieťaťu liezť na výrobok.
- Ak niektorá časť nie je správne a pevne nainštalovaná, výrobok nepoužívajte.
- Musíte počítať s tým, že je nebezpečné umiestňovať výrobok do blízkosti otvoreného ohňa a iných zdrojov intenzívneho tepla.
- Nebezpečenstvo prevrátenia v prípade, že dieťa dosiahne nohou na stôl alebo inú konštrukciu.
- Nepoužívajte tento výrobok, kým dieťa nie je schopné samostatne sedieť.
- Výrobok nepoužívajte, ak je niektorá časť rozbitá, poškodená alebo chýba.
- Počas skladania a rozkladania výrobku zappečte, aby deti boli mimo dosahu, aby nedošlo k zraneniu.
- Tento výrobok je určený pre deti, ktoré dokážu bez cudzej pomoci sedieť a sú vo veku do 3 rokov alebo majú maximálnu hmotnosť 15 kg.
- V prípade pridávania ďalších bezpečnostných pásov, ktoré neboli dodané výrobcom, sa uistite, že tieto výrobky spĺňajú požiadavky normy EN 13210.
- Výrobok vždy používajte na stabilnom, rovnom povrchu.
- Pri vysokých jedálenských stoličkách, ktoré sú vybavené viac ako dvoma kolieskami na nohách musí byť počas doby používania parkovacie zariadenie vždy aktivované.
- Montáž, rozkladanie a skladanie výrobku by mala vykonávať IBA dospelá osoba. Deti by nemali byť prítomné počas montáže, rozkladania a skladania výrobku.



- Nepoužívajte vysokú jedálenskú stoličku bez tácky na kŕmenie. Vždy sa vopred uistite, že tácka je bezpečne namontovaná.
- Vždy ponechajte dostatočnú, avšak bezpečnú vzdialenosť medzi dieťaťom a táckou na kŕmenie.
- Budte opatrní pri nastavovaní polohy tácky, podnožky a pri rozkladaní alebo sklápaní stoličky, pretože hrozí nebezpečenstvo privretiu prstov.
- Jedálenskú tácku používajte vždy v kombinácii s bezpečnostnými pásmi! Tácka na kŕmenie nie je navrhnutá tak, aby dokázala zabrániť pádu dieťaťa
- Stoličky nikdy nedvíhajte, nepremiestňujte, neskladajte, nenastavujte ani neopravujte, pokiaľ je v nej umiestnené dieťa. To by mohlo spôsobiť zranenie dieťaťa.
- Pred použitím vždy vykonávajte kontrolu funkčnosti uzamykacích mechanizmov.
- Pred umiestnením dieťaťa do jedálenskej stoličky sa uistite, že je stolička úplne rozložená a zaistená v otvorenej polohe a že všetky zaistovacie mechanizmy sú správne uzavreté! Predídete tak zraneniu dieťaťa náhlym zložením stoličky.

POKYNY K MONTÁŽI A OBSLUHE

DÔLEŽITÉ! Schémy a obrázky v tomto návode sú iba pre ilustráciu a pre orientáciu. Po vykonaní každej operácie vždy skontrolujte bezpečnosť fixácie.

Komponenty – ilustrácia A

1. Sedadlo, súprava; 2. Dvojitý jedálenský podnos; 3. Zarážka podnosu v tvare T; 4. Opierka nôh.

Rozkladanie stoličky – ilustrácie B

Stlačte súčasne obe bočné tlačidlá a otvorte nôžky stoličky.

Aktivovanie brzdy – ilustrácia C

Aby ste mohli stoličku uzamknúť, zošliapnite pedál na zadnom ráme. Ak chcete brzdou uvoľniť, zdvihnite pedál nôh nahor.

Rozkladanie podrúčiek – ilustrácia D

Pre odklopenie laktových opierok stlačte červené tlačidlo, ako je znázornené na obrázku D.

Umiestnenie a nastavenie jedálenského podnosu – ilustrácia E

1. Vložte obmedzovací prvok do otvoru podávacieho zásobníka. Mali by ste počuť cvaknutie, čo znamená, že je obmedzovač pohybu správne zaistený. (фигура E.1).

2. Umiestnite jedálenskú podnosc tak, že ho položíte na podrúčky a stlačíte tlačidlo na spodnej strane zásobníka, kým nedosiahnete požadovanú polohu (фигура E.2).

3. Jedálenský podnos je možné nastaviť do 2 polôh, ktoré sú vyznačené na podrúčkach. Nastavte podnos do požadovanej polohy a uvoľnením tlačidiel ho v tejto polohe zaistíte. (obrázok E.3). Horná vrstva podnosu je odnímateľná na jednoduchšie čistenie.

Upevnenie a nastavenie opierky nôh – ilustrácia F

1. Opierku nôh je možné polohovať do 2 polôh. Upevnite opierku nôh v požadovanej polohe, ako je znázornené na obrázku F.1.

2. Súčasným stlačením dvoch bočných tlačidiel môžete opierku upevniť do ktorejkoľvek z 3 možných polôh podľa dĺžky, ako je znázornené na obrázku F.2

Nastavenie sklonu operadla – ilustrácia G

Stlačte tlačidlo na zadnej strane operadla a zvolte jednu z príslušných 5 polôh.

Nastavenie výšky stoličky – ilustrácia H

Stlačte obe tlačidlá súčasne a nastavte požadovanú polohu podľa požadovanej výšky. K dispozícii je 7 možností.

POZNÁMKA: Pred nastavením výšky stoličky úplne rozložte stoličku a potom ju umiestnite do zvolenej polohy.

Bezpečnostný pás – ilustrácia I

Päťbodový bezpečnostný pás je navrhnutý tak, aby zaisťoval bezpečnosť Vášho dieťaťa a musí byť vždy zapnutý. V prípade, že chcete pás odopnúť, stlačte tlačidlo na pracke a zatiahnite za pracku. Ak chcete pás zapnúť, vložte pracku bedrových pásov do otvorov na pracku a zatlačte, kým sa nezaistí. Na ramenných popruhoch a bedrovom páse sú namontované posuvné nastavovacie prvky. Popruhy by mali byť starostlivo nastavené tak, aby vyhovovali pohodliu dieťaťa.

Skladanie jedálenskej stoličky – ilustrácia J

Stlačte súčasne dve bočné tlačidlá a zložte nôžky stoličky spôsobom, ako je znázornené na obrázku J. Odstráňte podrúčky, jedálenský podnos je možné pripevniť, ako je znázornené na obrázku J.

POKYNY NA ČISTENIE A ÚDRŽBU

Čistite iba mäkkou suchou handričkou.

Pravidelne kontrolujte pevné uložené a pohyblivé časti, či nie sú uvoľnené, poškodené alebo zlomené. Neopravujte výrobok samostatne, ale vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko alebo predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. V opačnom prípade bude Vaša záruka neplatná. Výrobok pravidelne čistite. Nenechávajte výrobok škodlivým vplyvom vonkajších faktorov – priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, snehu alebo vetru. To by mohlo spôsobiť poškodenie kovových a plastových dielov a vybielenie čalúnenia. Výrobok skladujte na suchých a vetraných miestach, nie na prašných, vlhkých miestach s veľmi nízkou alebo veľmi vysokou izbovou teplotou.

Vyrobené pre Cangaroo v Čínskej ľudovej republike

Výrobca a dovozca: Moni Trade s.r.o.

Adresa: Bulharská republika, Sofia, štvrť Trebich, ulica Dolo 1,

Telefónne číslo: 02/ 936 07 90, webová stránka: www.cangaroo-bg.com