

GIO-450PINK

GIO-450BLUE


GIO-450YELLOW

BG


innoGIO

СТЪПКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ


ПЪРВА УПОТРЕБА

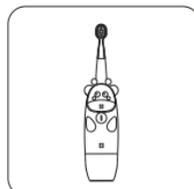


1. Извадете четката за зъби.

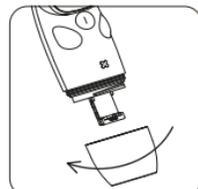

2. Завъртете долния капак обратно на часовниковата стрелка и отворете долния капак

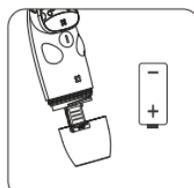


3. Извадете батерията и защитния филм и поставете батерията (положителният полюс надолу).

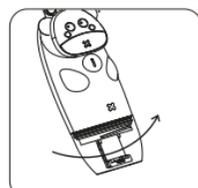


4. Поставете обратно долния капак и го завийте по часовниковата стрелка.


УПОТРЕБА

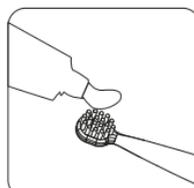


1. Нанесете паста за зъби върху четката.

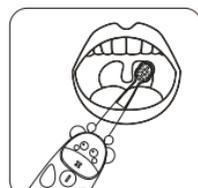


2. Поставете четката в устата си.

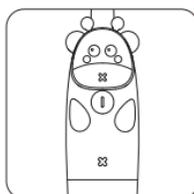

3. За да изберете подходяща предавка, натиснете леко превключвателя. Таймерът отброява 2 минути четкане. Има и напомняне за да промените зоната на четкане на всеки 30 секунди. Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да я изключите.

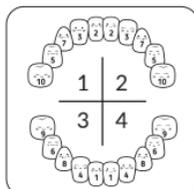

4. Четкайте в съответствие с препоръките на зъболекарите: всяка зъбна трябва да се четка в продължение на 30 секунди, за да бъдат зъбите по-чисти.

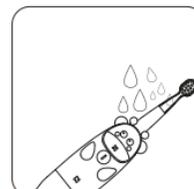

5. Изплакнете устата си с вода и измийте четката с вода след измиване на зъбите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Име: InnoGIO GIOgiraffe Sonic Toothbrush For Children
 Модел: GIO-450PINK / GIO-450BLUE/ GIO-450YELLOW
 Захранване: 1x AAA батерия (батерията не е включена в комплекта)
 Размери на продукта: 160.5 x 35 x 35 mm
 Номинално напрежение: 1.5 V
 Номинална мощност: 0.51 W
 Номинален ток: 0.34 A
 Степен на водоустойчивост: IPX7

ФУНКЦИИ

ЧЕТИРИ СКОРОСТИ

- Първа предавка Седемцветен режим: включете устройството и то ще покаже различни цветове: червен, оранжев, жълт, зелен, син, индиго и лилав, интервалът на промяна на цвета е 0,5 секунди без вибрации, общото време за миене е 1 минута. Тази предавка се препоръчва за деца, които не понасят вибрации.
- Втора предавка Режим на нежно миене: Втора предавка Режим на нежно миене с 12 000 пулсиращи движения в минута: светлината остава непроменена в продължение на 2 минути. Тази предавка се препоръчва за деца на възраст 2-5 години.
- Трета предавка Стандартен режим на четкане: Трета предавка Стандартен режим на четкане с 16 000 пулсиращи движения в минута: светлината преминава към следващия цвят след втората предавка, общото време за четкане е 2 минути. Тази предавка се препоръчва за деца на възраст 5-8 години.
- Четвърта предавка Силен режим на четкане: Четвърта предавка Силен режим на четкане с 20 000 пулсиращи движения в минута: светлината преминава към следващия цвят след третата предавка, Общото време за миене на зъбите е 2 минути. Този уред се препоръчва за деца на възраст 8-12 години.

2-МИНУТНО ВРЕМЕ

За втора, трета и четвърта предавка, след 30 секунди, 60 секунди и 90 секунди, светлините мигат съответно веднъж, два пъти и три пъти, а двигателят спира веднъж, два пъти и три пъти съответно. Времето на мигане и спиране е 0,5 секунди, за да напомни на потребителя да смени зоната на четкане. След 120 секунди индикаторът мига два пъти и след това се изключва.

ФУНКЦИЯ ЗА ПАМЕТ

Устройството може да влезе в режим на памет във всяка предавка. Натиснете и задръжте, за да изключите или да се изключи автоматично. Следващия път, когато включите устройството, то автоматично ще влезе в последната използвана настройка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Четка DuPont

Четката е изработена от материал DuPont, с заоблен край, който е здрав и устойчив на износване. Тя предпазва венците на бебето, докато почиства зъбите ефективно.



Дизайн на силиконов калъф

Уникалният и креативен силиконов дизайн е триизмерен, осигурявайки по-удобно и гладко усещане. Децата ще обичат усещането от миенето на зъбите.



Цветни светлини

Четката за зъби има сладък дизайн с животни и цветни светлини – децата ще я обожават, докато се научават на добрия навик да си мият зъбите.



IPX7 водоустойчивост

Степента на водоустойчивост на устройството е IPX7, което означава, че четката за зъби може да се измива изцяло и дори да се използва по време на къпане.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Четка за зъби
- Сменяема глава за четка 2 бр.
- Инструкция

ВНИМАНИЕ

1. Нормалната работна температура е 0-50°C.
2. Ако устройството не се използва дълго време, извадете батерията и съхранявайте четката в кутията на хладно място.
3. Оставете глатата на четката да изсъхне след миене на зъбите.
4. Когато продуктът е в употреба, той достига максималната си изходна мощност. Продуктът не трябва да работи непрекъснато за дълго време. Като цяло, всяко използване не трябва да надвишава 10 минути.
5. Никога не ходете или тичайте, докато използвате четката за зъби.
6. Уверете се, че децата винаги са под наблюдението на възрастен, докато мият зъбите си.




FDA RoHS FC

innoGIO

Произведено в Китай
 INNOGIO GLOBAL Sp. z o.o.
 Ostródzka 74N, 03-289Варшава, Полша
www.innogio.com
 Дата на издаване: 08/2025

@innoGIO.official @innogio.com

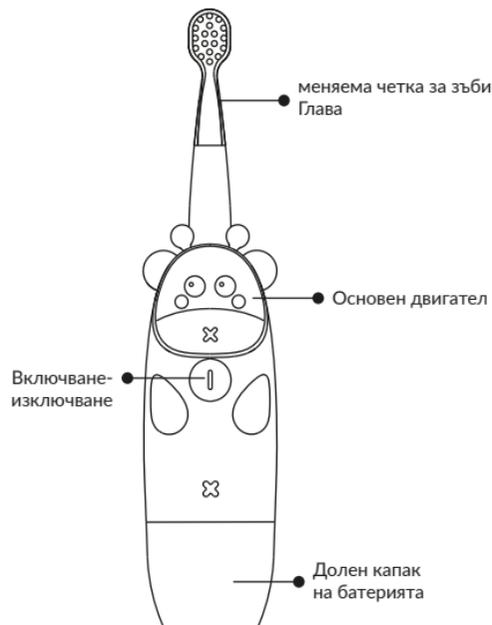

GIOgiraffe

Звукова четка за зъби за деца