





GIO warm Fast Duo

Двойна бутилка за затопляне и стерилизация

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Прочетете това ръководство за употреба, преди да използвате двойния затоплител и стерилизатор за бутилки, и го запазете за бъдеща справка.

ДИАГРАМА НА ПРОДУКТА 01

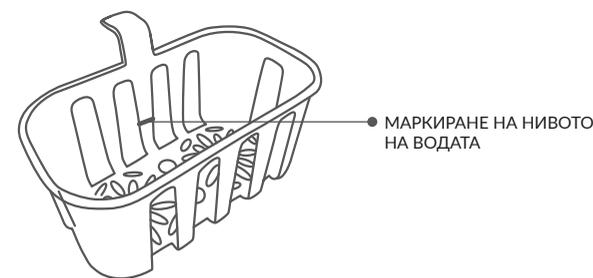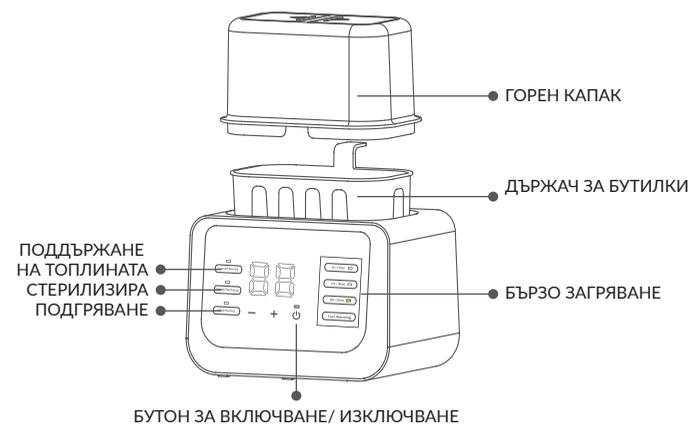

СПЕЦИФИКАЦИЯ 02

Номинално напрежение: AC 220-240V

Номинална мощност: 280W

Диапазон на регулиране на температурата: 37°C-90°C

Номинална честота: 50/60 Hz

Размер на горния капак: 17 x 8,86 x 10,5 cm

Размер на зоната за затопляне: 16 x 9,5 x 9 cm

Общ размер (включително капак): 20 x 13,49 x 22,3 cm

Материал: полипропилен, неръждаема стомана и електрически елементи (без ВРА)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ВИНАГИ разклащайте добре бутилката и проверявайте температурата на съдържанието ѝ, преди да храните детето си.
- ВИНАГИ изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате или преди да го почистите.
- НЕ потапяйте уреда във вода.
- НЕ използвайте разтворители или абразивни почистващи средства за почистване на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

Поради факта, че има разлика в топлинната проводимост в зависимост от материала на бутилката (пластмаса, стъкло и др.), височината, началната среда (температура на водата) и накрая температурата на млякото при еднакви настройки, по-топлият материал ще поддържа по-висока температура на водата извън бутилката и след това ще прехвърли топлината към бутилката, позволявайки на млякото в бутилката да достигне желаната температура по-бързо. Следователно е нормално избраната от вас температура да се различава леко от действителната температура на млякото.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 03

- Прочетете всички инструкции, преди да използвате уреда.
- Не поставяйте ръката си в или около камерата за затопляне по време на загряването.
- За да предотвратите наранявания, винаги разклащайте добре бутилката и проверявайте температурата на съдържанието ѝ (мляко или бебешка храна), преди да храните детето си.
- Не потапяйте кабела във вода или друга течност, за да предотвратите токов удар.
- Необходимо е строго наблюдение, когато уредът се използва в близост до деца.
- Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел, или след като уредът е претърпял неизправност или е бил повреден по някакъв начин.
- Не позволявайте кабелът да виси над ръба на маса или плот, нито да докосва горещи повърхности.
- Не поставяйте уреда върху или в близост до гореща газова или електрическа печка.
- Бъдете изключително внимателни, когато премествате уреда, съдържащ гореща течност.
- Този уред не изисква предварително загряване.
- ВИНАГИ изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате, преди да монтирате или демонтирате части и преди почистване.
- Почистете уреда с вода преди употреба.
- Само за домашна употреба. Не е подходящ за употреба на открито.
- Запазете тази инструкция за употреба за бъдеща справка.



КАК СЕ ИЗПОЛЗВА - БЪРЗО ПОДГРЯВАНЕ 04

- Поставете нагревателя върху равна повърхност.
- Налейте чиста вода в нагревателя до нивото, обозначено с маркировка за нивото на водата върху държача.
- Поставете бутилката със замразено мляко в държача, след което затворете капака на затоплителя.
- Натиснете бутона за включване/изключване и натиснете няколко пъти бутона „Бързо затопляне“, за да изберете една от трите опции (60-120 мл /120-180 мл /180-250 мл) в зависимост от обема на млякото. Уредът започва да работи след 3 секунди и на LCD екрана се показва времето за затопляне.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Моля, проверете температурата на млякото, за да избегнете изгаряне на бебето.
- Не загрявайте прекалено дълго, тъй като млякото ще стане прекалено горещо и хранителните му стойности могат да бъдат нарушени.

Референция за бързо загряване

Обем на млякото	60-120 мл	120-180 мл	180-250 мл
Стъклена бутилка	4-6,5 мин	6,5-7,5 мин	7,5-9,5 мин
Пластмасова бутилка	6-8 мин	8-9,5 мин	9,5-10,5 мин
Бутилка със силикагел	8,5-11,5 мин	11,5-15 мин	15-17,5 мин

Данните по-горе се базират на начална температура на млякото от 3-7 °C. Данните са предоставени само за справка.

ПОДДЪРЖАЙТЕ ТОПЛОТО 05



- Поставете подгревателя за бутилки на равна повърхност.
- Налейте чиста вода в затоплителя до нивото, посочено от маркировката за нивото на водата на държача.
- Поставете бутилката със замразено мляко в държача, след което затворете капака на затоплителя.
- Докоснете бутона за включване/изключване, след което докоснете бутона „Поддържане на топлина“.
- Изберете температурата, като натиснете бутона „+“ или „-“.
- Уредът започва да работи след 3 секунди. LCD екранът ще покаже температурата на водата в реално време. Можете да видите как температурата на LCD екрана се увеличава или намалява в съответствие с вашия избор.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Преди хранене разклатете добре млякото и проверете дали температурата е подходяща. Диапазонът на регулиране на температурата е 37°-60°C.
- В този режим уредът спира да работи автоматично след 24 часа.
- Разлика между температурата на дисплея и действителната температура до 3 градуса е нормална.

СТЕРИЛИЗИРАЙ 06



- Поставете затоплителя за бутилки върху равна повърхност.
- Налейте 50-70 мл чиста вода в затоплителя.
- Поставете бутилката, която искате да стерилизирате, в държача, след което затворете капака на затоплителя.
- Натиснете бутона за включване/изключване, след което натиснете бутона „Стерилизиране“.
- Когато уредът спре да работи, процесът на стерилизация е приключил. -Времето за изчакване е приблизително 12-20 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Уверете се, че затоплителят е чист преди стерилизация.
- Внимавайте да не се изгорите, докато сваляте капака на затоплителя и изваждате бутилката с мляко след стерилизация.

ПОДГРЯВАНЕ 07



- Поставете подгревателя за бутилки върху равна повърхност.
- Налейте чиста вода в затоплителя до нивото, обозначено с маркировка за нивото на водата върху държача.
- Поставете бутилката с храна в държача, след което затворете капака на затоплителя. Натиснете бутона за включване/изключване, след което натиснете бутона „Претопляне“.
- Изберете желаната температура, като натиснете бутона „+“ или „-“.
- Уредът започва да работи след 3 секунди. LCD екранът ще покаже температурата на водата в реално време. Можете да видите как температурата на LCD екрана се увеличава или намалява в съответствие с вашия избор.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Диапазонът на регулиране на температурата е 60°-90°C.
- Преди хранене се уверете, че температурата на храната е подходяща.
- Уредът ще спре да работи автоматично след 6 часа претопляне на храната.

innoGIO

Произведено в Китай за
INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
 Ostroédzka 74H, 03-289 Варшава, Полша
www.innogio.com

@innoGIO.official
 @innogio_com