

BG

GIO-251

innoGIO



GIO safety

## Rabbit Camera

Камера за безопасност  
за семейна употреба


**РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА**

## Съдържание на опаковката

- 1x Умна бебешка камера
- 1x Захранващ адаптер
- 1x Кабел за зареждане тип C
- 1x Ресет
- 1x Гъвкава скоба (за монтаж на статив или детско креватче)

\*Забележка: микро SD картата не е включена

## Описание

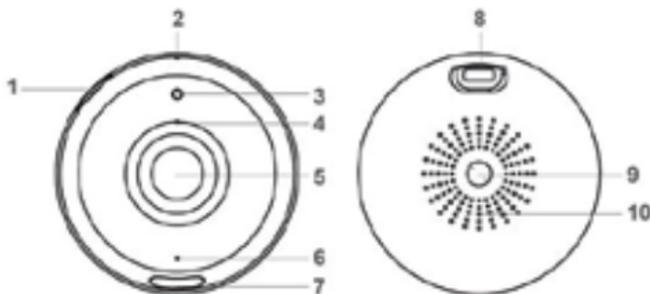

1. Слот за микро SD карта (Добавете микро SD карта с капацитет до 128 GB, за да активирате записването. Поддържа само микро SD карти с формат FAT32.)
2. Бутон за нулиране (Натиснете и задръжте бутона за нулиране за 5 секунди, за да нулирате камерата)
3. Сензор за осветеност
4. Микрофон (разговор чрез приложението)
5. Обектив на камерата
6. Индикатор на камерата (червена светлина: включване на камерата; мигаща синя светлина: готовност за свързване; постоянна синя светлина: камерата е онлайн)
7. Нощна лампа (включване/изключване чрез приложението)
8. USB порт тип C за захранване (входно напрежение: 5 VDC, макс. 1-1,5 A)
9. 1/4" винтова гнездова връзка за монтаж на гъвкава скоба или други аксесоари за статив
10. Високоговорител

# Инсталиране – Свързване на камерата с приложение за смартфон

## 1. Захранване на камерата

Използвайте предоставения DC 5V захранващ адаптер и предоставения кабел за захранване и температура, за да включите бебешката камера.

Камерата ще се включи автоматично.

## 2. Настройка и инсталиране на приложението

Потърсете приложението **TuyaSmart** или **SmartLife** в App Store или Google Play Store. Изтеглете и инсталирайте приложението на вашето смарт устройство.



Настройте интелигентната бебешка камера с помощта на приложението.

Уверете се, че камерата е в режим на вдвояване.

Иконата за Wi-Fi на дисплея на камерата трябва да мига бързо, за да се свърже.

Ако не мига, натиснете и задръжте бутона за нулиране, докато не чуете звуков сигнал.


Използвайте приложението TuyaSmart или SmartLife, за да завършите настройката. Натиснете „Добави устройство“ или знака „+“, след което изберете „Охранителна камера и видео охрана“ и „Умна камера (Wi-Fi)“, след което потвърдете. Ще ви бъде поискано да въведете вашата Wi-Fi мрежа и парола.

### Забележка:

Уверете се, че сте се свързали с Wi-Fi мрежа с честота 2,4 GHz, която покрива мястото на инсталиране. Едно устройство може да бъде сдвоено само с един акаунт в приложението едновременно. Ако устройството вече е сдвоено с един акаунт, то не може да бъде сдвоено с друг акаунт. Устройството може да бъде премахнато от акаунта в приложението, като го изтриете от приложението. Устройството ще се нулира автоматично, след като синята светлина стане постоянна.

# Основни характеристики на приложението

1. Връщане към началната страница на приложението
2. Име на камерата
3. Настройки на камерата
4. Текуща резолюция (HD, SD)
5. Текуща температура
6. Натиснете, за да активирате звука
7. Увеличаване / намаляване
8. Минимизиране на видеото
9. Гледане на живо на цял екран
10. Заснемане на снимка (екранна снимка)
11. Говорене чрез камерата
12. Запис на видео (екранен запис)
13. Скриване на менюто
14. Налични функции
15. Център за съобщения (засичане на движение и звук)
16. CLOUD – Cloud (абонамент за Cloud – по избор)
17. Функции (всички налични функции на камерата)

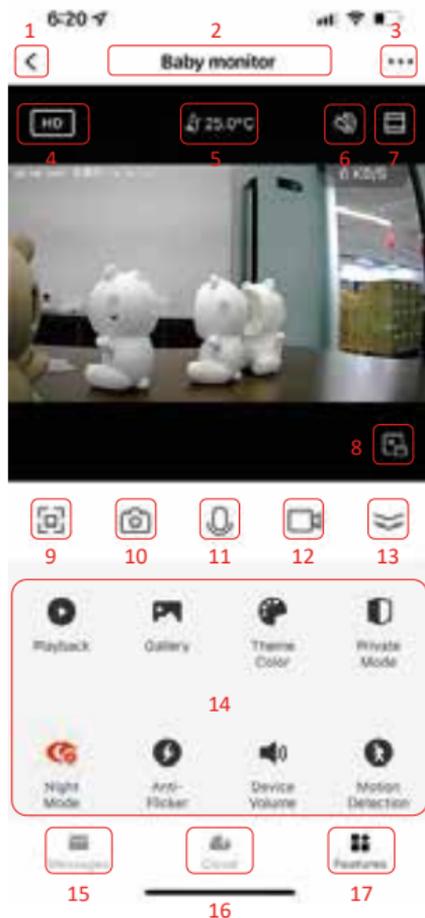

# Отстраняване на проблеми с камерата с приложението

ПРОБЛЕМ	КОРЕКТИВНО ДЕЙСТВИЕ
<b>Камерата не се свързва с моята Wi-Fi мрежа</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Уверете се, че Wi-Fi сигналът мига.</li><li>• Ако Wi-Fi сигналът не мига, ще трябва да натиснете и задържите бутона за нулиране (вижте раздела „Описание“).</li><li>• Уверете се, че Wi-Fi мрежата е 2,4 GHz мрежа; устройството няма да се свърже с 5 GHz мрежа.</li><li>• Проверете дали Wi-Fi мрежата ви работи с други устройства, като например телефона или компютъра ви, за да се уверите, че функционира правилно.</li><li>• Wi-Fi връзката може да е извън обхват по време на сдвояването.</li><li>• Използвайте телефона си, за да проверите обхвата. Препоръчително е да имате поне 2 ленти сигнал за правилна връзка.</li><li>• Паролата за Wi-Fi мрежата е чувствителна към главни и малки букви, уверете се, че я въвеждате правилно.</li></ul>
<b>Камерата е и зключена</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Възможно е да има временен проблем с интернет връзката ви (например прекъсване на услугата).</li><li>• Опитайте отново след няколко минути.</li><li>• Уверете се, че Wi-Fi рутерът ви е включен.</li><li>• Камерата може да не е включена, уверете се, че стенният прекъсвач и предпазителят са в положение „включено“.</li><li>• Уверете се, че камерата получава добър сигнал от вашия Wi-Fi рутер. Използвайте телефона си, за да проверите обхвата;</li><li>• препоръчително е да имате поне 2 ленти на сигнала за правилна връзка.</li><li>• Камерата може да се е отключила от Wi-Fi мрежата; натиснете и задържете бутона за нулиране (вижте раздела „Описание“), докато не чуете звуков сигнал.</li></ul>
<b>Камерата не записва?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Уверете се, че превключвателят за запис е включен в приложението, в настройките на SD картата. Той се намира в менюто „Настройки“ в горния десен ъгъл на контролния панел.</li></ul>

<p><b>Камерата не записва?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че microSD картата е инсталирана правилно.</li> <li>• За да потвърдите, че камерата разпознава microSD картата, отидете в Настройки на SD картата в менюто Настройки и се уверете, че капацитетът на microSD картата показва Общ капацитет, Използвано и Свободно място. Ако не се показва, може да обмислите преформатиране на microSD картата.</li> <li>• <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b> Преформатирането на microSD картата ще изтрие всички видеоклипове, съхранени на картата. Преди да направите това, прегледайте раздела за отстраняване на проблеми.</li> </ul>
<p><b>Как да настроя камерата на събитие или непрекъснато записване?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че превключвателят за запис е включен в менюто „Настройки“ под „Настройки на SD карта“, след което изберете „Запис на събития“ или „Непрекъснат запис“.</li> </ul>
<p><b>Как да проверя свободното място на SD картата?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Използваното пространство и свободното пространство се показват в менюто „Настройки“ под „SD настройки“.</li> <li>• Забележка: Камерата поддържа само microSD карти с капацитет до 128 GB и формат FAT32.</li> </ul>
<p><b>Какво се случва, когато microSD картата достигне пълния си капацитет?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако microSD картата достигне пълния си капацитет, новите видеоклипове ще започнат да се записват върху най-старите (които ще бъдат изтрети).</li> </ul>
<p><b>Мога ли да използвам нова microSD карта, ако не искам да записвам върху съществуващи видеоклипове?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да, можете да използвате нова microSD карта, ако не искате да записвате върху съществуващи видеоклипове; махнете страничния капак на камерата и заместете съществуващата microSD карта с нова; уверете се, че тя не надвишава 128 GB. След като това е направено, ще трябва да форматирате microSD картата, като отидете в настройките на SD картата в менюто „Настройки“ и натиснете „Форматиране на SD карта“ и след това „Потвърди“.</li> <li>• <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b> Преформатирането на microSD картата ще изтрие цялото съдържание, съхранявано на картата.</li> </ul>





# innogIO

Произведено в Китае за  
**INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.  
Ostródzka 74H, 03-289 Варшава, Польша

[www.innogio.com](http://www.innogio.com)



@innogIO.official



@innogio\_com