



Списък на принадлежностите:

|  |   |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Гаечен<br>ключ<br>1 бр.  | Винт<br>Конфирмат<br>12 бр.   | Ексцентриков<br>болт<br>27 бр.  | Ексцентрикова<br>стяга 27 бр.   | Дървени<br>дюбели<br>70 бр.   | Пирони<br>30 бр   | Дървена<br>дръжка<br>с винт<br>6 бр.   |

**Списък на елементите на скрина с чекмеджета:**



1. А и В - Страни на скрина с чекмеджета 2 бр.
2. С - Долна част на скрина 1 бр.
3. D - Горна част на скрина 1 бр.
4. Е - Задни панели 2 бр. (опционно 3 бр. В по-широкия вариант)
5. F - Конектор за задни панели 1 бр. (или 2 бр. - опционно)
6. N - Крачета на скрина 4 бр.
7. О - Декоративен цокъл в горната част на скрина 1 бр.
8. P - Декоративен цокъл в долната част на скрина 1 бр.
9. R - Цокли от двете страни в долната част на скрина с чекмеджета 2 бр.

**Списък на елементите на чекмеджетата:**

10. G - Заден панел на чекмеджето 3 бр.
11. H - Преден панел на чекмеджето 3 бр.
12. I - Страни на чекмеджето 6 бр.
13. J - Дъно на чекмеджето 3 бр.

**Списък на елементите на повивалника:**

14. K - Дясна и лява страна 2 бр.
15. L - Горизонтални елементи 2 бр.
16. M - задна страна 1 бр.

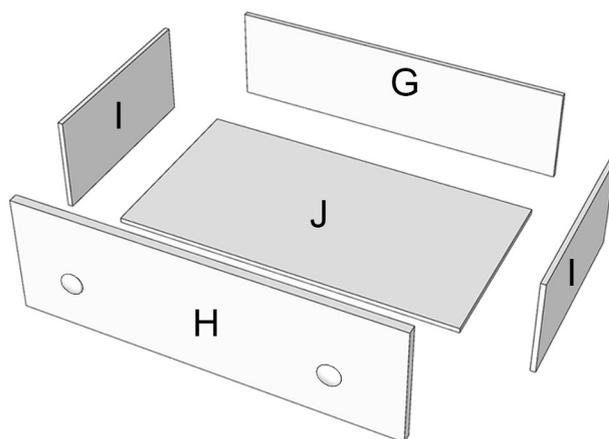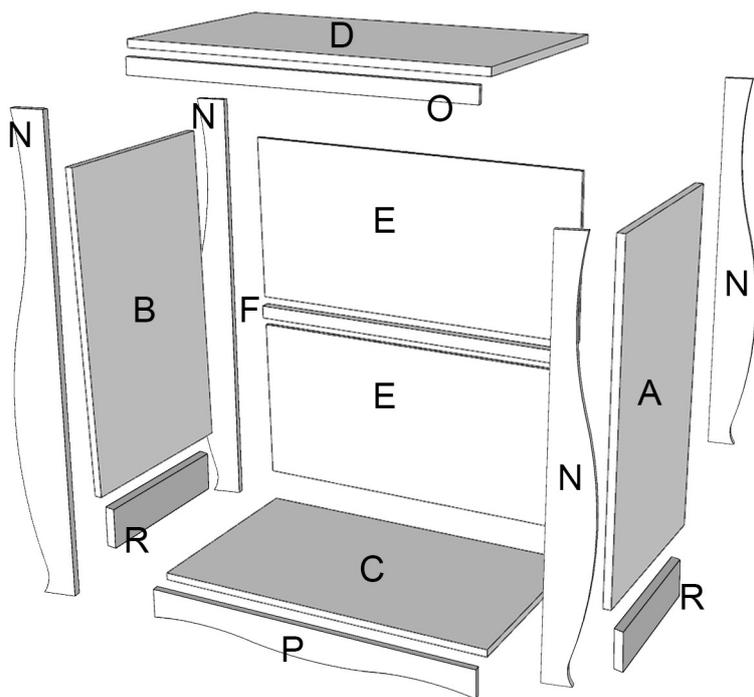

### ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ:

Изберете по-голямо пространство, което да осигурява удобен монтаж. Уверете се, че има достатъчно място за работа.

Положете частите на мека и равна повърхност и ги сравнете със списъка на частите/принадлежностите и елементите.

Не изхвърляйте опаковката, докато не се уверите, че разполагате с всички части.

Пазете Вашето дете далеч от мястото на монтаж по време на монтажа, поради наличието на малки части; безопасността на Вашето дете е Ваша отговорност.

Не поставяйте елементите върху винтове и принадлежности, които биха могли да ги повредят.

Не се препоръчва употребата на безжичен винтоверт за завиване на винтовете. Твърде затегнатите компоненти могат да повредят частите и комфорта на сглобявания мебел.

Когато сглобявате скрина с чекмеджета, внимателно следвайте инструкциите стъпка по стъпка, както е описано в настоящото ръководство, и запазете ръководството за бъдеща употреба.

### ОПИСАНИЕ НА МОНТАЖА:

**ВНИМАНИЕ**, препоръчително е сглобяването и разглобяването да се извършват в легнало положение на скрина и от двама души.

**1.** Сглобяване на страни А и В с крачетата (N) и цоклите (R) от двете страни на долната част на скрина с чекмеджета. Въведете дървените дюбели (5) в отворите от страни на части А и В и в цоклите (R). Въведете ексцентриковите стеги (4) в страни А и В. Завийте ексцентриковите болтове (3) в по-малките отвори на крачетата (N). Свържете, за да комплектите страните. Завийте ексцентриковите стеги (4) по часовниковата стрелка.

След това свържете долната част (C) на скрина с декоративния цокъл (P). Въведете дървените дюбели (5) в отворите в по-дългата и тънка страна на част C. Въведете ексцентриковата стяга (4) в отвора на страна C. Завийте ексцентриковия болт (3) в по-малкия отвор на декоративния цокъл (P). Свържете, за да комплектите. Завийте ексцентриковата стяга (4) по часовниковата стрелка.


Сглобяване на страни А и В с долната част (C)

Въведете дървените дюбели (5) в по-широките отвори, на късата тънка страна на част (C). В долната част на страни А и В - въведете ексцентриковия болт (3), после въведете ексцентриковата стяга (4) в отворите на повърхността на долната част (C) на скрина с чекмеджета. Свържете. Завийте ексцентриковата стяга (4) по часовниковата стрелка.


Сглобяване на страни А и В с горната част (D),

Завийте ексцентриковите болтове (3) в по-малките отвори на горната част D (фиг. 2). Въведете ексцентриковите стеги (4) и дървените дюбели (5) от вътрешната страна на части А и В (фиг. 3).


Поставете горната част (D) на страни А и В и завийте ексцентриковите стеги (4) по часовниковата стрелка.

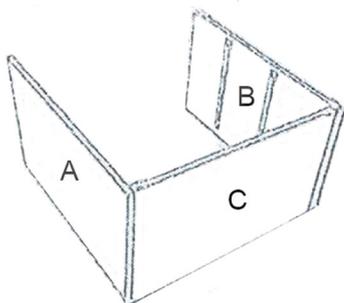

Вж. фигура 1

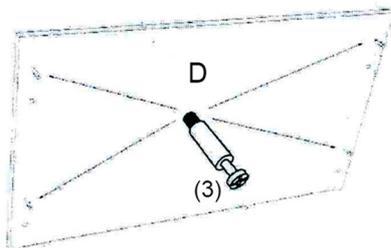

Вж. фигура 2

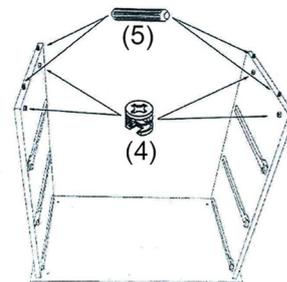


Вж. фигура 3

## II. Сглобяване на задната страна на скрина с чекмеджета.

Поставете скрина в легнало положение на пода с лицевата страна надолу. Уверете се, че страните са подравнени и че скринът е хоризонтален.

После свържете задните панели (E) с помощта на конектора (F) и ги прикрепете към страните с пирони (6). Вж. фигура 4.

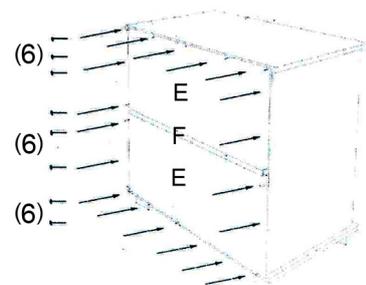


Вж. фигура 4

## III. Сглобяване на чекмеджетата


Завийте ексцентриковите болтове (3) в по-малките отвори на предната страна на чекмеджето H.

Въведете дървените дюбели (5) в страните и ексцентриковите стеги (4) от вътрешната страна на елементите (I).

(Вж. фигура 5). След това свържете части (I) с предната страна на чекмеджето (H) и завийте ексцентриковите стеги (4) по часовниковата стрелка. Плъзнете дъното на чекмеджето (J) в жлебовете (Вж. фигура 6.) и свържете задната част на чекмеджето (G) със страните на чекмеджето (I) с помощта на винтовете Конфирмат (2).

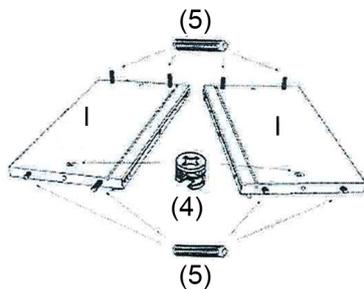

Вж. фигура 5

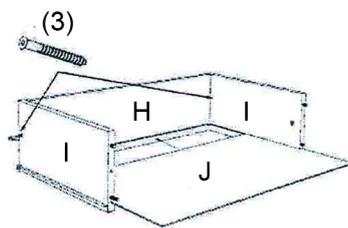


Вж. фигура 6

## IV. Сглобяване на повивалника:


Съгласно фигура 7, свържете части (K) и (L) с помощта на винтовете Конфирмат (2).

После поставете дървените дюбели на задните страни на елементи (K) и свържете със задната част на повивалника (M), като завиете винтовете Конфирмат (2), вж. фиг. 8.

Поставете го върху скрина с чекмеджета, както е показано на заглавната страница на ръководството.

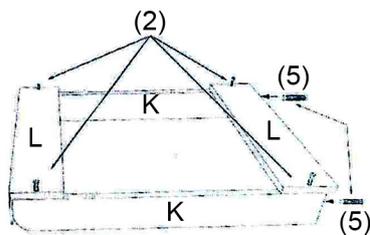

Вж. фигура 7

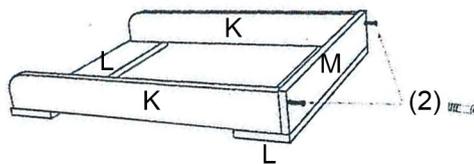

Вж. фигура 8

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Препоръчително е винтовете да се затягат и да се проверяват от време на време, за да не се разхлабват, тъй като детето може да закачи части от тялото или дрехите си (например връвчица, герданче, панделка и т.н.). Това може да доведе до опасност от задушаване.
- Уверете се, че няма ненужни стърчащи части (принадлежности) - преди употреба.
- Не използвайте, ако има счупена, скъсана или липсваща част. Използвайте само резервни части или части за смяна, одобрени от производителя.
- Не поставяйте скрина в близост до източници на топлина. Имайте предвид риска от открит пламък и други източници на силна топлина, като например електрически части, газови горелки и т.н.
- Силно се препоръчва децата да бъдат под наблюдение и да не им се позволява да играят, да се катерят или да се крият в скрина!
- Дървото е естествен продукт, цветът му може да се промени с течение на времето и да настъпи допълнително обезцветяване, например когато мебелите са изложени дълго време на слънчева светлина.

### Инструкции за почистване и техническо обслужване

Скриновете с чекмеджета могат да се почистват, като се избърсват с влажна кърпа и се подсушават с мека чиста кърпа. Могат да се използват и продукти за грижа за мебели.

Не използвайте абразивни средства, белина, алкохол или домакински полиращи препарати на амонячна основа.

**Работа с използвания продукт** - Възобновяем дървен материал - продуктът може да се използва за регенериране на енергия или като материал за по-нататъшна преработка.