PHILIPS

AVENT

SCD921, SCD923

Ръководство за потребителя

Съдържание

Въведение **4**

Общо описание **4**

Важна информация за безопасност **5**
ВАЖНО 5

Подготовка за употреба **8**
Устройство за бебето 8
Родителско устройство 8

Използване на бебефона **10**
Свързване на родителското устройство и устройството за бебето 10
Приложение 12
Управление на акаунти 13
Сигурност и поверителност 13
Разполагане на бебефона 15

Функции и настройки **17**
Светлинен индикатор за състоянието 17
Обем 19
Яркост на дисплея 19
Светлинни индикатори за нивото на звука 20
Режими и чувствителност 20
Нощна светлина 24
Успокояващи звуци 27
Истинска обратна звукова връзка 29
Функции на менюто 30

Почистване и поддръжка **34**

Съхранение **36**

Поръчване на аксесоари **36**

Рециклиране **36**
Информация за опазване на околната среда 36
Изваждане на вградена акумулаторна батерия 36

Гаранция и поддръжка **37**

Отстраняване на неизправности **38**

Монтиране на стена **45**

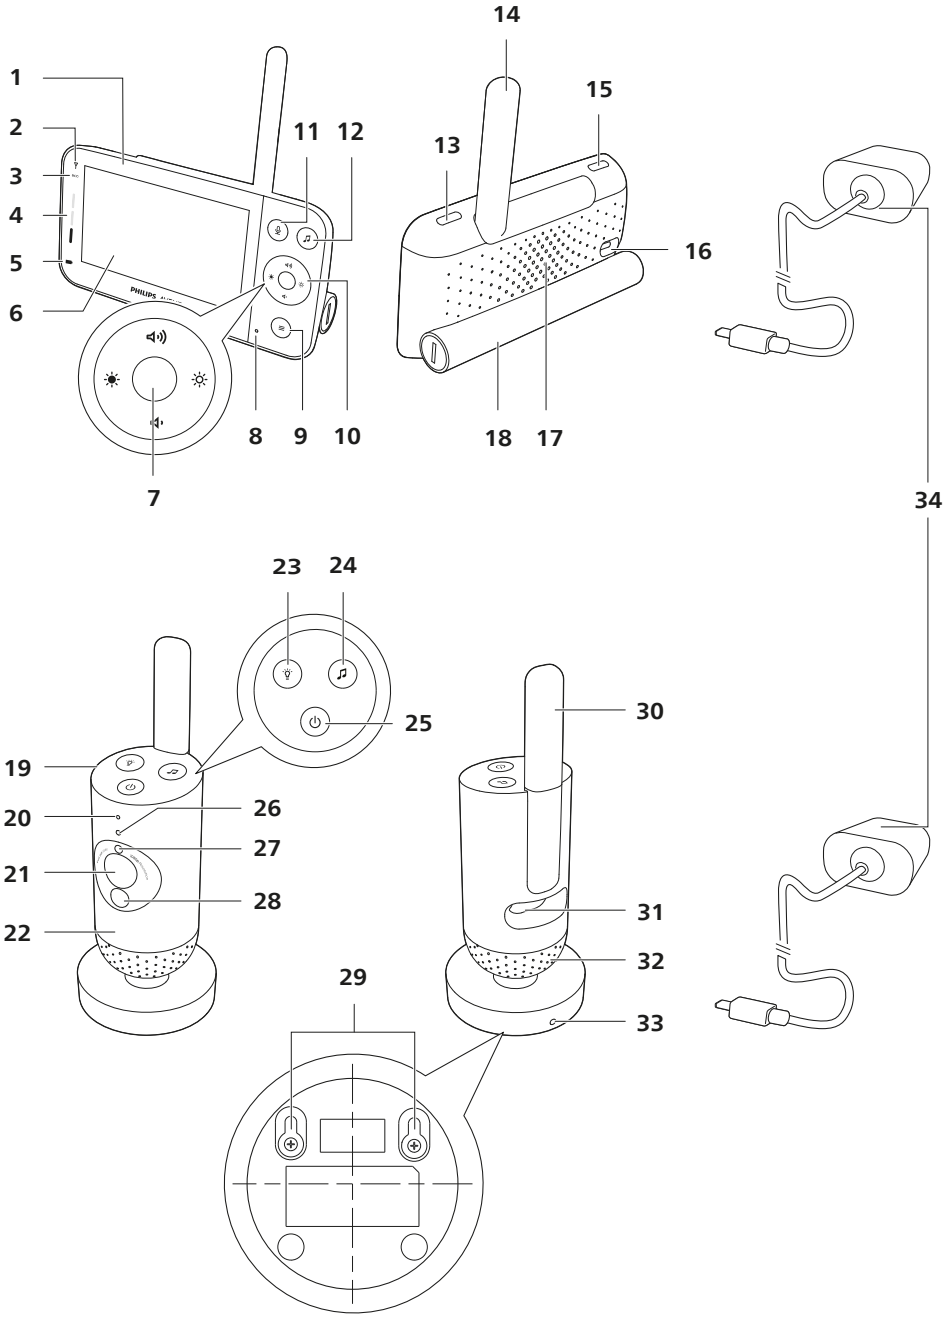
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
PHILIPS

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips Avent! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips Avent поддръжка, регистрирайте продукта си на **www.philips.com/welcome**.

Дръжте под око бебето си сигурно и от всяко място със свързания бебефон на Philips Avent. Нашата система за сигурна връзка ви държи свързани с мъничето ви където и да сте в дома си. А с приложението Baby Monitor+ можете да го проверявате и да използвате други функции, когато трябва да сте далеч.

Общо описание

1 Родителско устройство
2 Светлинен индикатор за връзка
3 Светлинен индикатор за режим "Eco" (Еко)
4 Светлинни индикатори за нивото на звука
5 Светлинен индикатор за състоянието на батериите
6 Дисплей
7 Бутон за потвърждаване
8 Микрофон
9 Бутон MENU
10 Бутон за управление (навигация в менюто/сила на звука/яркост)
11 Бутон за истинска обратна звукова връзка
12 Бутон за успокояващи звуци
13 Бутон за вкл./изкл.
14 Сгъваема антена
15 Бутон за режим
16 Гнездо за захранващ адаптер
17 Високоговорител
18 Отделение за батериите
19 Устройство за бебето
20 Микрофон
21 Камера
22 Нощна светлина
23 Бутон за нощната светлина
24 Бутон за успокояващи звуци
25 Бутон за вкл./изкл.
26 Светлинен индикатор за състоянието
27 Сензор за околна светлина
28 Инфрачервена светлина
29 Отвори за стенен монтаж
30 Антена
31 Гнездо за захранващ адаптер
32 Високоговорител
33 Температурен сензор
34 Захранващ адаптер (2x)

Важна информация за безопасност

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за справка в бъдеще.

ВАЖНО

Този бебефон е помощно средство. Той не може да е заместител на отговорния и навременен родителски контрол и не трябва да се използва като такъв.

Никога не оставяйте бебето си само у дома. Винаги се уверявайте, че има някой, който да се грижи за бебето и нуждите му.

Отказ от отговорност

Моля, имайте предвид, че използвате този бебефон на своя отговорност. Koninklijke Philips N.V и нейните дъщерни дружества не носят отговорност за функционирането на този бебефон или използването му от ваша страна, поради което не поемат отговорност във връзка с неговата употреба.

Опасност

- Не потапяйте никоя част от бебефона във вода или друга течност. Не поставяйте уреда на място, където вода или друга течност могат да капят върху него или да го изпръскат. Не използвайте бебефона на влажни места или в близост до вода.
- Никога не поставяйте предмети върху бебефона и не го покривайте. Не блокирайте никой от вентилационните отвори. Монтирайте според указанията на производителя.

Предупреждение

- Дълъг кабел. Опасност от задушаване!
- Преди да включите уреда, проверете дали напрежението, посочено върху адаптера, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не модифицирайте или отрязвайте никаква част от адаптера и кабела му, тъй като това ще доведе до опасна ситуация.
- Използвайте само включения в комплекта адаптер.
- За да избегнете потенциална опасност, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепселите и точката, в която те излизат от устройството.

- Уверете се, че сте поставили бебефона по такъв начин, че кабелът му не препречва дадена врата или вход. Ако поставите бебефона на маса или ниско шкафче, не оставяйте захранващият кабел да виси през ръба на масата или шкафа. Уверете се, че кабелът не лежи на пода, където представлява опасност от спъване.
- Пазете опаковъчните материали (полиетиленови пликове, кашони, буфери и др.) далеч от достъп на деца, тъй като те не са играчки.
- За да избегнете токов удар, не отваряйте корпусите на устройството за бебето или родителското устройство.

Инструкции за безопасност на батериите

- Използвайте продукта само по предназначение. Прочетете внимателно тази информация, преди да използвате продукта и батериите, както и аксесоарите към него, и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасни ситуации или сериозни наранявания. Предоставените аксесоари може да се различават за различните продукти.
- Използвайте само оригинални аксесоари и консумативи на Philips. Използвайте само разглобяемо захранващо устройство от серията ASSA105x-050100 (x = B, C, E или F).
- Зареждайте, използвайте и съхранявайте продукта при температури между 0 °C и 40 °C.
- Пазете продукта и батериите далеч от огън и не ги излагайте на директна слънчева светлина или високи температури.
- Ако продуктът стане необичайно горещ или изпуска миризма, смени цвета си или зареждането му отнема повече от обикновено, прекратете употребата и зареждането му и се свържете с Philips.
- Не поставяйте продуктите и батериите им в микровълнови фурни или върху индукционни котлони.
- Не отваряйте, модифицирайте, пробивайте, повреждайте или разглобявайте продукта или батерията, за да предотвратите прегряване на батериите или отделяне на токсични или опасни вещества. Не свързвайте на късо, прекомерно зареждайте или зареждайте батериите с неправилно ориентирани полюси.
- Ако батериите са повредени или текат, избягвайте контакт с кожата или очите. В случай на такъв контакт незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Внимание

- Не поставяйте уреда близо до източници на топлина, като радиатори, вентилационни решетки за горещ въздух, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- Уверете се, че ръцете ви са сухи, когато работите с адаптери, щепсели и захранващия кабел.
- Капачетата с винтове/гумената подложка може да паднат от уреда, проверявайте ги редовно.
- Всички необходими маркировки на устройството за бебето, родителското устройство и захранващия адаптер се намират на дъното на устройството за бебето, родителското устройство и захранващия адаптер.

Декларация за съответствие (ЕС)

С настоящото Philips Consumer Lifestyle B.V. декларира, че типовете радиосъоръжения SCD921, SCD923 са в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Копие от Декларацията за съответствие на ЕО (DoC) може да се намери онлайн на адрес **www.philips.com/support**.

Декларация за съответствие (Обединено кралство)

С настоящото Philips Consumer Lifestyle B.V. декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на Законодателен акт № 1206 от 2017 г. и Разпоредбите за сигурност на продуктите и телекомуникационна инфраструктура (Изисквания за сигурност за съществени свързваеми продукти) от 2023 г. на Обединеното кралство. Пълният текст на Декларацията за съответствие за Обединеното кралство е наличен онлайн на адрес **www.philips.com/support**.

Съвместимост с ЕМП

Този продукт е в съответствие с всички действащи стандарти и норми, свързани с излагането на въздействието на електромагнитни полета.

Подготовка за употреба

Устройство за бебето

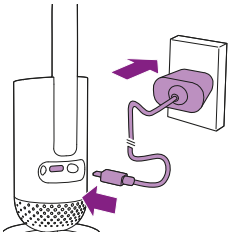

Включете захранващия адаптер в устройството при бебето и контакта.

Родителско устройство

Устройството за родители работи с вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.

Следвайте стъпките по-долу, за да заредите устройството за родители:

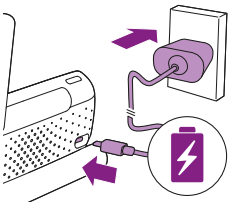

Включете захранващия адаптер в устройството за родители и контакта.

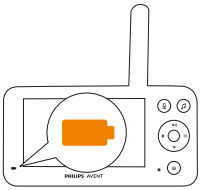

Светлинният индикатор за състоянието на батерията светва в оранжево, което показва, че уредът се зарежда.

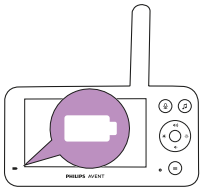

Когато батерията е напълно заредена, светлинният индикатор за състоянието на батерията свети постоянно в бяло.

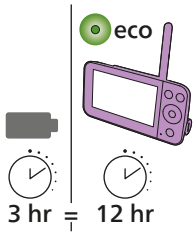

Когато зареждате устройството за родители в продължение на 3 часа, то може да се използва безжично до 12 часа в режим "Eco" (Еко).

Ако устройството за родители е включено по време на зареждане, зареждането отнема приблизително два пъти повече.

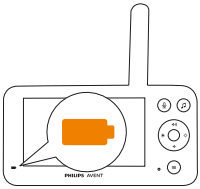

Когато акумулаторната батерия на устройството за родители е почти изтощена, светлинният индикатор за състоянието на батерията мига в оранжево и звучи предупреждение за изтощена батерия.

Ако батерията на устройството за родители е изтощена и то не е свързано към мрежово напрежение, устройството за родители ще се изключи и връзката с устройството при бебето ще бъде изгубена.

Забележка: Премахвайте вградената акумулаторна батерия само когато изхвърляте уреда. Препоръчва се батерията да се изважда само от оторизирани лица.

Забележка: Ако батерията се изтощи, звукът за предупреждение за изтощена батерия на устройството за родители може да ви събуди.

Забележка: Батерията постепенно и много бавно се разрежда, дори когато устройството за родители е изключено.

Съвет: За да пестите батерията, изключвайте устройството за родители, когато не го използвате.

Съвет: Дръжте устройството за родители включено в контакт през нощта.

Използване на бебефона

Свързване на родителското устройство и устройството за бебето

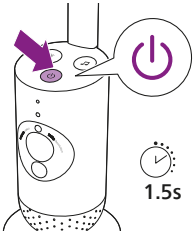

1 Натиснете бутона за включване/изключване за 1,5 секунди, за да включите устройството при бебето.

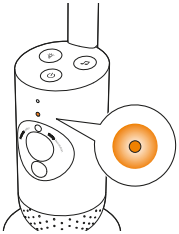

2 Когато устройството при бебето е включено, светлинният индикатор светва в оранжево за зареждане.

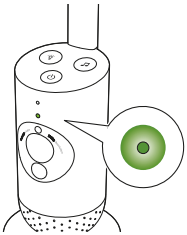

3 Устройството при бебето е готово за използване, когато светлинният индикатор светне в зелено, и можете да го свържете с устройството за родители.

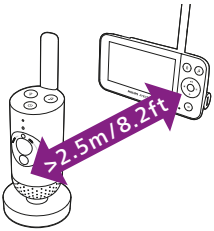

4 Уверете се, че устройството за родители и устройството за бебето са на разстояние поне 2,5 метра/8,2 фута един от друг, за да избегнете акустична обратна връзка.

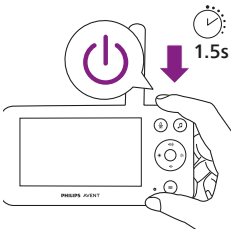

5 Натиснете бутона за включване/изключване за 1,5 секунди, за да включите устройството за родители.

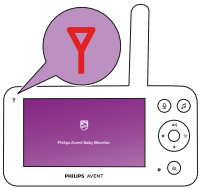

Дисплеят се включва, на дисплея се появява щитът на Philips, а светлинният индикатор за връзка светва в червено. Устройството за родители започва да търси устройството при бебето.

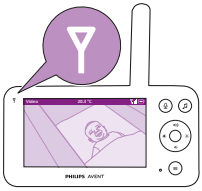

Когато устройството за родители и устройството при бебето са свързани, светлинният индикатор за връзка светва в бяло на устройството за родители и на дисплея се появява една или повече чертички за сила на сигнала.

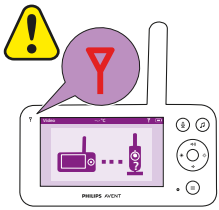

Забележка: Установяването на връзка между родителското устройство и устройството за бебето отнема около 15 секунди.

Уверете се, че устройството при бебето е включено. Когато устройството при бебето е изключено, на дисплея на устройството за родители ще се показва изображението за извън обхват.

Ако не е установена връзка, светлинният индикатор за връзка светва в червено, ще звучи предупреждението на устройството за родители на всеки 20 секунди и на дисплея се появява изображение за извън обхват.

Приложение

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Преди да започнете процедурата за настройка, проверете дали:

- Разполагате с безжичен интернет достъп (2,4 GHz Wi-Fi).
- Достатъчно близо сте до Wi-Fi рутера, за да имате добър Wi-Fi сигнал.
- Ако използвате Wi-Fi повторител, уверете се, че рутерът ви и Wi-Fi повторителят имат едно и също SSID (име на мрежата) и че използвате същата парола за рутера и повторителя.
- Имате под ръка паролата на Wi-Fi мрежата си. Винаги свързвайте бебефона към защитена мрежа (вижте глава "Сигурност и поверителност").

1 Уверете се, че смарт устройството ви поддържа iOS 11 или по-нова версия или Android 5 или по-нова. Изтеглете приложението Philips Avent Baby Monitor+ от App Store или Google Play. Използвайте ключови думи "Philips Avent Baby Monitor+", за да потърсите приложението.

2 Стартирайте приложението.

Съвет: За най-добра ефективност свържете смарт устройството си към интернет чрез Wi-Fi. След това автоматично ще използва Wi-Fi мрежата, за да се свърже с вашия бебефон. Когато няма налична Wi-Fi връзка към интернет, вашето смарт устройство превключва към своята 3G или 4G мобилна връзка за данни. Използването на тази връзка за данни може да включва допълнителни такси от вашия доставчик в зависимост от абонамента.

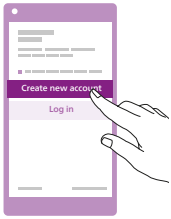

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт.

a Уверете се, че използвате работещ имейл адрес, до който винаги можете да получите достъп.

b Използвайте силна парола (вижте глава "Сигурност и поверителност").

c Когато получите имейл за потвърждение, следвайте инструкциите в имейла, за да продължите със създаването на акаунта си.

4 Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите бебефона.

Управление на акаунти

Има различни права за достъп за потребителите администратори и за гост потребителите. Можете да поканите роднини или приятели като гост потребители и да им позволите да наблюдават вашето бебе на своите смарт устройства.

	Потребител администратор	**Гост потребители**
Наблюдение	Видео Аудио Фонов режим Температура	Видео Аудио Фонов режим Температура
Известие за предупреждение	Откриване на звук Разпознаване на движение Разпознаване на температурен диапазон	NA
Функции за успокояване	Нощна светлина, успокояващи звуци, приспивни песни, истинска обратна звукова връзка Записване на глас	Нощна светлина, успокояващи звуци, приспивни песни, истинска обратна звукова връзка
Управление на акаунти	Покана на гост потребител	NA

Забележка: Приложението Baby Monitor+ поддържа два администраторски акаунта. Можете да поканите Вашия партньор да се регистрира като втори администратор и да споделя същите права за достъп. Не споделяйте администраторските данни с никого извън Вашето домакинство.

Сигурност и поверителност

Защита на мрежата

Не използвайте приложението в незащитена Wi-Fi мрежа. Съветваме ви да използвате бебефона само в Wi-Fi мрежа, защитена с WPA2 или по-високо криптиране. С приложението можете да използвате и мрежата за мобилни данни на телефона си (често наричана 3G или 4G).

Wi-Fi хотспотове на обществени места, като летища и хотели, са удобни, но те често не са сигурни.

Съветваме ви да използвате бебефона само в Wi-Fi мрежа, защитена с WPA2 или по-високо криптиране. Съветваме ви да не използвате бебефона в мрежа, която използва WEP криптиране.

Забележка: Wi-Fi мрежите, които не изискват парола, не са защитени.

Силни пароли

Паролите са от съществено значение за защитата на вашата Wi-Fi мрежа и акаунта ви срещу неоторизиран достъп. Колкото по-силна е паролата ви, толкова по-добре е защитена Wi-Fi мрежата ви и вашият акаунт.

Правилата за силна парола са:

1 Трябва да съдържа най-малко 8 знака.
2 Не трябва да съдържа вашето име, името на вашето бебе, друго реално име или търговска марка.
3 Не трябва да съдържа цяла дума.
4 Трябва да е много различна от пароли, които сте използвали преди.
5 Трябва да съдържа знаци от най-малко две от следните категории:

- Букви, например: A, B, C или a, b, c
- Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Символи, например: _ . @ $

Защита на личните данни

За да изтриете и по този начин да защитите личните си данни, фабрично нулирайте устройството за бебето, като натиснете продължително бутона за включване/изключване за 10 секунди. Направете го преди да изхвърлите устройството и когато то е включено.

Ако сте собственик на устройство втора употреба, ви съветваме да извършите следните стъпки за фабрично нулиране на устройството за бебето, за да го защитите:

Включете устройството за бебето.

След като светодиодът се промени от оранжев на зелен или бял, натиснете бутона за включване/изключване за повече от 10 секунди, докато светодиодът започне да мига между зелено и оранжево, и устройството за бебето ще се нулира фабрично.

Ако не извършите фабричното нулиране, Philips няма да носи отговорност за работата и функционалността на устройството и поверителността ви може да бъде нарушена.

Разпоредба за актуализации на сигурността

Ние непрекъснато наблюдаваме сигурността на софтуера, използван в продукта. Ако е необходимо, ще бъдат предоставени актуализации на сигурността чрез актуализациите на софтуера. Актуализациите на софтуера може също така да бъдат предоставени за коригиране на грешки и подобрения на производителността или за представяне на нови функции на продукта. Актуализациите може да бъдат предоставени на фърмуера на устройството за бебето и родителското устройство или в мобилното приложение. Актуализациите се доставят безжично на продукта, без да е необходимо да използвате специални кабели или оборудване.

Philips ще предоставя необходимите актуализации за период от най-малко две години след доставката на продукта.

Системна съвместимост

Съвместимост с iOS: 11 или по-нова

Съвместимост с Android: 5 или по-нова

Разполагане на бебефона

Предупреждение: Дълъг кабел. Опасност от задушаване!

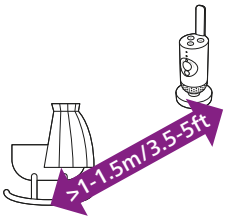

1 За оптимално разпознаване на звука се уверете, че устройството при бебето е на не повече от 1,5 метра/5 фута от бебето. Уверете се, че устройството при бебето е най-малко на 1 метър/3,5 фута от бебето поради потенциална опасност от задушаване.

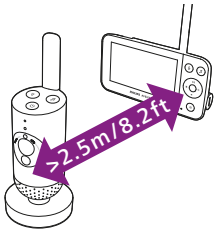

2 За да избегнете акустичната обратна връзка, уверете се, че устройството за родители е на поне 2,5 метра/8,2 фута от устройството при бебето.

Забележка: Ако използвате безжичен телефон, безжично видео устройство, Wi-Fi мрежа, микровълнова фурна или Bluetooth устройство на 2,4 GHz и в устройството за родители или устройството за бебето се появят смущения, преместете устройството за родители на по-голямо разстояние, докато смущенията изчезнат.

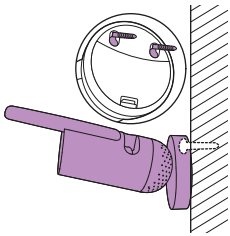

3 Има 2 начина за позициониране на устройството при бебето:

a Поставяйте устройството за бебето върху стабилна, равна и хоризонтална повърхност.

b Монтирайте устройството при бебето към стената с винтове (не са включени в комплекта).

Съвет: В края на това ръководство за потребителя може да намерите шаблона за монтиране на стена (вижте глава „Монтиране на стена“) за монтиране на устройството за бебето към стената.

Съвет: Поставете устройството за бебето по-високо, за да имате по-широк поглед върху леглото или кошарката.

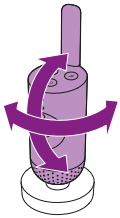

4 Устройството за бебето може да се завърта, за да се осигури най-добрата видимост на вашето бебе.

Работен обхват

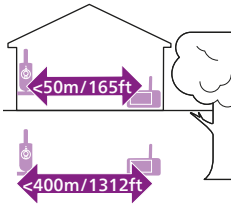

Работният обхват е до 50 метра/165 фута на закрито и 400 метра/1312 фута на открито. Работният обхват на бебефона се различава в зависимост от околната среда и факторите, причиняващи смущения. Мокри и влажни материали причиняват толкова много смущения, че загубата на обхват е до 100%.

Сухи материали	Дебелина на материала	Загуба на обхват
Дърво, гипс, картон, стъкло (без метал, проводници или олово)	< 30 см	0-10%
Тухла, шперплат	< 30 см	5-35%
Железобетон	< 30 см	30-100%
Метални мрежи или решетки	< 1 см	90-100%
Метални или алуминиеви листове	< 1 см	100%

Функции и настройки

Светлинен индикатор за състоянието

Оранжево

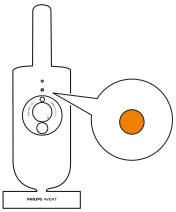

1 Постоянна оранжева светлина: Устройството за бебето се зарежда.

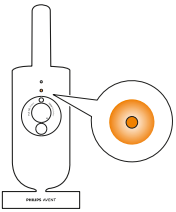

2 Мигаща оранжева светлина: устройството за бебето обновява фърмуера си. Не изключвайте по време на надстройването.

Забележка: Устройството за бебето може да се изключи за кратко по време на обновяването на фърмуера.

Зелено

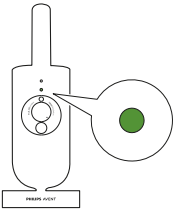

Постоянно светещо зелено: устройството за бебето е готово за свързване с устройството за родители.

Бяло

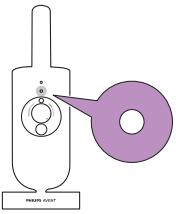

Постоянна бяла светлина: устройството за бебето е готово за свързване с устройството за родители и приложението.

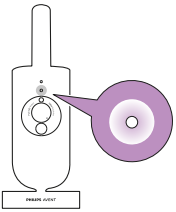

Мига в бяло: бебефонът се свързва към домашната мрежа.

Червена светлина – (само при настройка)

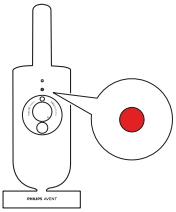

1 Постоянна червена светлина: бебефонът не успя да се свърже с интернет.

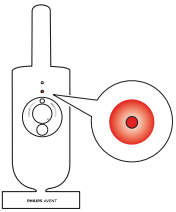

2 Мигаща червена светлина: въвели сте грешни ИД или парола на SSID.

Лилаво

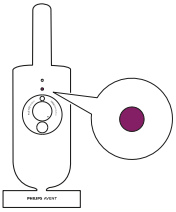

Постоянна лилава светлина: видео предаването на живо е включено за един или повече потребители на приложението.

Обем

Можете да регулирате силата на звука от високоговорителя на устройството за родители на предпочитаното от вас ниво.

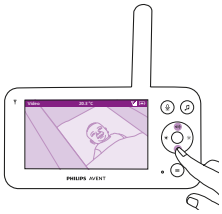

1 Натиснете горната или долната част на бутона за управление, за да регулирате силата на звука.

2 На дисплея се появява плъзгачът за сила на звука, който показва избраната сила на звука.

Забележка: Ако силата на звука е настроена на високо ниво, устройството за родители консумира повече енергия.

Забележка: Когато лентата за сила на звука е на минимум, устройството е на без звук. Устройството за родители показва икона за заглушаване на звука в лентата на състоянието и ще получавате само предупреждения и видео от устройството за родители.

Яркост на дисплея

Можете да регулирате яркостта на дисплея на устройството за родители на предпочитаното от вас ниво.

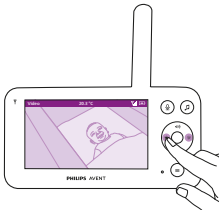

1 Натиснете лявата или дясната част на бутона за управление, за да регулирате яркостта на дисплея на устройството за родители.

2 На дисплея се появява плъзгачът за яркост, който показва избраното ниво на яркост.

Забележка: Устройството за родители консумира повече енергия при по-висока яркост.

Светлинни индикатори за нивото на звука

Устройството за родители непрекъснато следи нивото на звука в стаята на вашето бебе. Светлинните индикатори за нивото на звука на устройството за родители ви информират дали в стаята на бебето има засечен звук.

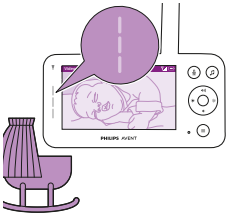

Когато не се долавя никакъв звук, светлинните индикатори за нивото на звука са изключени.

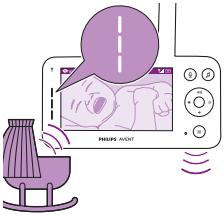

Когато устройството при бебето улови звук, един или повече светлинни индикатора за нивото на звука на устройството за родители светват в бяло. Броят на светлинните индикатори зависи от силата на звука, който се долавя.

Режими и чувствителност

Този бебефон има три различни режима, които ви позволяват да изберете как искате да наблюдавате бебето си: Video, Audio, Eco.

Нивото на чувствителност на устройството при бебето определя това, което да чувате през устройството за родители. Когато нивото е настроено на високо, ще чувате много звуци, включително меки фонови звуци. Когато нивото на чувствителност е настроено на ниско, ще чувате само по-силни звуци.

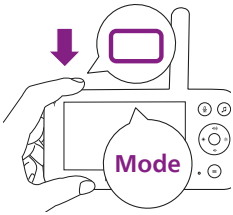

При включен бебефон натиснете бутона за режим в горния ляв ъгъл на устройството за родители, натиснете горната или долната част на бутона за управление, за да превключвате между тези различни режими, и след това натиснете бутона за потвърждаване, за да изберете желания режим.

Можете да избирате различни нива на чувствителност за различните режими, като натиснете лявата или дясната част на бутона за управление.

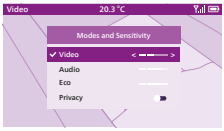

Дисплеят показва избрания режим.

Избраният режим се показва и в лентата на състоянието.

При включване на устройството последно използваният режим ще бъде активен.

Ако бебето издава само меки звуци, чувствителността на устройството при бебето трябва да бъде настроена на високо ниво на устройството за родители.

Колкото по-силни звуци издава вашето бебе, толкова по-ниска може да се настрои чувствителността на устройството за родители.

Забележка: В режим „Audio“ и „Video“ ще имате непрекъснат звук, когато нивото на чувствителност е настроено на най-високо. В противен случай слабите звуци ще бъдат заглушени.

Съвет: Нивото на чувствителността може да се регулира, за да чувате винаги бебето си, без разсейване от други звуци. Когато има много фонов шум, намалете чувствителността, така че да не чувате тези звуци през устройството за родители.

Натиснете бутона за потвърждаване, за да запаметите новата настройка.

Видео режим

1 Натиснете бутона за режим в горния ляв ъгъл на устройството за родители.

2 Натиснете бутона за потвърждаване, за да изберете режим „Video“.

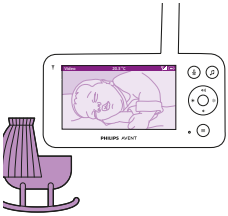

Когато режимът „Video“ е активиран, дисплеят винаги е включен.

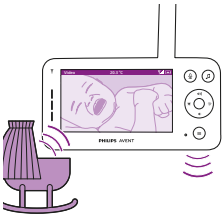

Забележка: Задайте най-високото ниво на чувствителност, за да имате непрекъснат звук на устройството за родители.

Аудио режим

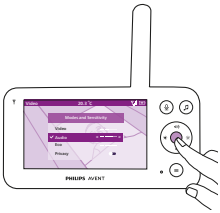

1 Натиснете бутона за режим в горния ляв ъгъл на устройството за родители.
2 Натиснете долната част на бутона за управление, за да превключите на режим "Audio" (Аудио).
3 Натиснете бутона за потвърждаване, за да изберете режим "Audio" (Аудио).

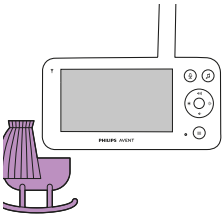

Когато режимът „Audio“ Аудио е активиран, дисплеят на устройството за родители се изключва след 3 секунди.

Забележка: Лентата на състоянието не се вижда, когато дисплеят е изключен.

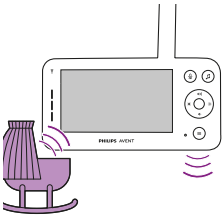

Забележка: Белият светлинен индикатор за връзка показва, че устройството за родители е все още включено и свързано с устройството за бебето.

Забележка: Когато чувствителността не е настроена на най-високо ниво, слабите звуци ще бъдат заглушени.

Забележка: Задайте най-високото ниво на чувствителност, за да имате непрекъснат звук на устройството за родители. Вижте главата „Режими и чувствителност" за повече информация.

Ако бебето ви издава някакъв звук, светлинните индикатори за ниво на звука се включват и звукът, доловен от устройството при бебето, се предават на устройството за родители. Когато не се долавя никакъв звук, светлинните индикатори за нивото на звука са изключени.

ЕКО режим

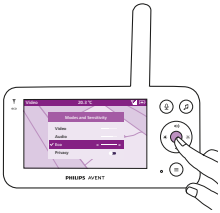

1 Натиснете бутона за режим в горния ляв ъгъл на устройството за родители.

2 Натиснете долната част на бутона за управление, за да превключите на режим "Eco" (Еко).

3 Натиснете бутона за потвърждаване, за да изберете режим "Eco" (Еко).

Забележка: Когато дисплеят е включен, избраният режим се вижда в лентата на състоянието. Лентата на състоянието не се вижда, когато дисплеят е изключен.

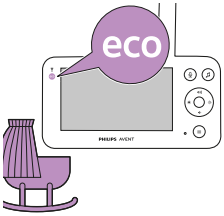

Светлинните индикатори за показването и нивото на звука се изключват, когато няма разпознат сигнал за 20 секунди. Светлинният индикатор за режим "Eco" (Еко) светва в бяло, за да покаже, че устройството за родители още е включено и режимът "Eco" (Еко) е активен.

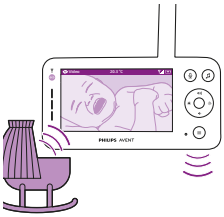

Когато звукът се възприеме от устройството за бебето, дисплеят и индикаторът за нивото на звука на устройството за родители се включват незабавно. Видеото и звуците се предават към устройството за родители и светлините за нивото на звука стават бели.

Когато не се долавя никакъв звук, светлинните индикатори за нивото на звука са изключени.

Забележка: Минималното ниво на звука за активиране на звука и дисплея се определя от настройката за чувствителност.

Функция за поверителност

Режимът за поверителност ви позволява временно да дезактивирате подаването на живо от камерата към приложението. Все още можете да наблюдавате бебето си от устройството за родители в избрания режим.

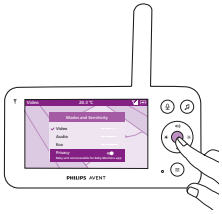

1 Натиснете бутона за режим в горния ляв ъгъл на устройството за родители.
2 Натиснете долната част на бутона за управление, за да превключите на функцията за поверителност.
3 Натиснете бутона за потвърждаване, за да активиратефункцията за поверителност.

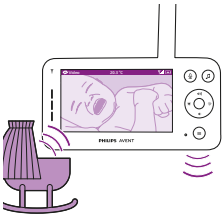

Когато режимът за поверителност е активиран, все още можете да наблюдавате бебето си от устройството за родители в избрания режим.

Забележка: Когато дисплеят е включен, индикаторът за функцията за поверителност се показва в лентата на състоянието. Лентата на състоянието не се вижда, когато дисплеят е изключен.

Не можете да наблюдавате бебето си от приложението, когато функцията за поверителност е активирана.

Съвет: Ще получите насочено известие от приложението, когато функцията за поверителност е активирана.

Нощна светлина

Можете да активирате функцията за нощна светлина от устройството за родители, устройството при бебето или приложението.

За да активирате функцията за нощна светлина от устройството за родители, следвайте инструкциите по-долу:

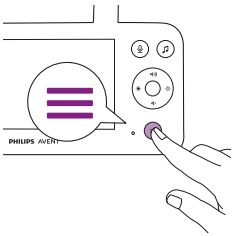

1 Натиснете бутона за менюто в долния десен ъгъл на устройството за родители.

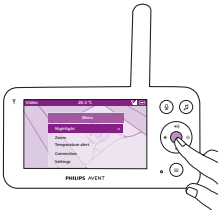

2 Изберете "Nightlight" (Нощна светлина) и натиснете бутона за потвърждаване, за да въведете опциите за настройка.

3 Натиснете бутона за потвърждаване, за да включите или изключите функцията за нощна светлина.

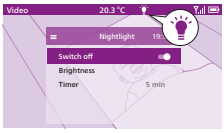

Дисплеят показва икона на светлина в лентата на състоянието, когато нощната светлина е включена.



Нощната светлина на устройството при бебето се включва.

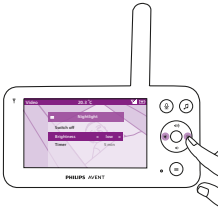

Можете да зададете нивото на яркост на нощната светлина от устройството за родители.

Натиснете лявата или дясната част на бутона за управление, за да изберете ниска, средна или висока.

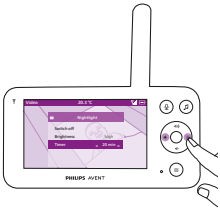

Можете да настроите таймера на нощната светлина от устройството за родители.

Натиснете лявата или дясната част на бутона за управление, за да изберете времето, което предпочитате.

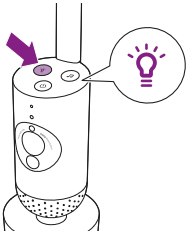

Можете също така да управлявате нощната светлина от устройството при бебето.

1 Натиснете бутона за нощна светлина на устройството при бебето, за да включите функцията.



Нощната светлина се включва.

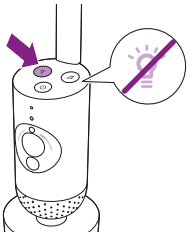

2 Натиснете бутона за нощна светлина отново, за да я изключите.

Успокояващи звуци

Можете да активирате функцията за успокояващи звуци или от устройството за родители, устройството при бебето, или приложението. За да го активирате от устройството за родители, следвайте инструкциите по-долу:

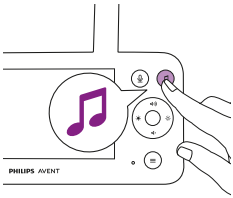

1 Натиснете бутона за успокояващи звуци на устройството за родители, за да отворите менюто.

Забележка: Натискането на бутона, докато менюто вече е отворено, ще затвори менюто.

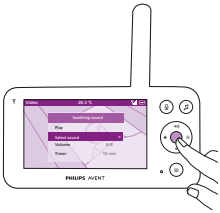

2 Натиснете долната част на бутона за управление, за да превъртите надолу до елемент от менюто "Select sound" (Избор на звук), натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в списъка с успокояващи звуци.

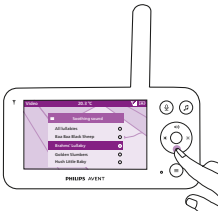

3 Натиснете горната или долната част на бутона за управление, за да преминете през списъка.

4 Натиснете бутона за потвърждаване, за да изберете или откажете избора на този, който искате да възпроизведете. Можете също така да изберете "All lullabies" (Всички приспивни песни), за да възпроизведете първите 5 приспивни песни.

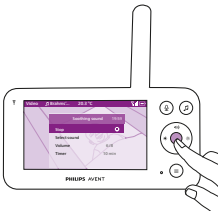

5 Отидете на "Play" (Възпроизвеждане) и натиснете бутона за потвърждаване, за да започнете да възпроизвеждате избрания звук.

Ако искате да спрете, натиснете отново бутона за потвърждаване.

Лентата за състоянието на устройството за родители показва името на звука, който се възпроизвежда.

Съвет: Натиснете продължително бутона за успокояващи звуци, за да започнете да възпроизвеждате избрания звук.

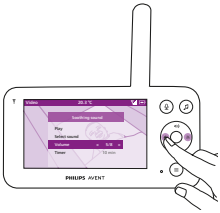

Можете да зададете силата на звука на звука или приспивната песен от устройството за родители.

Натиснете лявата или дясната част на бутона за управление, за да изберете нивото на звука.

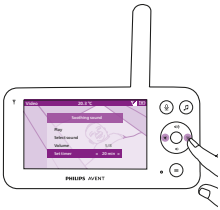

Можете да настроите таймер за успокояващ звук, за да зададете кога да спре. Направете това от устройството за родители.

Натиснете лявата или дясната част на бутона за управление, за да изберете времето, което предпочитате.

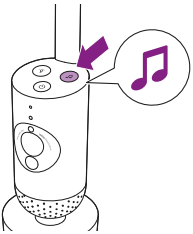

За да активирате функцията за успокояващи звуци от устройството при бебето, натиснете бутона за успокояващи звуци на устройството при бебето.

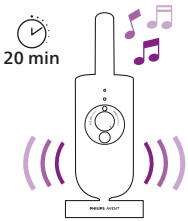

Последният звук, избран от устройството за родители, започва да се възпроизвежда непрекъснато според последната настройка на таймера.

За да спрете успокояващите звуци на устройството при бебето, натиснете отново бутона за успокояващи звуци.

Истинска обратна звукова връзка

Можете да използвате бутона за истинска обратна звукова връзка на устройството за родители, за да говорите с бебето си.

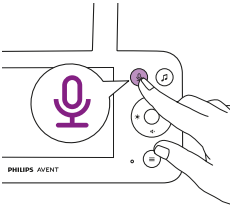

1 Натиснете бутона за истинска обратна звукова връзка на устройството за родители.

2 На дисплея на устройството за родители се показва иконата за истинска обратна звукова връзка, индикираща активната връзка. Говорете ясно в микрофона в предната част на устройството за родители от разстояние между 15 – 30 см.

Бебето може да чуе, че говорите в устройството за родители. В същото време ще чувате всякакви звуци, които бебето ви издава.

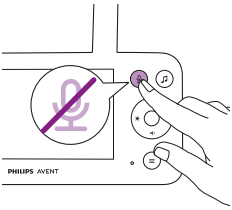

3 Натиснете отново бутона за истинска обратна звукова връзка, за да я изключите, когато приключите разговора.

Функции на менюто

Всички описани в следните раздели функции могат да се използват през менюто на устройството за родители.

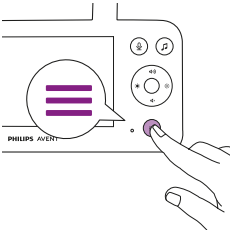

1 Натиснете бутона за менюто, за да влезете в менюто.

Забележка: Когато отново натиснете бутона за менюто, ще излезете от менюто.

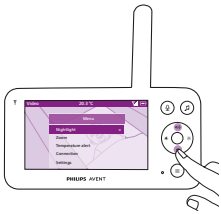

2 Използвайте бутона за управление, за да навигирате през менюто. Избраният елемент от менюто светва в лилаво.

Забележка: Ако вече сте в някое от подменютата и искате да превключвате между функциите на менюто, натиснете отново бутона на менюто, за да се върнете към главното меню.

Забележка: Ако сте в менюто, но не натиснете бутон за повече от 8 секунди, менюто ще се затвори, без да запазва променените настройки.

Мащабиране

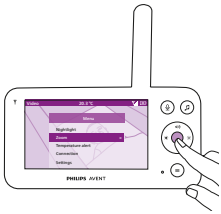

1 Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в менюто "Zoom" (Мащабиране).

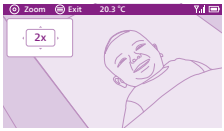

2 Натиснете бутона за потвърждаване, за да регулирате видео изображението. Можете да използвате горната/долната/дясната/лявата част на бутона за управление, за да изберете коя част от изображението да бъде показана на устройството за родители.

3 Натиснете бутона за менюто, за да запаметите новата настройка и да излезете.

4 Ако искате да увеличите изображението на устройството за родители, отидете в менюто за мащабиране и изключете функцията за мащабиране.

Съвет: Натиснете продължително бутона за потвърждаване за две секунди, за да получите бърз достъп до функцията за мащабиране.

Аларма за температура

Температурният сензор ви позволява да следите температурата в стаята на бебето.

Забележка: Текущата температура в стаята на вашето бебе се показва в лентата за състояние на устройството за родители.

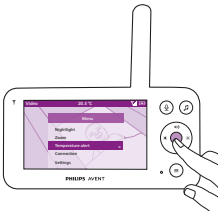

1 Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в менюто "Temperature alert" (Предупреждение за температурата).

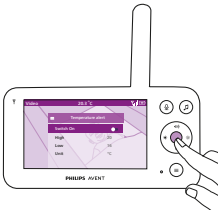

2 Предупреждението за температурата може да бъде включено или изключено; натиснете бутона за потвърждаване, за да го включите или изключите.

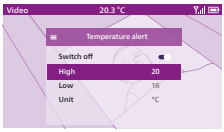

3 За да промените максималните и минималните температури за предупреждението за температурата, изберете желаните температури в менюто за температура.

Съвет: Можете да промените мерните единици за температура от Целзий (C) на Фаренхайт (F), като изберете опцията за мерни единици.

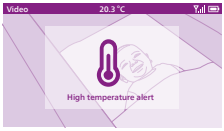

4 Натиснете лявата част на бутона за управление, за да запаметите новата настройка и да се върнете към главното меню.

5 Устройството за родители показва това предупреждение, когато измерената температура излиза извън диапазона между минималните и максималните стойности.

Свързване

Можете да изберете различни опции за връзка с тази функция на менюто. Настройката "Direct + via Wi-Fi" (Директна + чрез Wi-Fi) помага да се разшири безжичният обхват между камерата и устройството за родители, като се използва вашият домашен Wi-Fi рутер като мост.

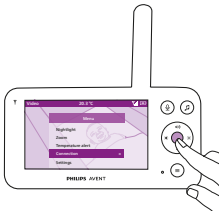

1 Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в менюто "Connection" (Връзка).

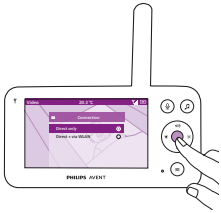

2 Натиснете горната или долната част на бутона за управление и бутона за потвърждаване, за да изберете желаната връзка.

Настройки

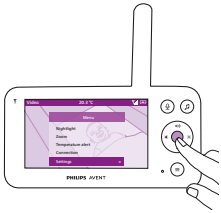

Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в менюто "Settings" (Настройки).

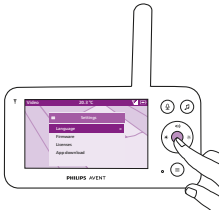

Можете да промените настройката на езика на устройството за родители.

1 Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в списъка с езици.

2 Натиснете горната или долната част на бутона за управление, за да преминете през всички езици, и след това натиснете бутона за потвърждаване, за да изберете желания език.

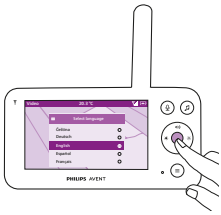

3 Натиснете бутона за потвърждаване, за да запазите новата настройка и да се върнете към главното меню.

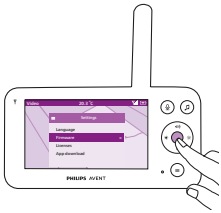

Можете да проверите и актуализирате фърмуера на устройството за родители.

1 Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в менюто "Firmware" (Фърмуер).

2 Дисплеят показва най-новата версия на фърмуера на устройството за родители и на устройството при бебето.

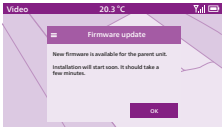

Забележка: Когато видите, че има опция за актуализация, актуализирайте фърмуера за оптимална производителност на продукта.

Съвет: Уверете се, че устройството за родители е включено в контакта с предоставения адаптер и е поставено близо до устройството за бебето, за да завършите актуализирането.

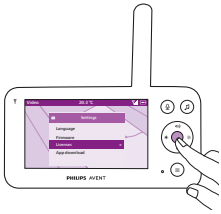

Можете да проверите софтуерния лиценз на устройството за родители/бебефона.

1 Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете във функцията "License" (Лиценз).

2 Дисплеят показва информацията за лицензи на бебефона.

Почистване и поддръжка

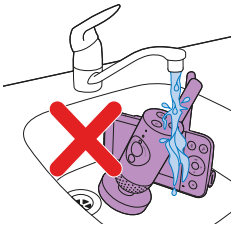

Предупреждение: Не потапяйте устройството за родители, устройството за бебето и захранващите адаптери във вода и не ги почиствайте с течаща вода.

Предупреждение: Не използвайте спрейове за почистване и течни почистващи препарати.

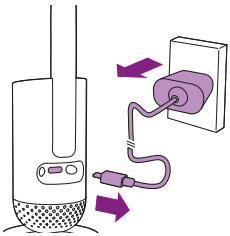

1 Изключете устройството при бебето, извадете захранващия адаптер от устройството при бебето и извадете захранващия адаптер от контакта.

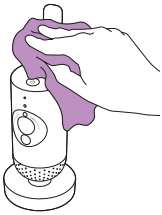

2 Почиствайте бебефона със суха кърпа.

Забележка: Отпечатъците от пръсти или замърсявания по обектива на устройството за бебето, може да се отразят на работата на камерата. Избягвайте да докосвате обектива с пръсти.

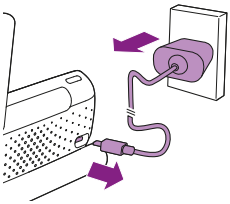

3 Изключете устройството за родители, извадете захранващия адаптер от устройството за родители и контакта.

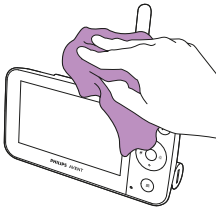

4 Почиствайте устройството за родители със суха кърпа.

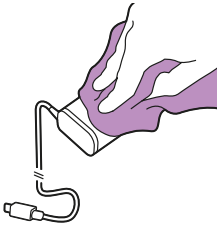

5 Почиствайте адаптерите със суха кърпа.

Съхранение

Когато няма да използвате бебефона дълго време, приберете устройството за родители, устройството при бебето и адаптерите на хладно и сухо място.

Поръчване на аксесоари

За да закупите аксесоари или резервни части, посетете **www.philips.com/parts-and-accessories** или се обърнете към вашия търговец на Philips. Можете също така да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата държава (вижте листовката за международна гаранция за информация за контакт).

Рециклиране

Този символ означава, че електрически продукти и батерии не може да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.

Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически продукти и батерии.

Информация за опазване на околната среда

Премахнахме всички ненужни опаковъчни материали. Опитахме се да направим опаковката лесна за разделяне на два материала: картонена кутия и полиетилен (торбички, защитен пенопласт).

Изваждане на вградена акумулаторна батерия

Вградената акумулаторна батерия трябва да бъде извадена само от квалифициран специалист, когато уредът се изхвърля. Преди да извадите батерията, се уверете, че уредът е изключен от контакта и батерията е изтощена напълно.

Забележка: Вземете всички необходими мерки за безопасност, когато боравите с инструменти за отваряне на уреда и когато изхвърляте акумулаторната батерия.

Забележка: Когато боравите с батериите, се погрижете ръцете ви, продукта и батериите да бъдат сухи.

Забележка: За да избегнете нежелано късо съединение на батериите след тяхното изваждане, не позволявайте клемите на батериите да влязат в контакт с метални предмети (напр. монети, фиби за коса, пръстени). Не увивайте батериите в алуминиево фолио. Залепете клемите на батериите или поставете батериите в найлонова торбичка, преди да ги изхвърлите.

Процедура:

1 Използвайте монета, за да отключите отвора за отделението за батерията в задната страна на родителското устройство.
2 Махнете 2-те гумени крачета в долната част на родителското устройство.

3 Махнете 2-та винта, които сега са видими, в долната част на родителското устройство.
4 Раздалечете отделението за батерията от родителското устройство.
5 Извадете батерията.

Ако във вашата държава няма система за разделно събиране/рециклиране на електронни продукти, можете да се погрижите за опазването на околната среда, като извадите и рециклирате батерията, преди да изхвърлите продукта.

Гаранция и поддръжка

Ако се нуждаете от информация или поддръжка, моля, посетете **www.philips.com/support** или прочетете листовката за международна гаранция.

Обща информация

Литиево-йонна акумулаторна батерия (2600 mAh)

Wi-Fi честотна лента: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Максимална радиочестотна мощност: <=20 dBm e.i.r.p

Захранващ блок:

Модел: ASSA105x-050100

Вход: 100 – 240 V 50/60 Hz ~ 0,35 A

Изход: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

x = E (щепсел тип EU) / x = B (щепсел тип UK)

x = C (щепсел AU)/x = F (щепсел KR)

Средна активна ефикасност: >=73,62 %

Консумация на енергия без натоварване (W): < 0,1 W

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, посетете **www.philips.com/support** за списък с често задавани въпроси или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ/СВЪРЖЕТЕ УСТРОЙСТВАТА

Проблем	Решение
Защо устройството за родители не се зарежда, когато го включа в контакта?	Може би има грешка в батерията. Проверете светлинния индикатор за състоянието на батерията на устройството за родители. Ако свети в постоянна червена светлина, свържете се с центъра за обслужване на клиенти във вашата държава.
Не мога да изтегля и инсталирам приложението. Какво мога да направя?	Моля, проверете дали някой от следните фактори не позволява безпроблемно изтегляне. Стабилен ли е вашият Wi-Fi сигнал и достатъчно силен ли е? Смарт устройството ви поддържа ли iOS 11 или по-нова версия или Android 5 или по-нова? Имате ли достатъчно място на вашето смарт устройство, за да инсталирате приложението? Въведохте ли правилната парола за App Store или Google Play?
Защо не мога да установя връзка между устройството за родители и устройството при бебето? Защо връзката от време на време се губи? Защо има прекъсвания на звука?	Устройството при бебето и устройството за родители вероятно са близо до граничните стойности на работния обхват или има смущения от други 2,4 GHz безжични устройства. Опитайте различно място, намалете разстоянието между устройствата или изключете други 2,4 GHz безжични устройства (лаптопи, мобилни телефони, микровълнови фурни и т.н.). Може да са необходими до 15 секунди, за да се възстанови връзката между устройствата.
	Може би имате повече от един комплект бебефон или устройството за бебето и устройството за родители са твърде близо едно до друго, така че ги дръжте поне на 1,5 метра/5 фута едно от друго, за да предотвратите смущения.
Как мога да нулирам до фабрични настройки устройството за бебето?	Може да нулирате до фабричните настройки устройството за бебето, като натиснете продължително бутона за включване/изключване за 10 секунди. Устройството за бебето ще се рестартира и светлинният индикатор ще мига в зелено и оранжево; нулирането до фабричните настройки е завършено, когато светлинният индикатор свети постоянно в зелено. Всички настройки ще бъдат премахнати след нулирането до фабричните настройки, включително свързаните SSID и пароли на Wi-Fi рутера и свързаните потребители на приложението. Можете да нулирате устройството за бебето до фабричните му настройки, ако спрете да използвате продукта и искате да го прехвърлите на нов потребител.

ИНДИКАЦИИ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА РОДИТЕЛИ

Проблем	Решение
Какво означава цветът на светлинния индикатор за състоянието на батерията?	Когато устройството за родители е свързано към мрежовото захранване, цветът на светлинният индикатор за състоянието на батерията ще показва: * Постоянна бяла светлина: батерията е напълно заредена. * Постоянна оранжева светлина: батерията се зарежда. * Постоянна червена светлина: грешка в батерията. Моля, обърнете се към Центъра за обслужване на клиенти във вашата държава.
	Когато устройството за родители не е свързано към мрежовото захранване, цветът на светлинния индикатор за състоянието на батерията ще показва: * Мигаща оранжева светлина: батерията е почти празна (по-нисък заряд от 10%). Моля, заредете батерията.
Защо времето за зареждане на устройството за родители превишава 3 часа?	Устройството за родители може да е било включено по време на зареждането. Когато дисплеят на устройството за родители е постоянно включен, зареждането на устройството за родители ще отнеме повече време. Изключете устройството за родители по време на зареждане, за да намалите времето за зареждане.
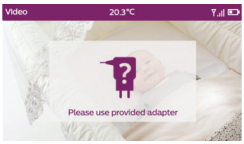	Може би температурата е превишила толеранса за зареждане, който потенциално може да изключи зарядната верига като предпазен механизъм за защита. За да възобновите зареждането, отдалечете зарядната станция от всякакви източници на топлина, като радиатори, вентилационни решетки за горещ въздух, готварска печка или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
	Може би не използвате правилния захранващ адаптер. Ако видите иконата вляво, това означава, че е открит неправилен захранващ адаптер. Винаги използвайте предоставения адаптер за оптимално зареждане.
Как мога да рестартирам устройството за родители?	Можете да рестартирате устройството за родители с продължително натискане на бутона за включване/изключване за 10 секунди. Устройството за родители ще се рестартира. Специфична информация за потребителя, съхранявана в паметта на устройството за родители, като потребителски режим, настройки на яркостта, сила на звука, избор на приспивна песен, избор на мащабиране, няма да бъде загубена.

ШУМ/ЗВУК

Проблем	Решение
Защо приложението, устройството за родители и/или устройството при бебето извежда писклив звук?	Може би приложението, устройството за родители и устройството при бебето са прекалено близо едно до друго. Уверете се, че те са най-малко на 2,5 метра/8,2 фута едно от друго. Силата на звука на устройството за родители може да е зададена на твърде високо ниво. Намалете силата на звука на устройството за родители или приложението.

ШУМ/ЗВУК

Проблем	Решение
Защо не чувам звук? Защо не чувам плача на бебето?	Може би устройството за родители е заглушено. Включете звука чрез натискане на горната част на бутона за управление и регулирайте силата на звука. Може би сте заглушили приложението. Включете звука му, като докоснете иконата за заглушаване на видео екрана.
	Зададено е прекалено ниско ниво на чувствителност. Увеличете чувствителността в менюто на устройството за родители или приложението до по-високо ниво.
	Устройството при бебето може да е твърде далеч от вашето бебе. Уверете се, че устройството при бебето е на разстояние не повече от 1,5 метра/5 фута от бебето за оптимално разпознаване на звука. Ако бъде поставено по-близо от 1 метър/3,5 фута, се увеличава опасността от задушаване.
Защо приложението/устройството за родители реагира твърде бързо на други звуци, различни от тези на моето бебе?	Нивото на чувствителност може да е настроено на твърде високо. Когато бебето ви издава меки звуци, чувствителността трябва да бъде по-висока. Въпреки това, колкото по шумна е детската стая, толкова по-ниско ниво на чувствителност може да бъде зададено. Можете да промените чувствителността на бебефона от менюто на устройството за родители.

ВРЕМЕ НА РАБОТА/РАБОТЕН ОБХВАТ

Проблем	Решение
Защо бебефонът ми работи в много по-малък обхват от посочения в това ръководство за потребителя?	Зададеният работен обхват между устройството за родители и устройството при бебето е до 400 метра/1312 фута и е валиден само на открито и при пряка видимост. В зависимост от околните предмети и други смущаващи фактори работният обхват може да е по-малък (вижте таблицата в раздел "Работен обхват"). На закрито в дома ви работният обхват е до 50 метра/165 фута, което също е ограничено от броя и вида на стените и/или таваните между устройството за родители и устройството при бебето.

ВИДЕО ДИСПЛЕЙ

Проблем	Решение
Защо има смущения в устройството за родители? Защо видео дисплеят на устройството за родители мига? Защо устройството за родители издава жужащ звук?	Смущения могат да възникнат, когато устройството за родители е извън обхвата на устройството при бебето. Ако има твърде много стени или тавани между устройството за родители и устройството при бебето. Или когато други 2,4 GHz безжични устройства са включени (например микровълнова печка, Wi-Fi рутер). Поставете устройството за родители на различно място, по-близо до устройството при бебето, или изключете други безжични устройства.

ВИДЕО ДИСПЛЕЙ

Защо изображението на видео дисплея не е ясно?	Може би обективът на устройството при бебето е замърсен. Почистете обектива със суха кърпа.
	Видео разделителната способност автоматично ще се регулира, когато устройството за родители се отдалечи твърде много от устройството при бебето. Приближете устройството за родители до устройството при бебето.
Защо се извеждат черно-бели изображения вместо цветни?	Бебефонът премина в режим на нощно виждане, защото стаята, в която е поставен бебефонът, е тъмна. Ако в стаята има достатъчно светлина, светлинният сензор на бебефона може да е покрит или замърсен. Уверете се, че този сензор е напълно изложен на светлината в помещението.
Често губя връзка с приложението. Какъв е проблемът?	Проверете дали светлинният индикатор за състоянието свети в зелено. Проверете дали Wi-Fi сигналът в стаята, където е поставен бебефонът, е достатъчно силен и стабилен. Ако това не е така, имате нужда от Wi-Fi повторител, за да си осигурите силен и стабилен сигнал. Ако използвате Wi-Fi повторител, уверете се, че рутерът ви и Wi-Fi повторителят имат едно и също SSID и че използвате същата парола за рутера и повторителя.
	Ако светлинният индикатор отпред на бебефона показва постоянна бяла светлина и продължавате да губите връзка, може да има проблем с интернет връзката на рутера, смарт устройство или бебефона. Проверете Wi-Fi сигнала на вашето смарт устройство или скоростта на 3G или 4G мрежата, като се опитате да изгледате видео, например в YouTube. Или нулирайте Wi-Fi рутера си.
	Може би сте активирали функцията за поверителност, проверете светлинния индикатор за състоянието на устройството при бебето, ако свети в зелено, функцията за поверителност е включена. Дезактивирайте я, когато трябва да възобновите прегледа от приложението.

ПРИЛОЖЕНИЕ/НАСТРОЙКА

Проблем	Решение
Не мога да настроя бебефона. Всеки път стигам до екрана за грешка във връзката. Какъв е проблемът?	Уверете се, че смарт устройството ви използва същата Wi-Fi мрежа, към която искате да свържете бебефона.
	Проверете светлинния индикатор за състоянието на устройството при бебето – ако мига в червено, въведената Wi-Fi парола е грешна. Рестартирайте процеса на настройка. Въведете отново паролата за Wi-Fi и се уверете, че паролата е правилна.
	Може би SSID (името на мрежата) или паролата на рутера съдържа специални символи. Ако това е така, променете името на SSID на рутера или съответно паролата.
	Ако светлинният индикатор за състояние показва постоянна червена светлина, докато се опитва да се свърже, бебефонът успешно се е свързал с рутера, но не се свързва с интернет. Тогава проверете дали имате достъп до 2,4 GHz Wi-Fi, като се опитате да получите достъп до други приложения като YouTube, Facebook и др. Ако други приложения също не реагират, моля, уверете се, че имате достъп до интернет. Ако имате достъп до интернет, сървърът може да е временно недостъпен. Опитайте се да настроите отново по-късно.
	Може би сте се опитвали да свържете бебефона към 5 GHz мрежа. Проверете дали сте избрали SSID на мрежа, която поддържа 2,4 GHz.
Имам проблеми да накарам бебефонът да прочете QR кода на Wi-Fi на смарт устройството ми. Какво мога да направя?	Уверете се, че държите QR кода на разстояние приблизително 5 – 15 см от обектива на бебефона. Опитайте да преместите леко смарт устройство нагоре, надолу, наляво или надясно, за да сте сигурни, че QR кодът е точно пред обектива на бебефона. Можете също така да опитате да преместите смарт устройството по-близо или по-далеч от обектива на бебефона, за да позволите правилно фокусиране. Уверете се, че в стаята има достатъчно светлина, но избягвайте прекалено ярка светлина. Когато бебефонът прочете QR кода, ще чуете потвърждаващ звук и светлинният индикатор за състоянието на устройството при бебето започва да свети в бяло.
	Може би не сте отстранили предпазното фолио от обектива на бебефона. Свалете фолиото.
	Може би част от ръката ви покрива QR кода. Дръжте устройството си по такъв начин, че ръката ви да не покрива QR кода.

ПРИЛОЖЕНИЕ/НАСТРОЙКА

Проблем	Решение
Не виждам бебето си. Какво не е наред?	Проверете дали Wi-Fi сигналът е достатъчно силен в стаята, където е поставен бебефонът.
	Светлинният индикатор за състоянието на Wi-Fi в предната част на бебефона трябва да показва постоянна бяла светлина.
	Може би вече има трима души, които наблюдават вашето бебе. Приложението позволява само на трима души да гледат едновременно. Ако имате администраторски права, можете да премахнете достъпа за един от гостите, за да можете вие да гледате.
	Може би сте включили функцията за поверителност, която временно ще изключи връзката между устройството при бебето и Wi-Fi рутера. Функцията за поверителност може да бъде изключена в устройството за родители. (вижте главата "Функция за поверителност")
Защо приложението не ме уведомява, че бебето плаче?	Проверете дали бебефонът е свързан към Wi-Fi мрежата. Светлинният индикатор за състоянието отпред на бебефона трябва да показва постоянна бяла светлина.
	Звуковият праг за известие може да е бил зададен на твърде висок. В този случай приложението ще ви извести само когато бебето издава много звуци. Отворете настройката на приложението, за да намалите звуковия праг, за да сте сигурни, че ще бъдете известявани по-рано.
	Може би сте заглушили вашето смарт устройство – включете силата на звука.
	Проверете дали сте активирали функцията за известяване в настройките на приложението.
	Проверете дали сте активирали функцията за известяване в настройките на вашето смарт устройство.
	Проверете дали имате права за гледане като гост. Функцията за известяване е дезактивирана за гост потребителите.
Защо аз и партньорът ми не можем да се свържем едновременно с бебефона?	Ако искате да споделите същия достъп като вашия партньор, можете да споделяте един и същ акаунт на администратор, с който да влизате в приложението. Настройката на приложението на друго устройство с различен акаунт за вход автоматично ще изключи свързания преди това потребител.
	Ако не желаете партньорът ви да има пълен достъп, поканете партньора си да влезе като гост потребител. Правата на достъп на гост потребителите имат ограничения. Моля, направете справка в глава "Управление на акаунти" за подробности.
Защо не мога да говоря към устройството при бебето след натискане на бутона за обратна звукова връзка от приложението?	Може би вашият партньор говори на бебето през устройството за родители. Устройството за родители има по-висок приоритет при използване на функцията за обратна звукова връзка.

ПРИЛОЖЕНИЕ/НАСТРОЙКА

Проблем	Решение
Как мога да бъда гост потребител?	За да бъдете гост потребител, трябва да регистрирате акаунт за свързан бебефон Philips Avent, преди да можете да гледате видео на живо. Моля, създайте акаунта, както е указано в приложението, и информирайте администратора, че сте готови за поканата.
Вече съм гост потребител, защо не мога да видя нищо, когато отворя приложението?	Може би администраторът е включил временно режима на поверителност. Трябва да сте получили известие за това.
	Може бебефонът да е офлайн. За да получите известие, когато бебефонът бъде изключен в бъдеще, включете известията от приложението от менюто за настройки на приложението.
Трябва ли да държа приложението отворено, за да наблюдавам бебето си?	Не, приложението може да работи на заден фон, докато правите други неща. Включете фоновото наблюдение от менюто за настройки на приложението. След това ще получавате известия на екрана, когато бебето ви издава звук.
Мога ли да използвам повече бебефони в едно и също приложение?	Можете да се свържете с няколко бебефона към приложението, но можете да гледате видеото само от един бебефон наведнъж. Ще получавате известия от другите свързани бебефони. Ако получите известие и го докоснете, приложението ще ви отведе директно към този бебефон. Можете също така да изберете желания бебефон от списъка.
Защитен ли е бебефонът от хакерски атаки?	Ние правим всичко възможно за предотвратяване на хакерски атаки чрез издаване на чести актуализации на сигурността. Моля, уверете се, че винаги използвате най-новия софтуер за приложението и фърмуер на бебефона. Ако загубите смарт устройството си, нулирайте бебефона до фабричните настройки, за да премахнете всички връзки към него. Можете също така да влезете в приложението от друго смарт устройство и да изтриете акаунта си. Ако сте единственият администратор, връзката на всички гост потребители към бебефона също ще бъде прекратена.
Загубих смартфона си. Как мога да предотвратя непознати да наблюдават бебето ми?	Влезте в приложението от друго смарт устройство и изтрийте акаунта си. Ако сте единственият администратор, това ще прекрати връзката на всички гост потребители на приложението към бебефона. Можете също така да нулирате бебефона, за да забраните всички връзки към устройството, което сте загубили. Натиснете продължително бутона за включване/изключване на устройството за бебето за 10 секунди, за да го нулирате фабрично.
Ще бъда ли уведомен(а) за надграждания на приложението или софтуера на бебефона?	Да, ще получите известие на вашето смарт устройство за надграждане чрез App Store или Google Play. Това ще се случва периодично. Известията за надграждане за фърмуера на бебефона ще се появяват в приложението заедно с инструкции за това как да го надстроите.
Телефонът или таблетът ми се нагрява, когато използвам приложението. Нормално ли е това?	Вашето устройство може да загрява, защото се нуждае от захранване, за да осигури висококачествено видео. Това не вреди на устройството ви. Устройството ви не се загрява, когато стартирате приложението във фонов режим.

Монтиране на стена

Инструкции за отпечатване:
Отпечатайте тази страница в мащаб 100% и използвайте шаблона, за да маркирате точно позицията на отворите за винтовете върху стената.

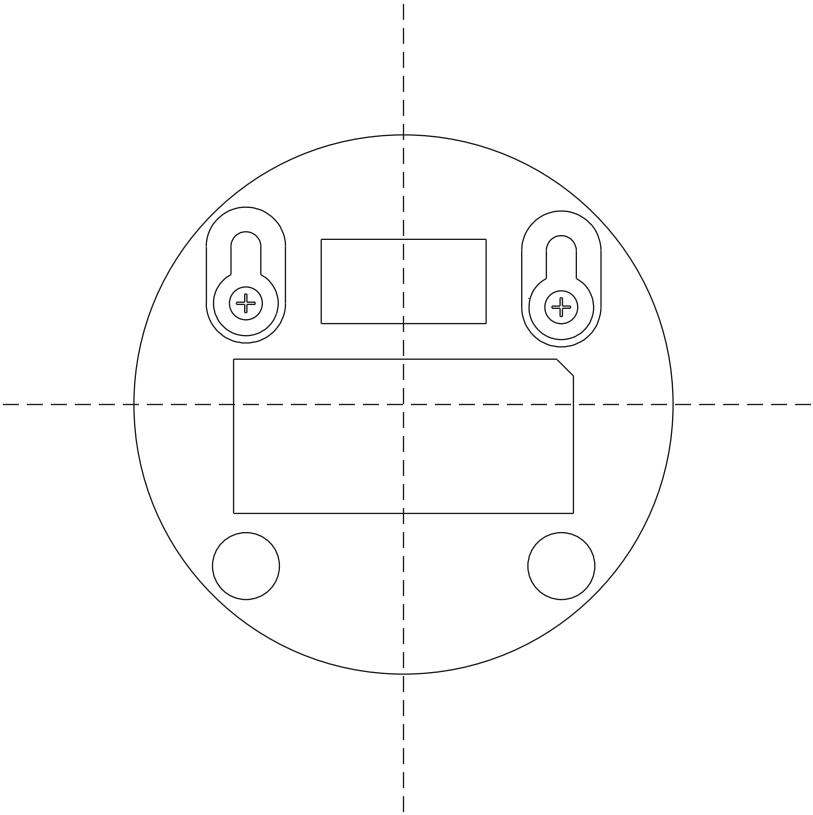

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

25/11/2024