



Комбинирано детско легло САВОНА с пет чекмеджета с J дръжка

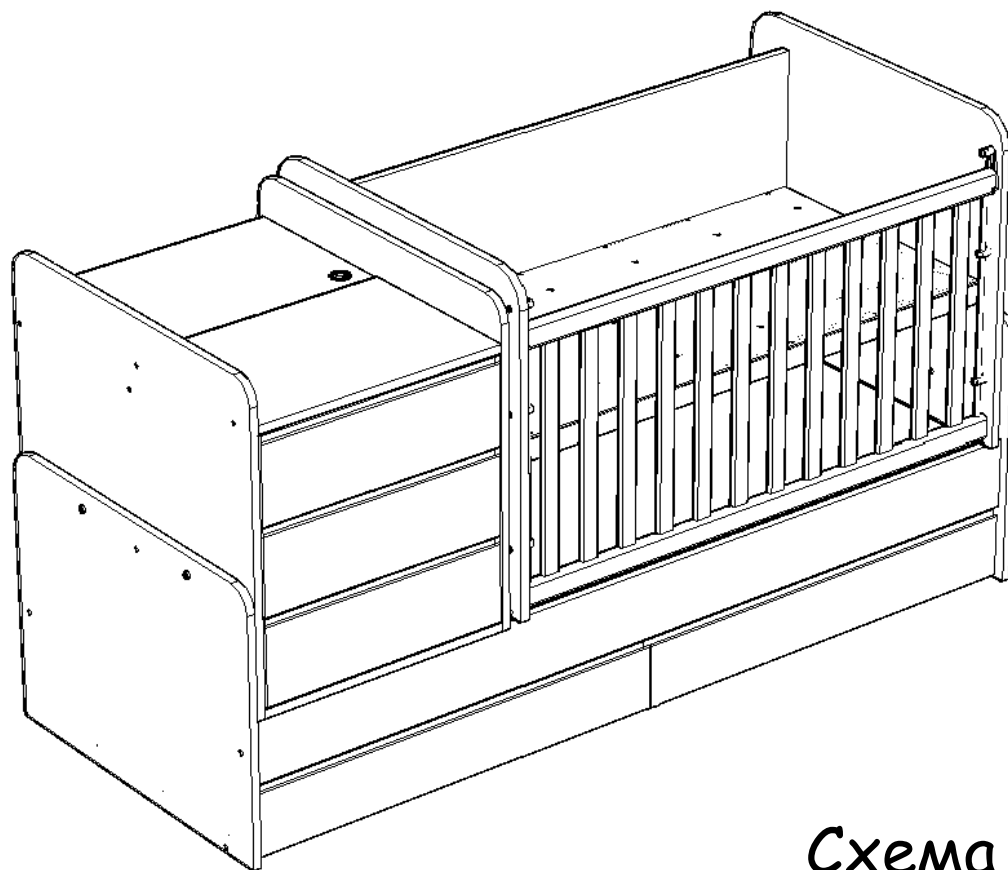


Схема за монтаж
и инструкция за експлоатация

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ!

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Всички монтажни елементи трябва внимателно да се затегнат до необходимото ниво. Да се извършва проверка за разхлабени винтове, тъй като детето може да си заклепти части от тялото или дрехите (шнурове, огърлици, панделки, залъгалки и др.), което може да създаде риск от задушаване.

Леглото да не се поставя в близост до открит огън или други силни източници на топлина като отоплителни електроуреди, газови печки и др.

Детското легло - люлка трябва да се постави върху хоризонтален под.

Малки деца не трябва да бъдат оставени да играят без надзор в непосредствена близост до детското легло - люлка.

Детското легло - люлка трябва да бъде в заключено (застопорено) положение, когато в него бъде оставено дете без надзор.

Детското легло - люлка да не се използва в случаите, когато някоя негова част е счупена, износена или липсва.

Не оставяйте в коша предмети, които могат да се използват за катерене, биха наранили или задушили вашето дете. Своевременно местете дъното на коша на безопасно ниво, спазвайки обозначенията за височина на матрака.

Да не се използва корпуса на люлката без рамката ѝ.

Подходящ матрак за леглата „Jimmylee” е с дебелина не повече от 10см. Разстоянието от матрака до горния край на решетката на коша в най-ниско положение да не е по-малко от 50см, а в най-високо – 20см .

Минимален размер на матрака – 120x60x5см.


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Да се използват антистатични почистващи препарати;
2. Да не се използват абразивни препарати;
3. Поддържайте повърхностите сухи.


Съдържание на опаковката

Комбинираното детско легло **САВОНА** съдържа три модула:


1. Юношеско легло с чекмеджета – стъпка 1 – 10.
2. Скрин с чекмеджета, шкаф с врата и ракла – стъпка 11 - 18.
3. Бебешка кошара - люлка, трансформируема в ученическо бюро. Кошарата се предлага с механизъм за понижаване нивото на предната решетка – стъпка 19 - 32.

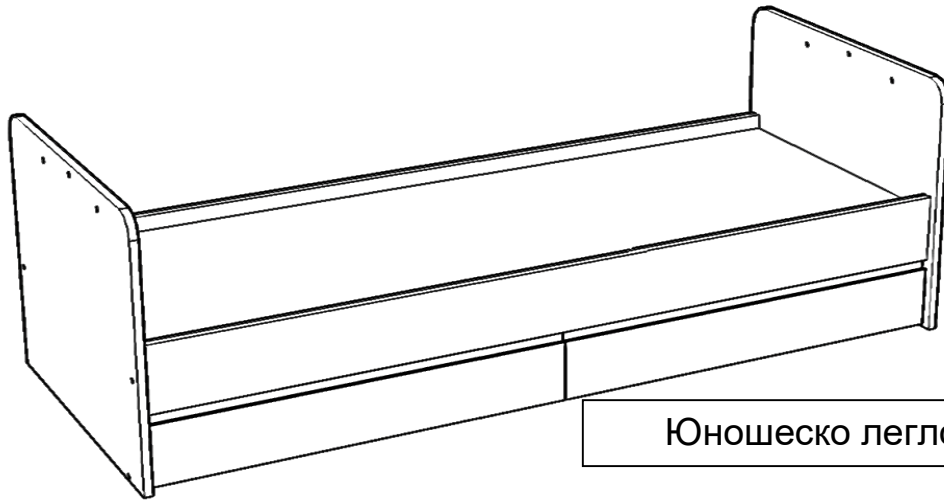


Юношеско легло

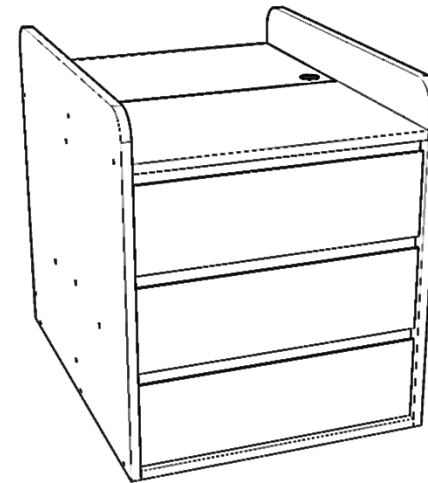

Скрин

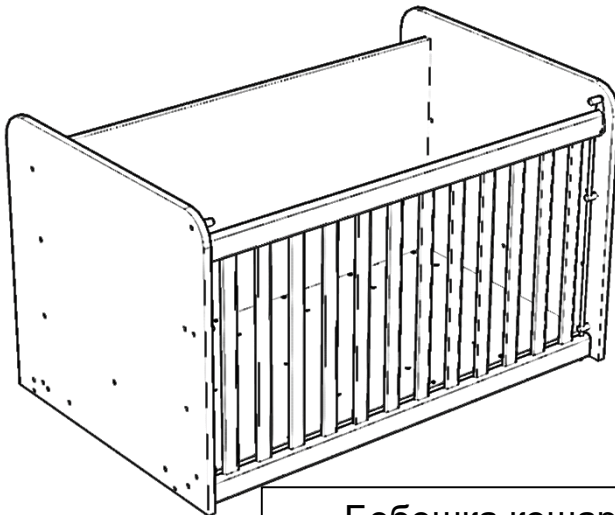


Бебешка кошара

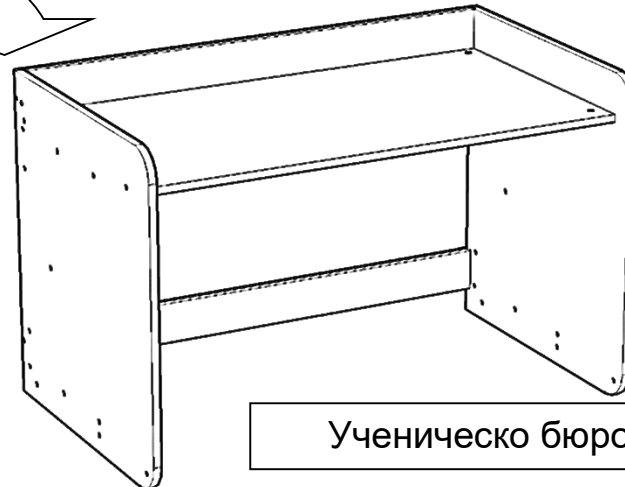

Ученическо бюро


Съдържание на опаковката

1. Елементи на леглото

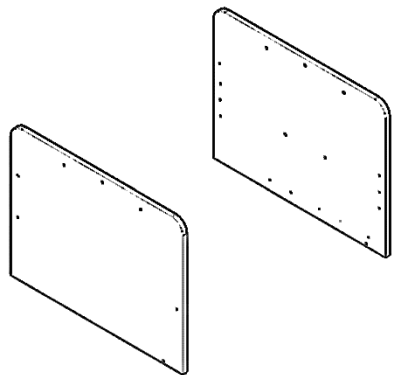


1

Табла
лява и дясна

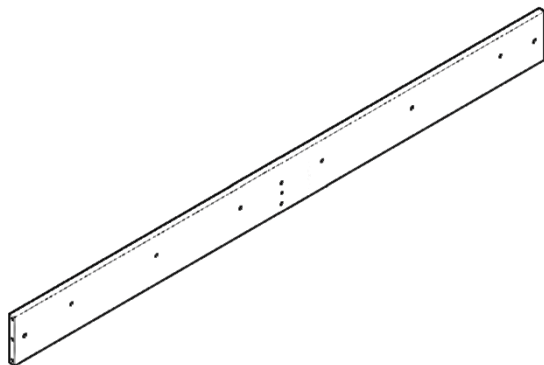


2

Царга предна
1 брой

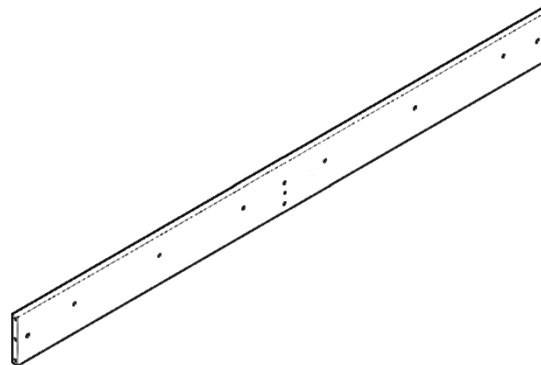


2

Царга задна
1 брой

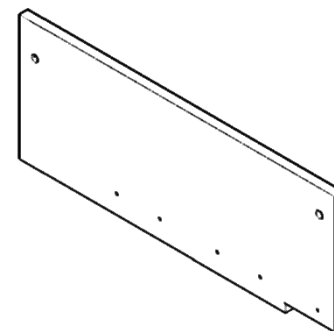


3

Средна страница
1 броя

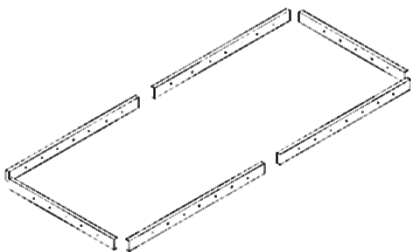


4

Подпори за матрак
8 броя

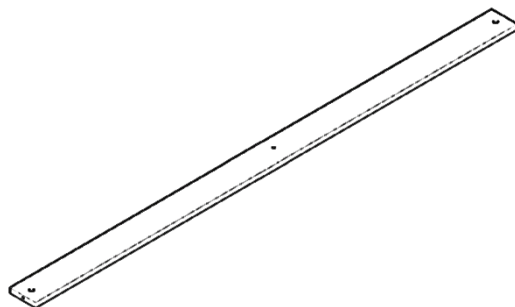


Долна предна
царга
1 брой

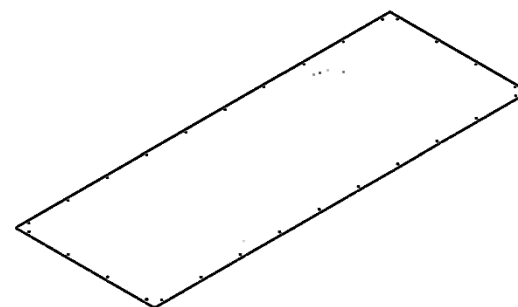

15


Подматрачна основа
1 брой

2. Елементи на скрина

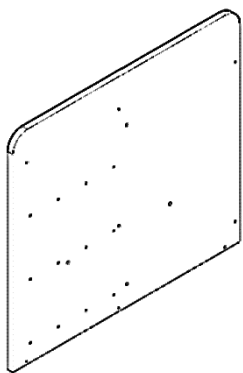


5

Страница скрин
Дясна
1 брой

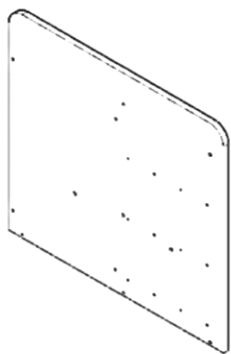


5

Страница скрин
лява
1 брой

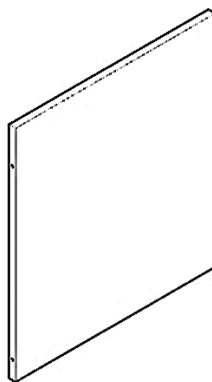


7

Гръб скрин
1 брой

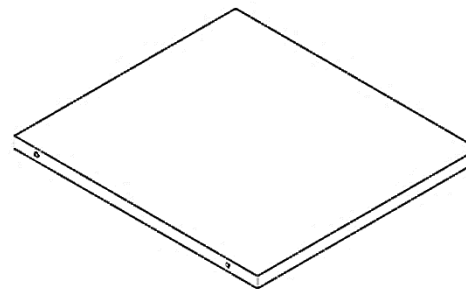


8

Таван скрин
1 брой

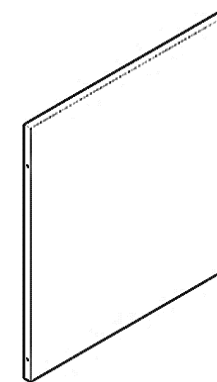


7

Средна
страница надлъжна
1 брой

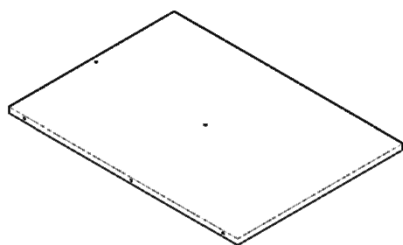


Дъно скрин
1 брой
6

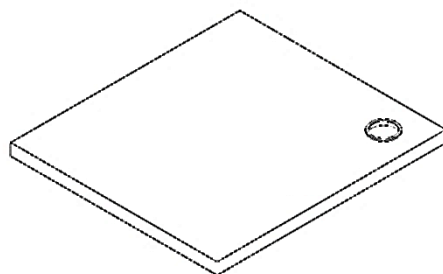


Капак ракла
1 брой
9

3. Елементи на кошарата

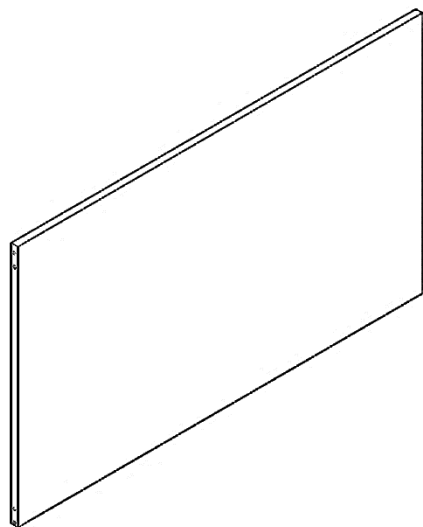


10

Гръб
1 брой

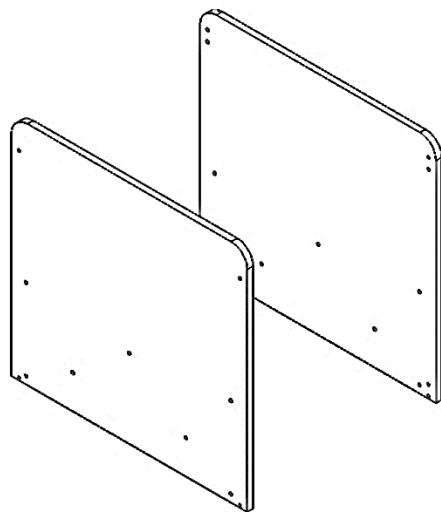


11

Табли
Лява и дясна

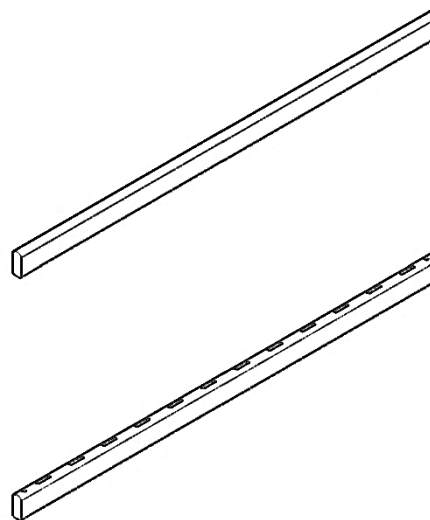


12

Хоризонтални профили решетка
1 комплект горен и долен

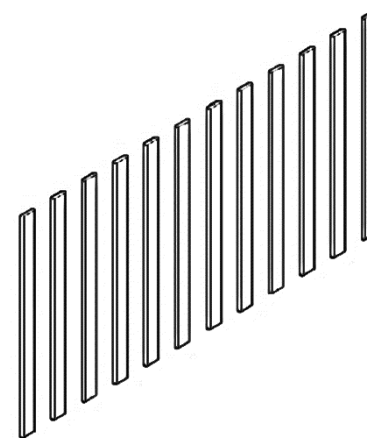


13

Верт. профил решетка
12 броя

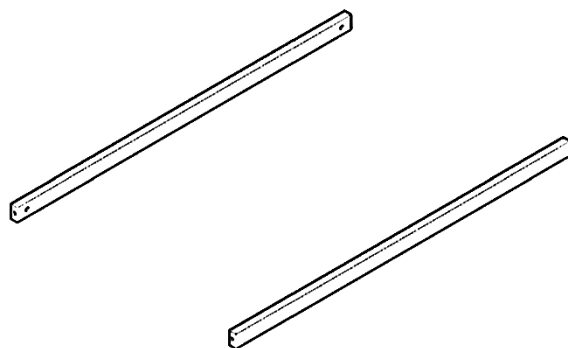


14

Подпорни летви
на дъното на кошарата
4 броя

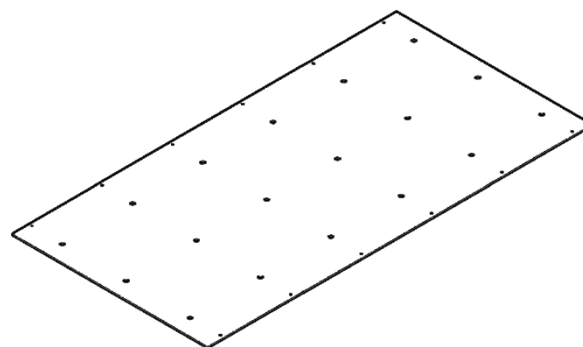


15

Дъно кошара
1 брой

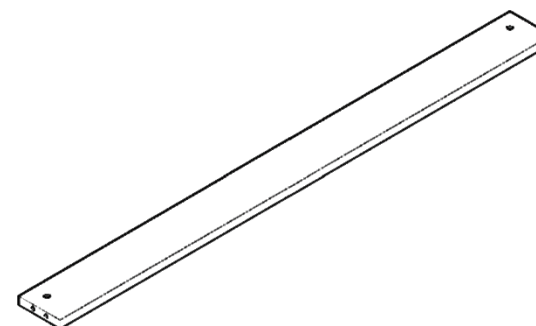


Долна царга
на кошарата
1 брой

4. Елементи на чекмеджетата

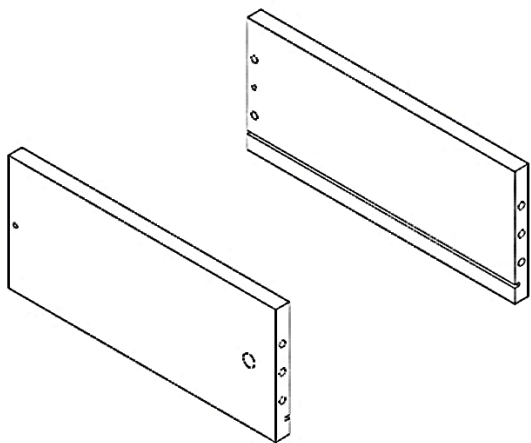


16-1

Страници чекмедже скрин
лява и дясна
3 комплекта

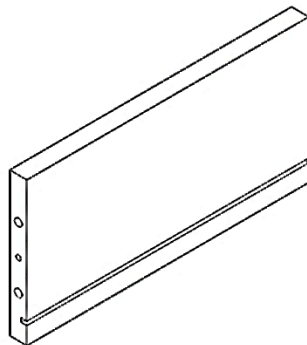


17-1

Гръб чекмедже скрин
3 броя

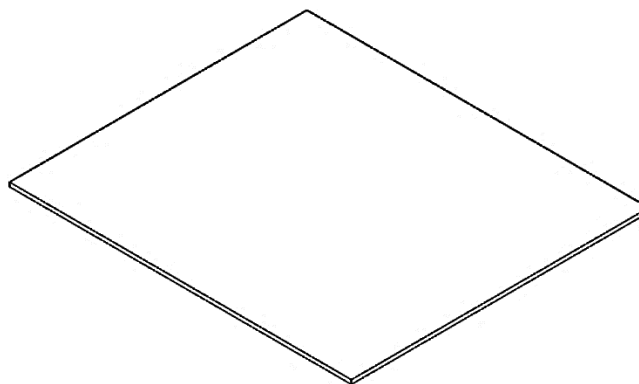


18-1

Дъно чекмедже скрин
3 броя

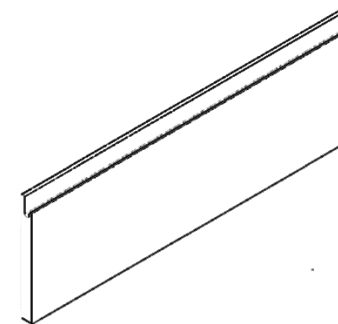


19-1

Чело чекмедже скрин
3 броя

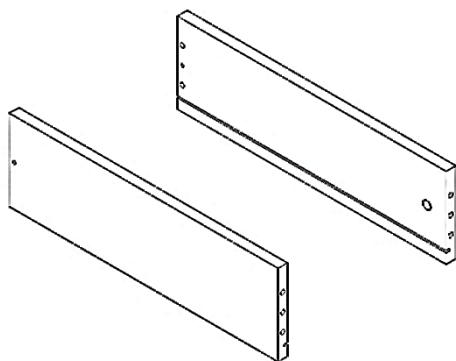


16-2

Страници чекмедже легло
лява и дясна
2 комплекта

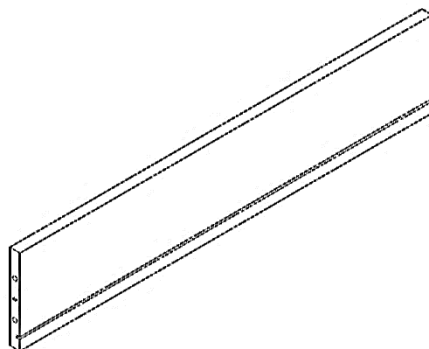


17-2

Гръб чекмедже легло
2 броя

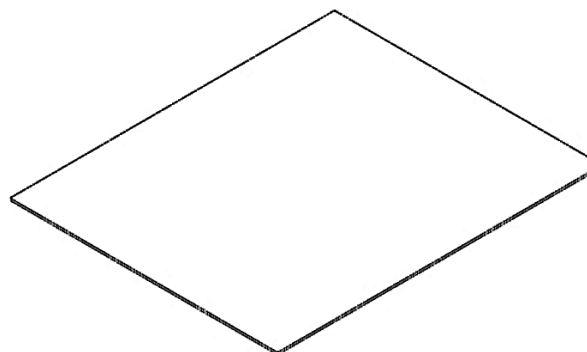

18-2

Дъно чекмедже легло
2 броя

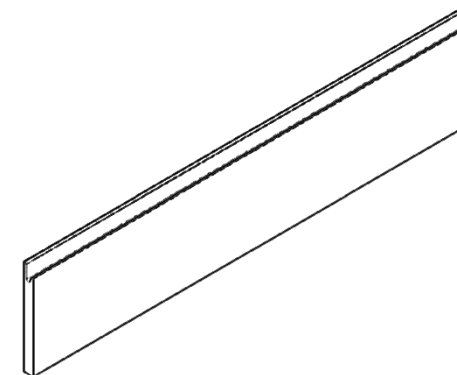

19-2

Чело чекмедже легло
ляво и дясно
2 броя

5. Обков




A

Дибла
8x35 мм
82 броя



B

Евровинт
30 броя



C

Болт за шведска
сглобка
20 броя



D

Глава за шведска
сглобка
20 броя



E

Люлеещ
механизъм
4 броя



F

Гайка
M8
16 броя



G

Болт M8x45
8 броя




I

Винт за
дърво 3,5см
28 броя



J

Винт за
дърво 1,6см
58 броя




K

Болт против
люлеене M6x70
2 броя



L

Минификс
тяло
14 броя




M

Минификс
ексцентрик
14 броя



N1

Водач 50см страница
ляв и десен
2 комплекта

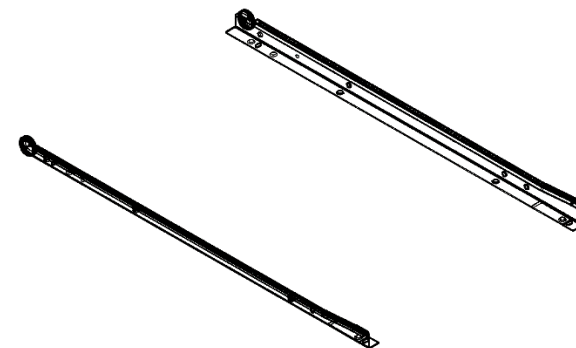


O1

Водач 50см кутия
ляв и десен
2 комплекта




N2

Водач 35см страница
ляв и десен
3 комплекта

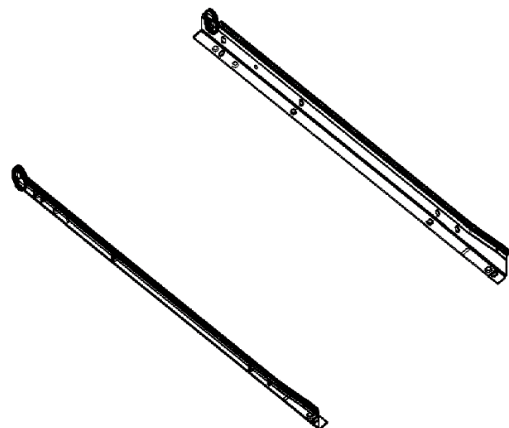

O2

Водач 35см кутия
ляв и десен
3 комплекта

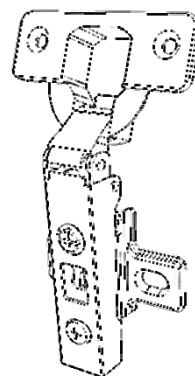

P

Панта ниско рамо
2 броя



Q

Свързваща
сглобка болт
2 броя



R




Свързваща
сглобка втулка
2 броя

T

Механизъм за понижаване
на нивото на решетката
1 комплект




Необходимы инструменты

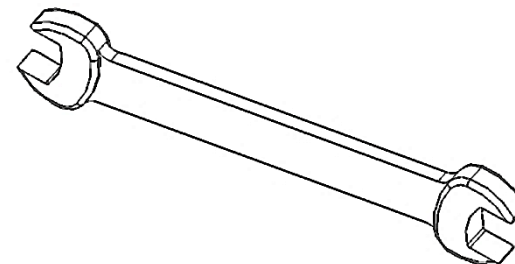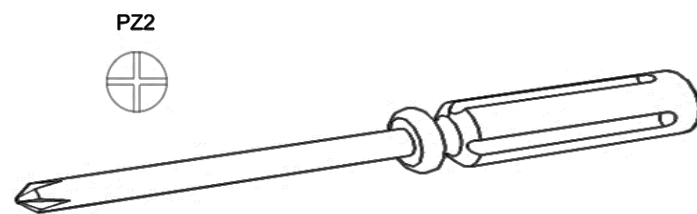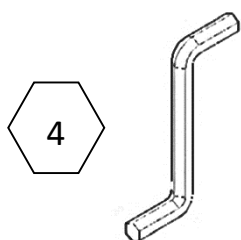

Част I - Монтаж на леглото


Стъпка 1 – Монтаж на носещи летви към таблите на легло.

Изберете таблите - елементи **1** - 2 броя, и **5** - 2 броя. Поставете 4 броя дибли тип **A** в посочените отвори. Присъединете двата елемента **4** към така поставените дибли чрез проходните отвори с размер 8мм. Фиксирайте елементи **4** към елементи **1** като завиейте по 3 броя винтове за дърво 3,5см тип **I**.

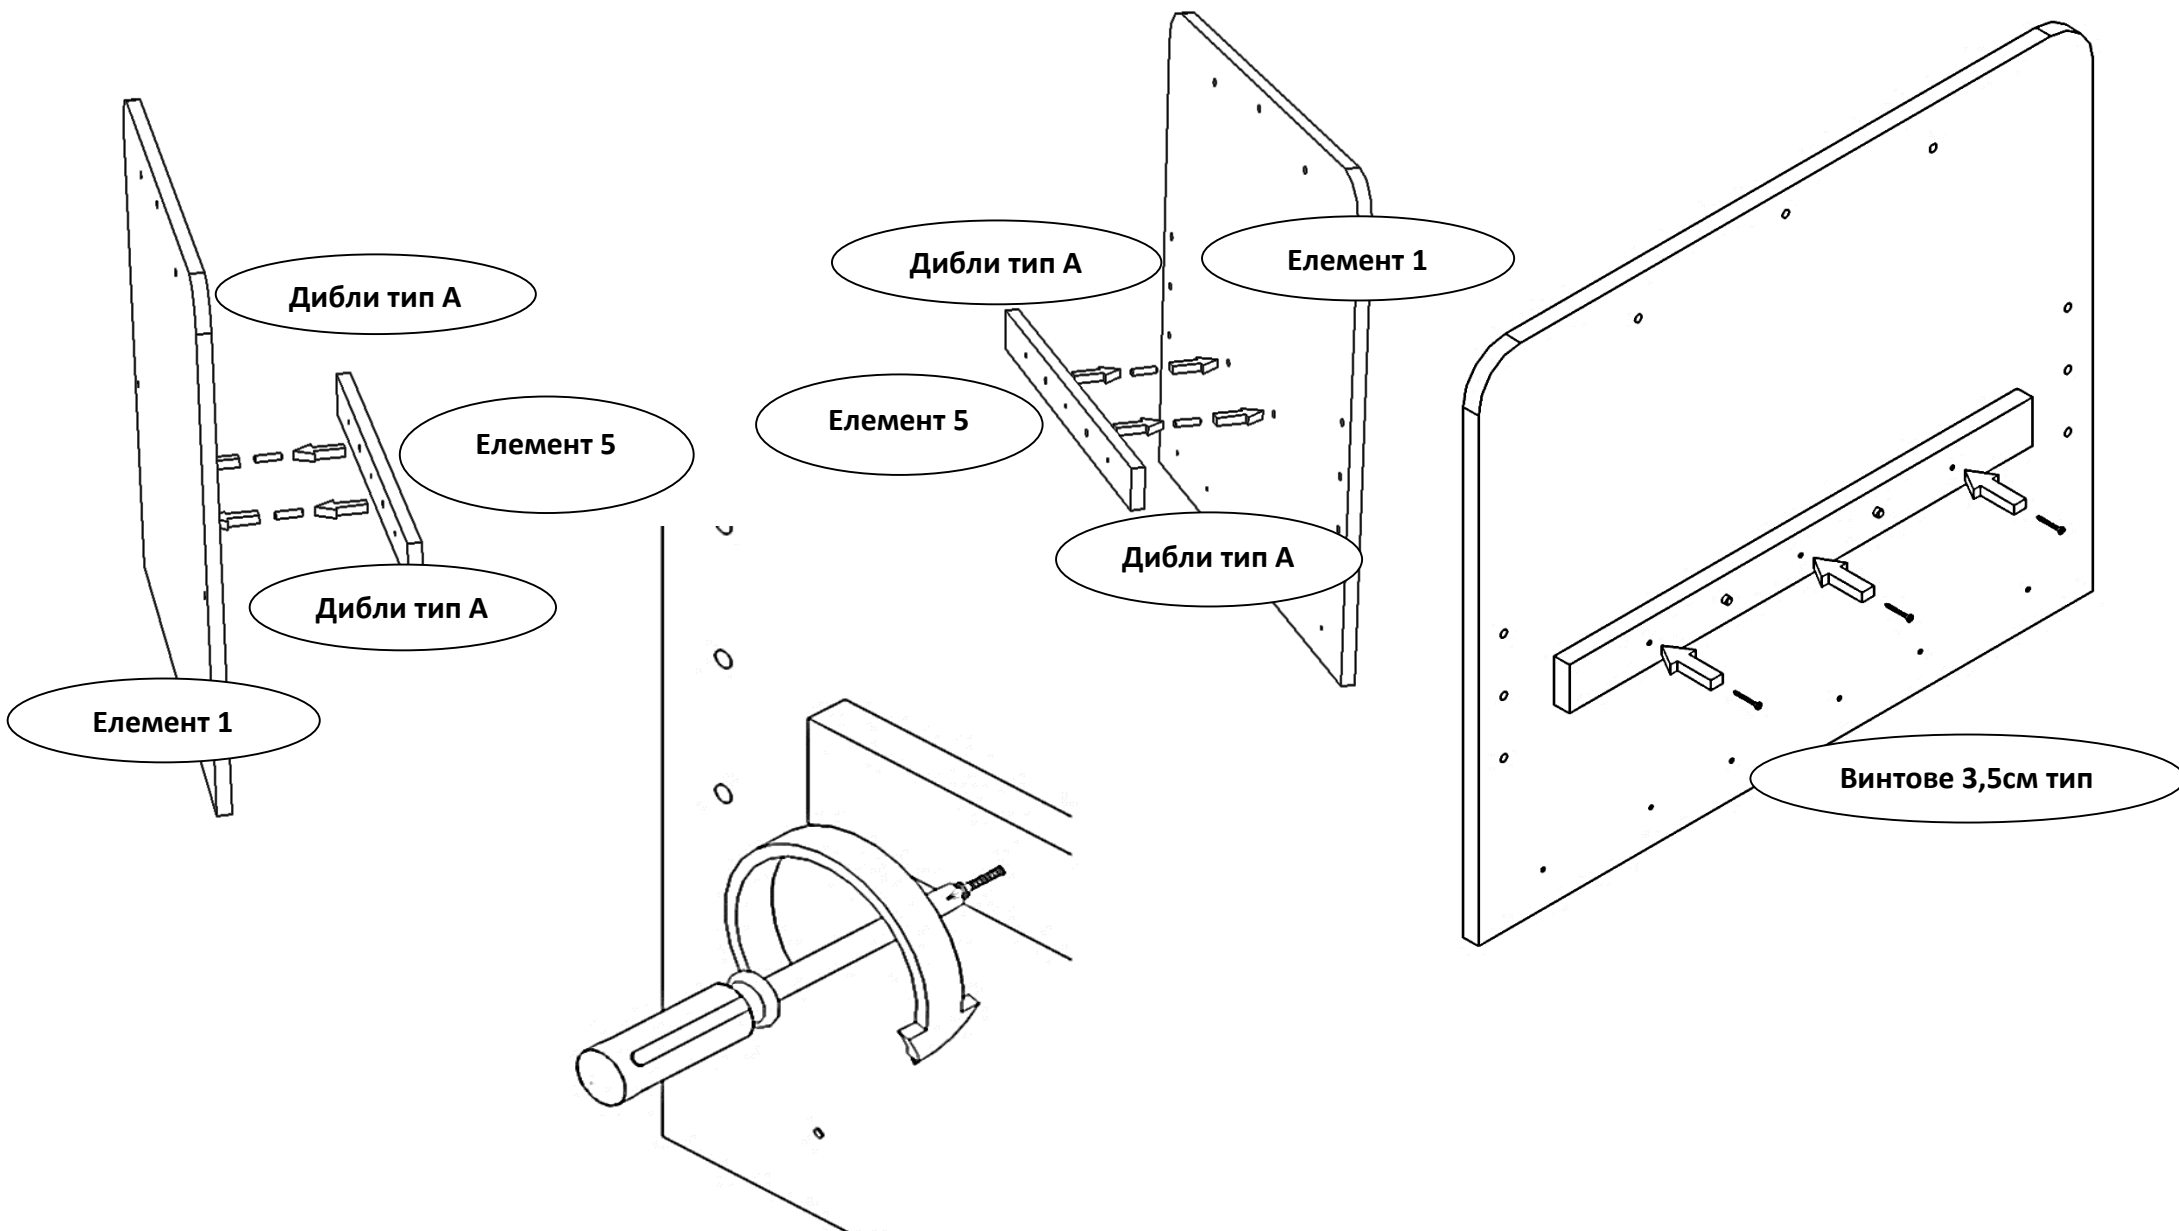


Стъпка 2 – Монтаж на водачите за чекмедже към табли и страници.

Поставете елементите от водач **N1** към 2 броя елементи **1** и от двете страни на 1 брой – средна страница - елемент **4** на предварително маркираните с точки места чрез 12 броя винтове 1,6мм тип **J**.

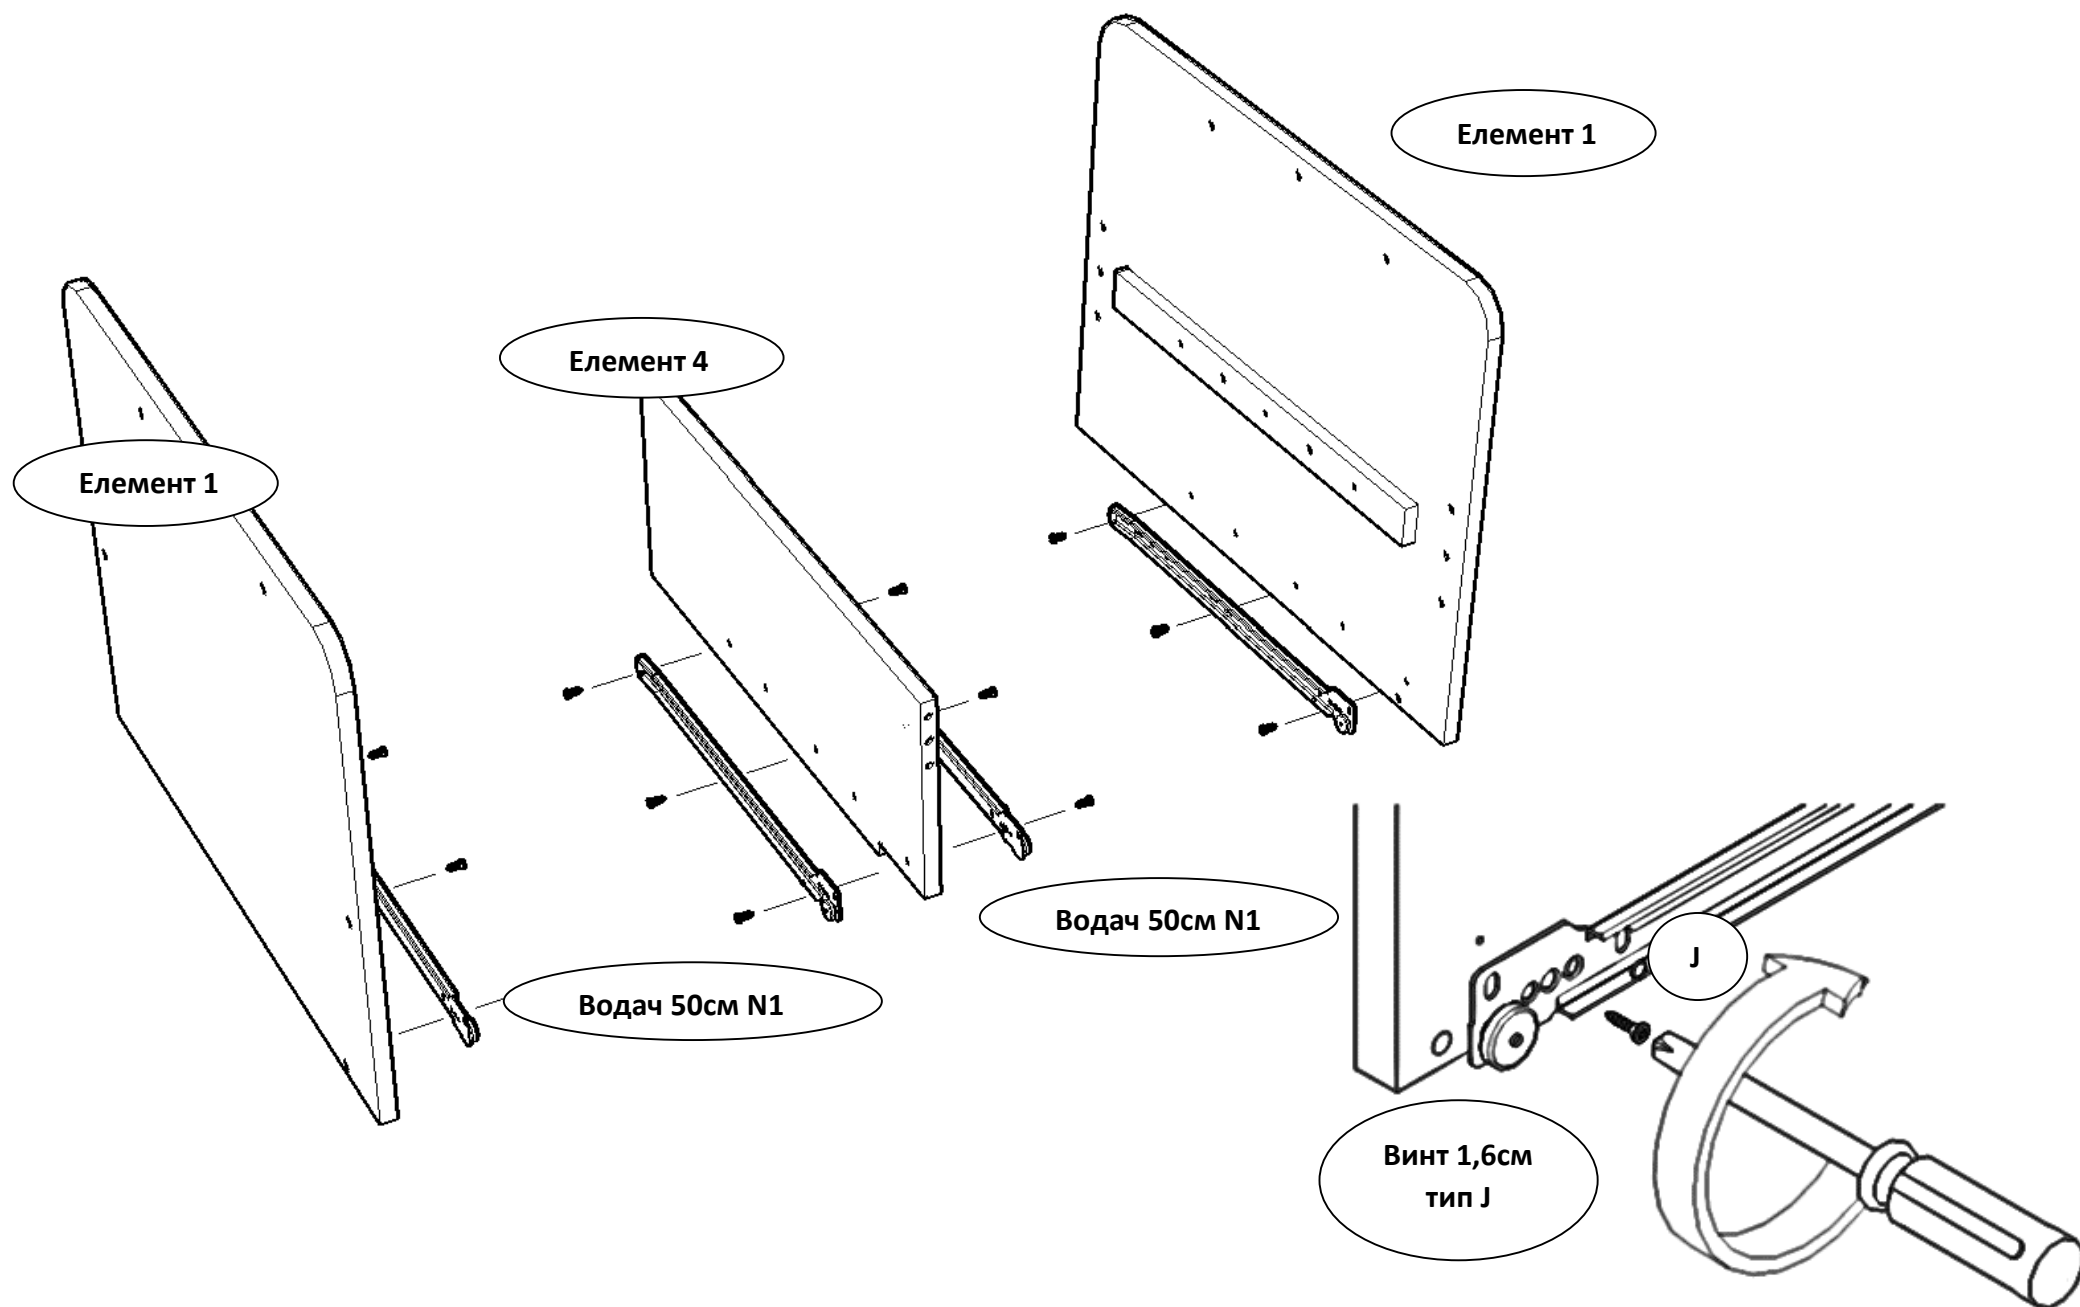

Стъпка 3 – Поставете ексцентриците М в показаните отвори на средната страница

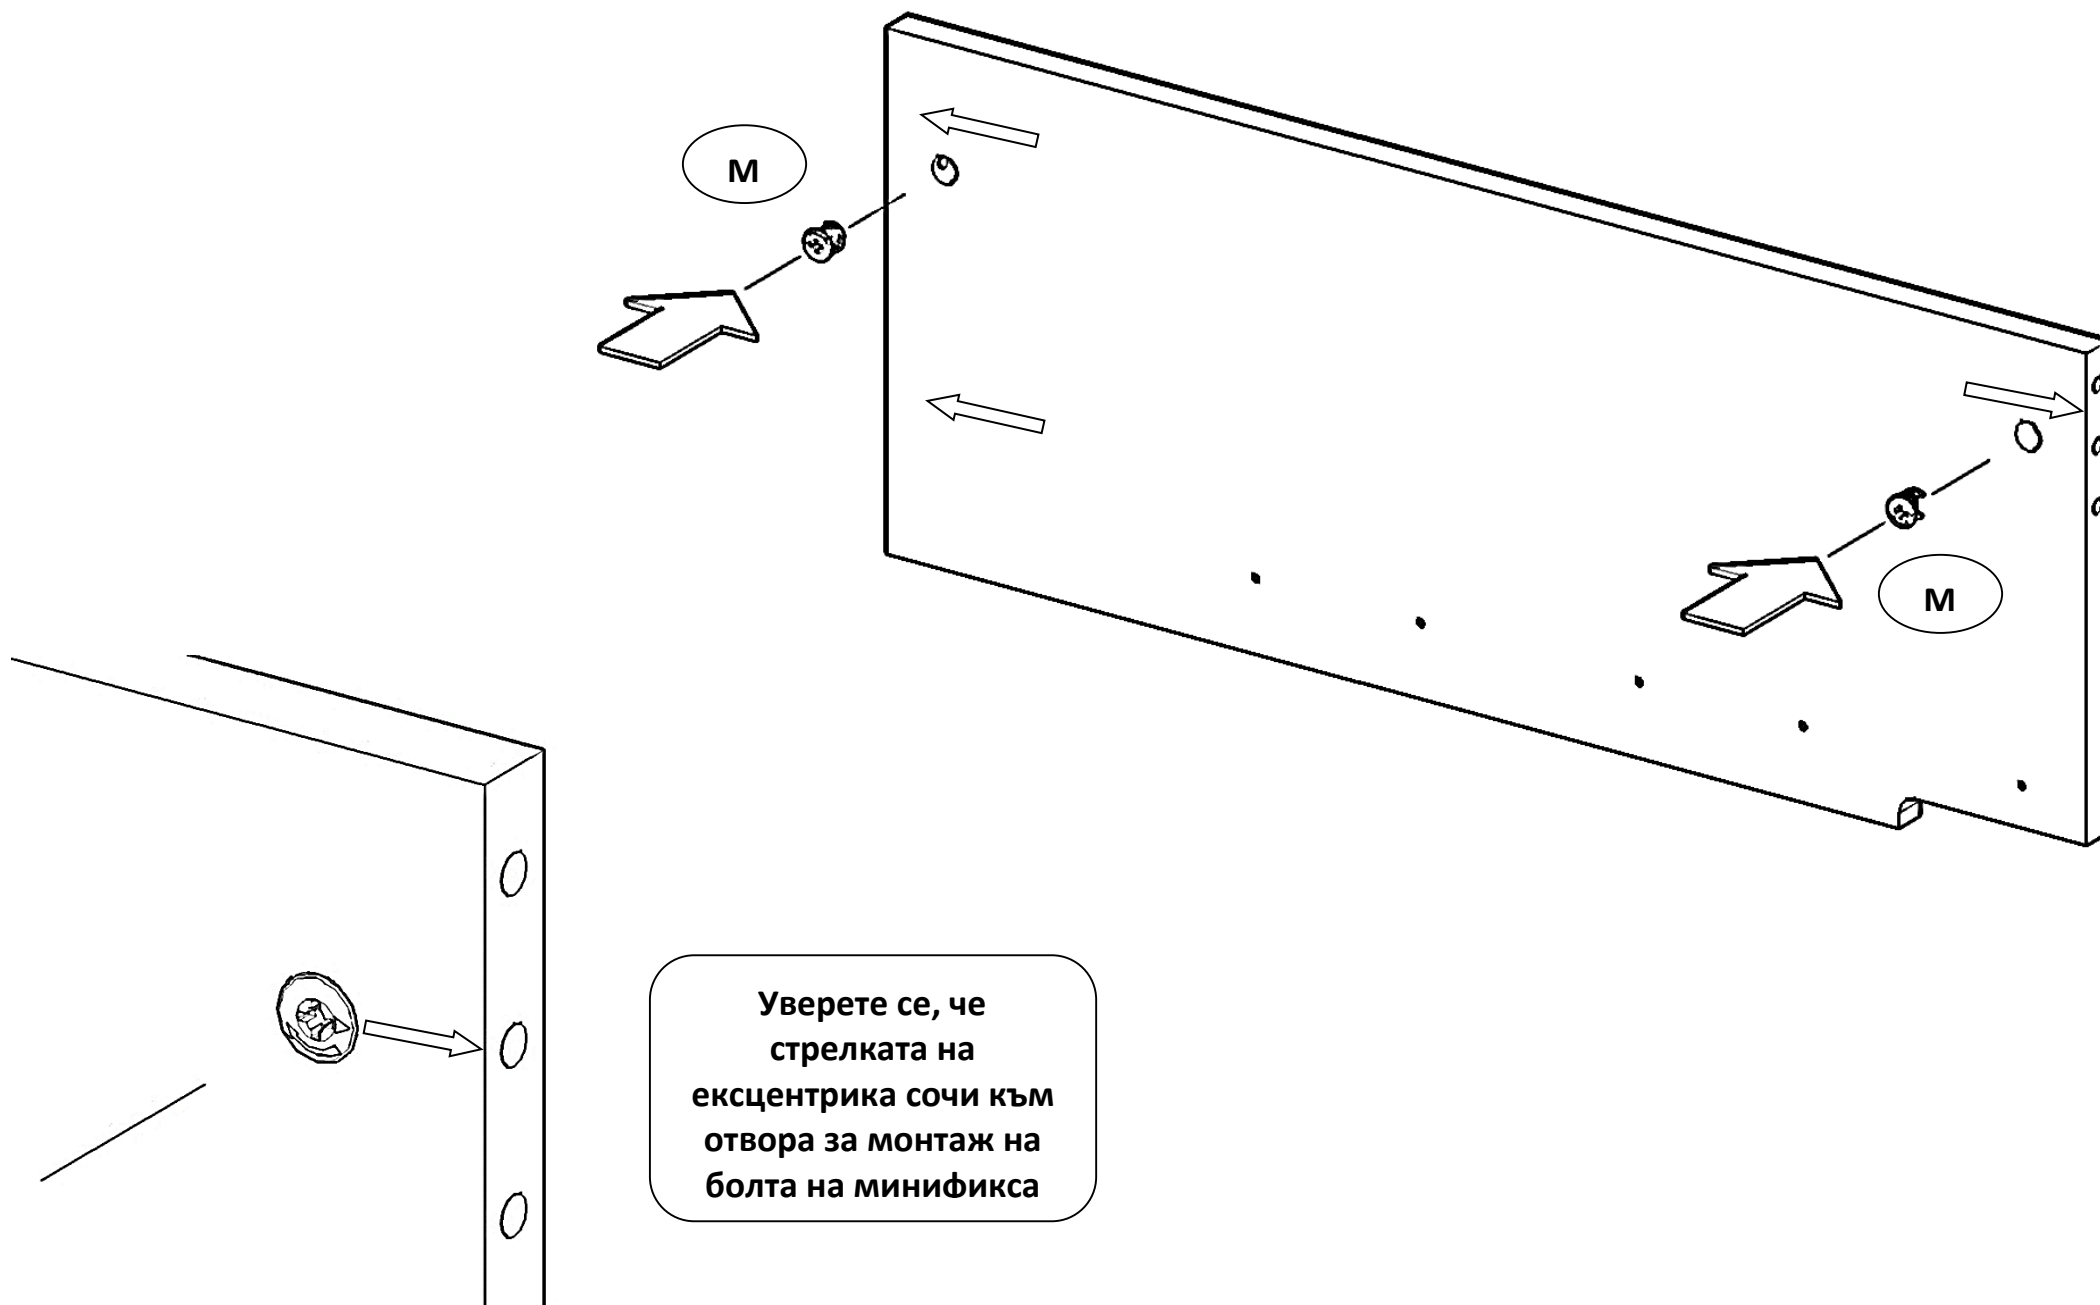

Стъпка 4 – Подготвяне на царгите – предна и задна – оборудване с дибли и сглобки

**Поставете дибли и
минификс тяло за
свързване на
средната страница**



**Задна царга на ЛЕГЛО
елемент 3**

**Дибли
тип А**

**Предна царга на ЛЕГЛО
елемент 2**


**Дибли
тип А**

**Минификс
тяло тип L**

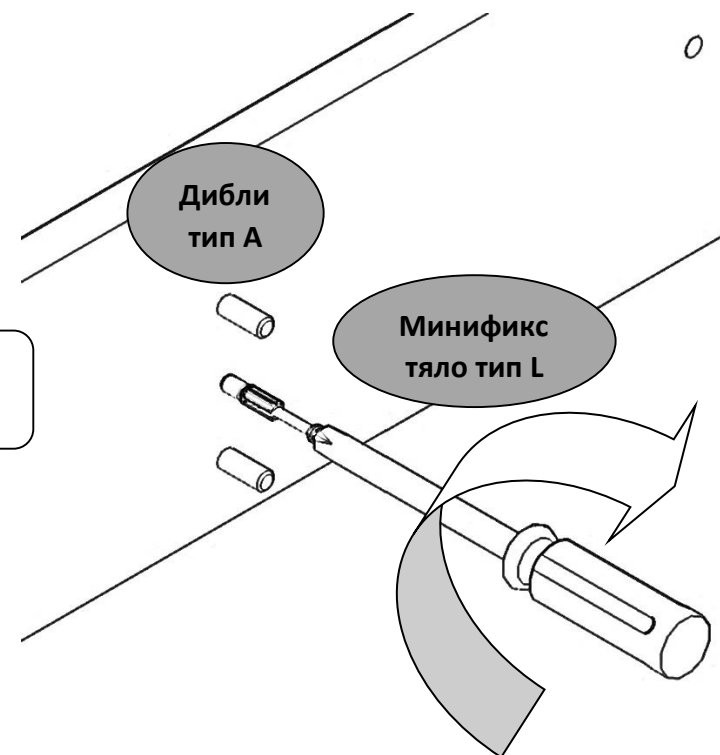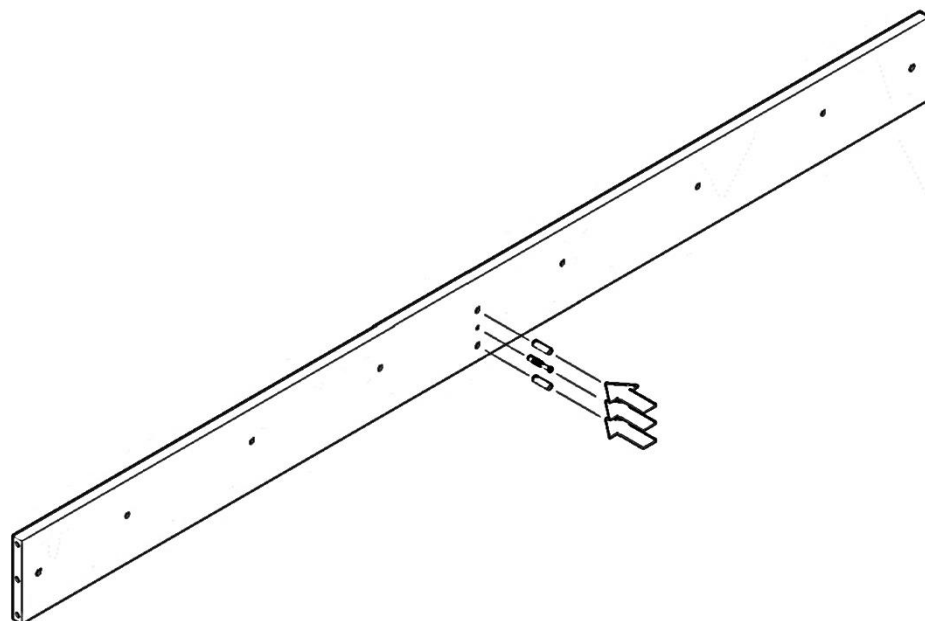


Стъпка 6 – Монтаж на подпорните летви на матрака към царгите на легло.

Присъединете четирите подпорни летви **5** към така поставените дибли чрез проходните отвори с размер 8мм. Фиксирайте елементи **5** към елементи **2** и **3** като завиете 16 броя винтове за дърво 3,5см тип **I** .

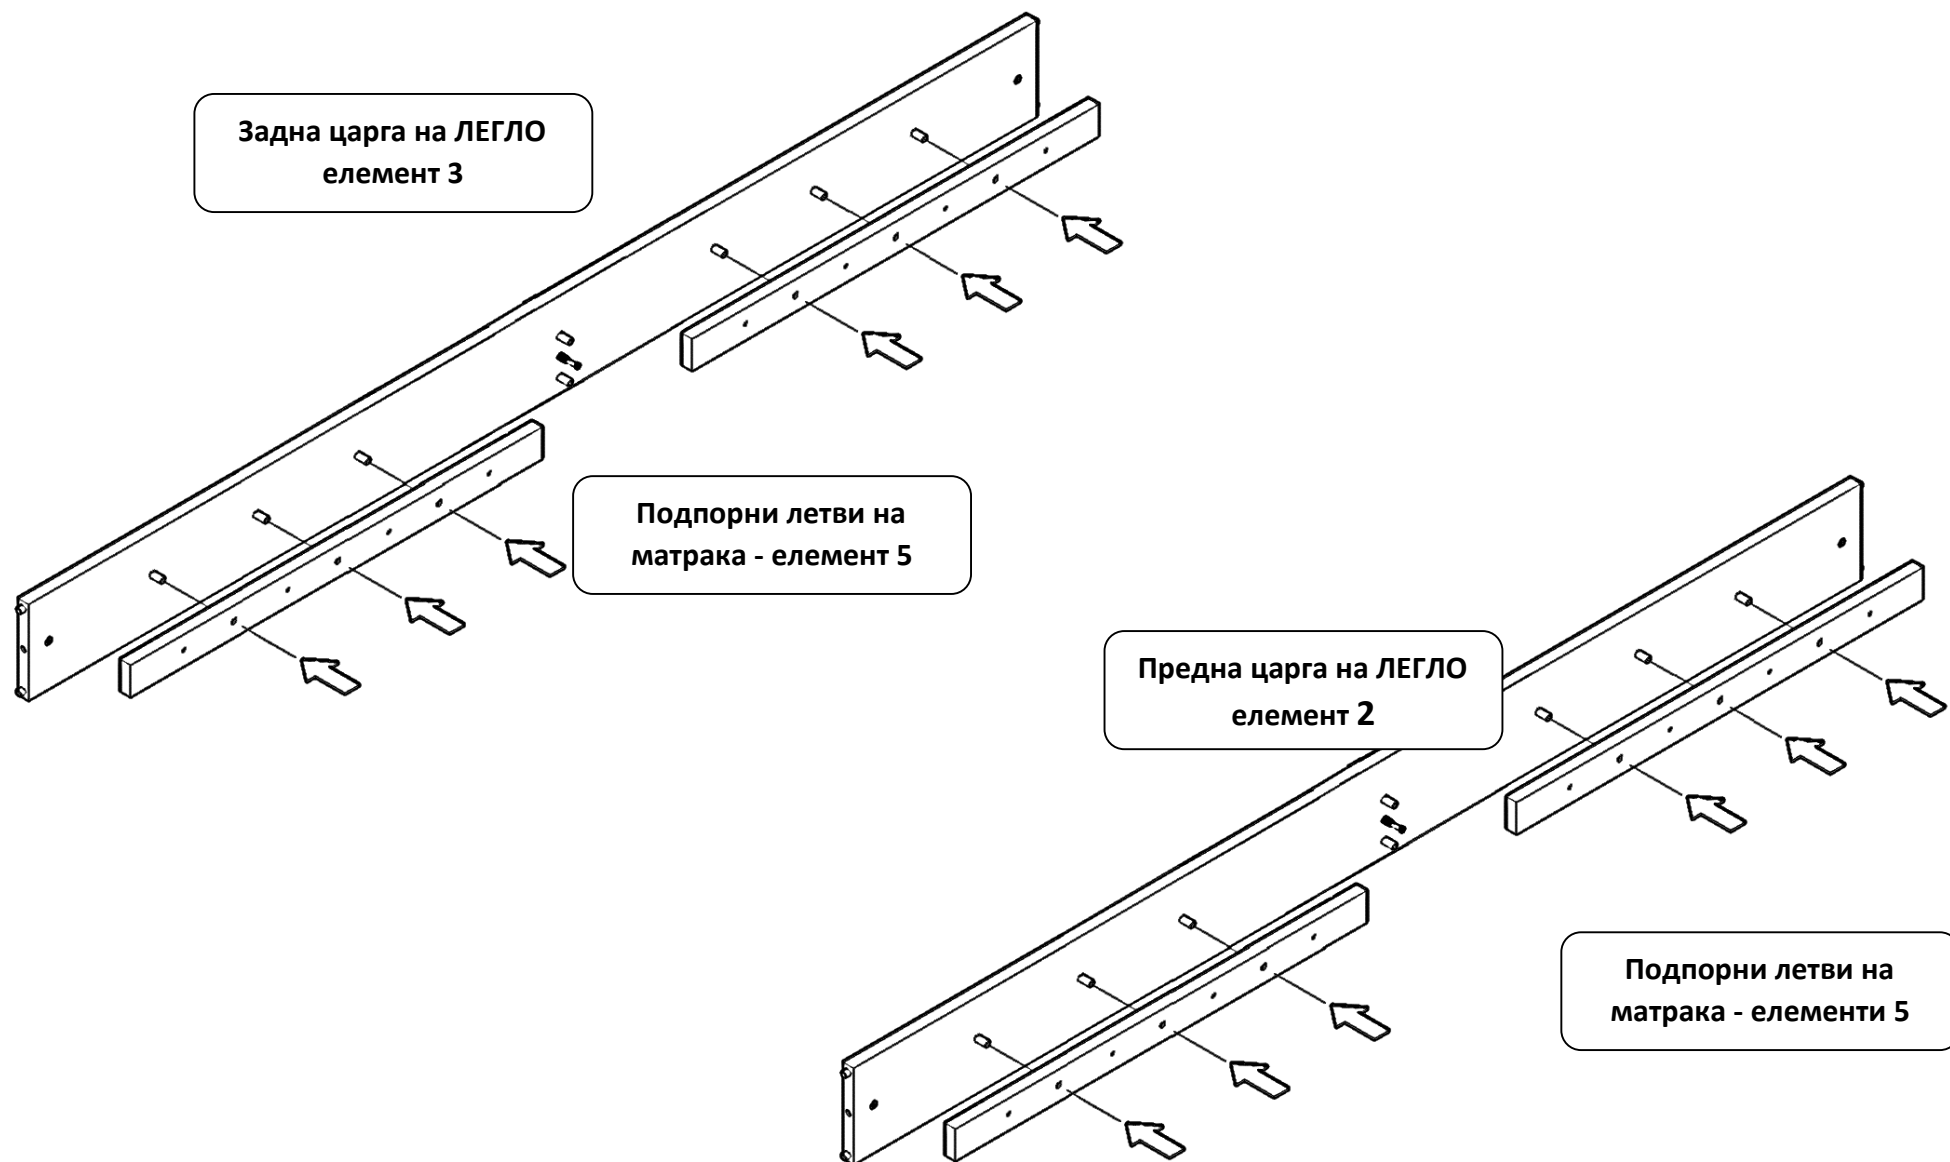


Стъпка 7 – Монтаж на царгите на леглото към средната страница.

Присъединете царгите на леглото – елементи **2** и **3** към средната страница - елемент **4** чрез диблите тип **A** , поставени в средната страница и минификс тип **L** и **M** .

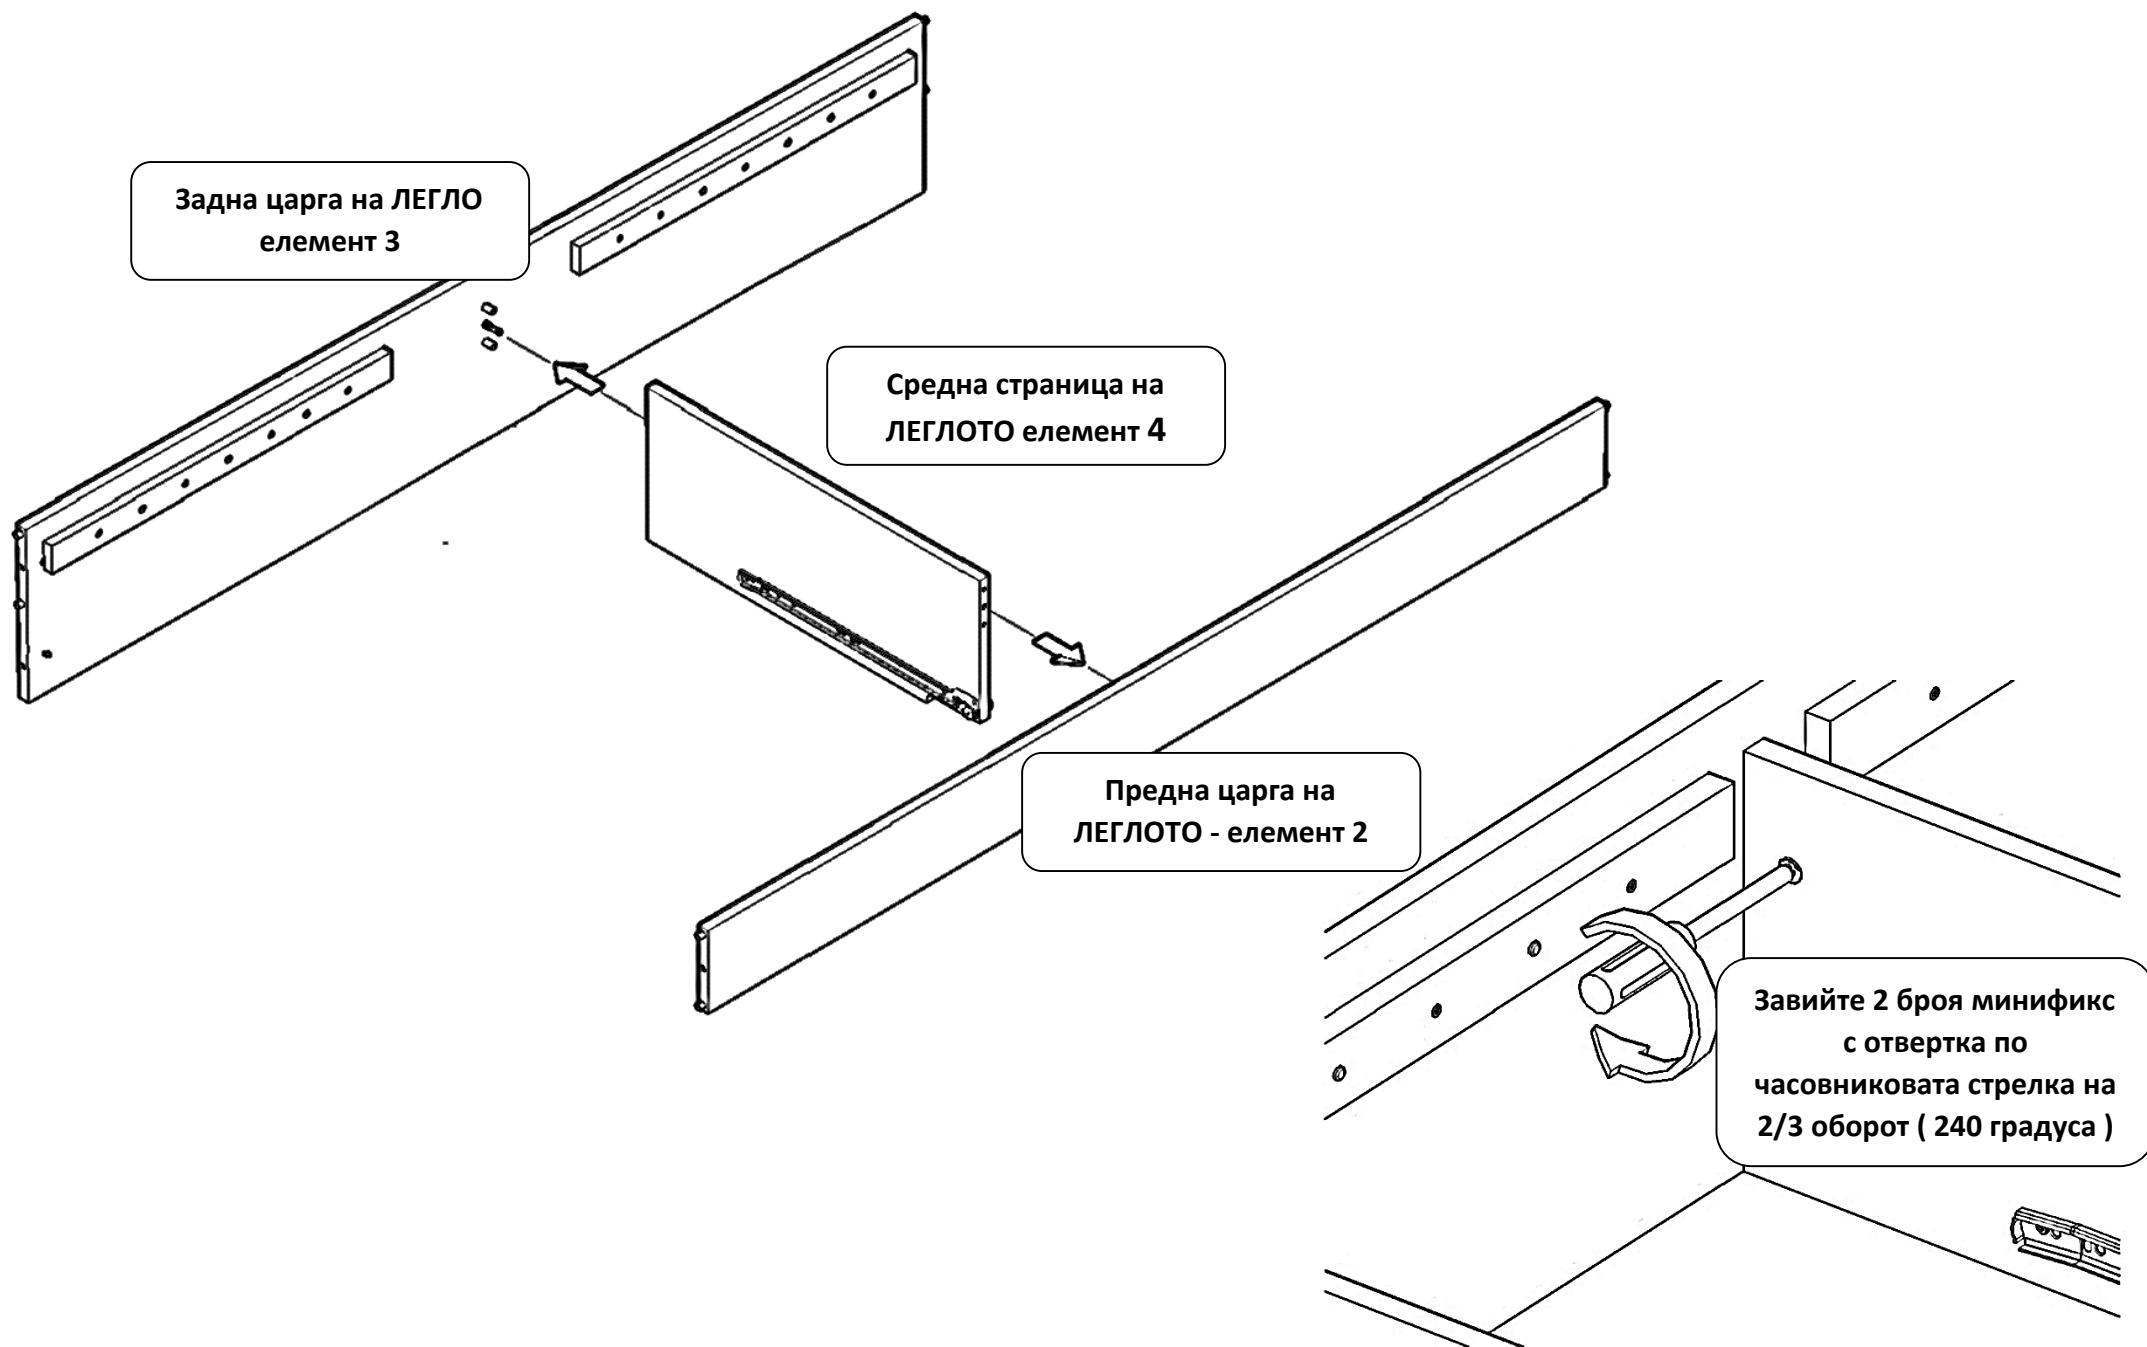


Стъпка 8 – Монтаж на долна предна царга на леглото към средната страница.

Присъединете долната предна царгите на леглото – елемент 6 към средната страница - елемент 4 чрез Евровинт тип В .

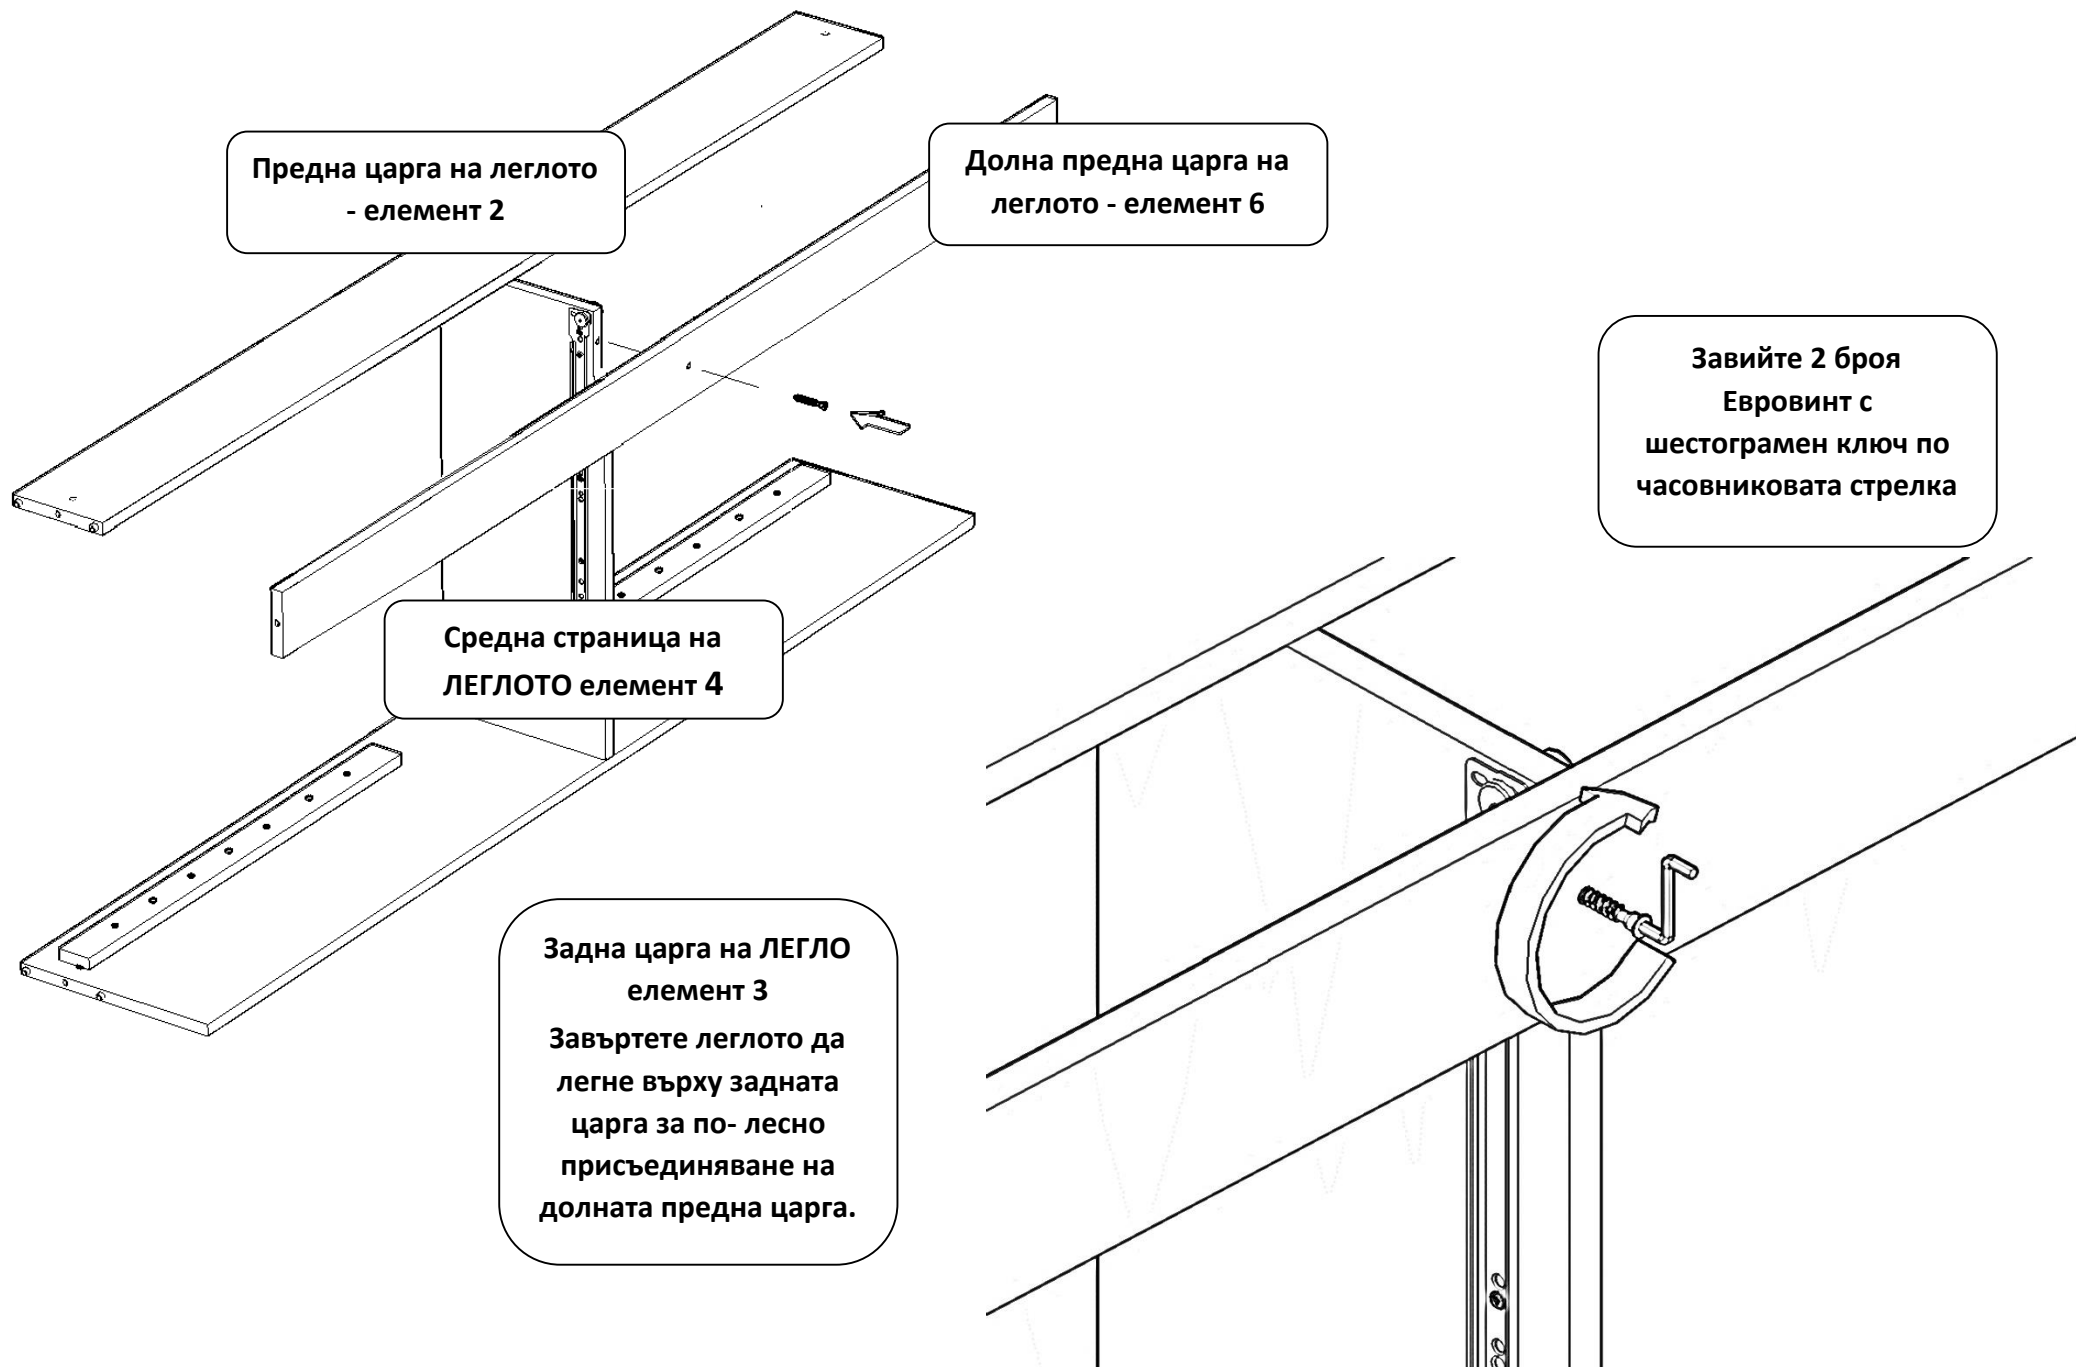


Стъпка 9 – Монтаж на таблите на леглото.

Присъединете таблите на леглото – елементи **1** към предна, задна и долна царги - елементи **2, 3** и **8** чрез болт за шведска разглобка тип **С**.

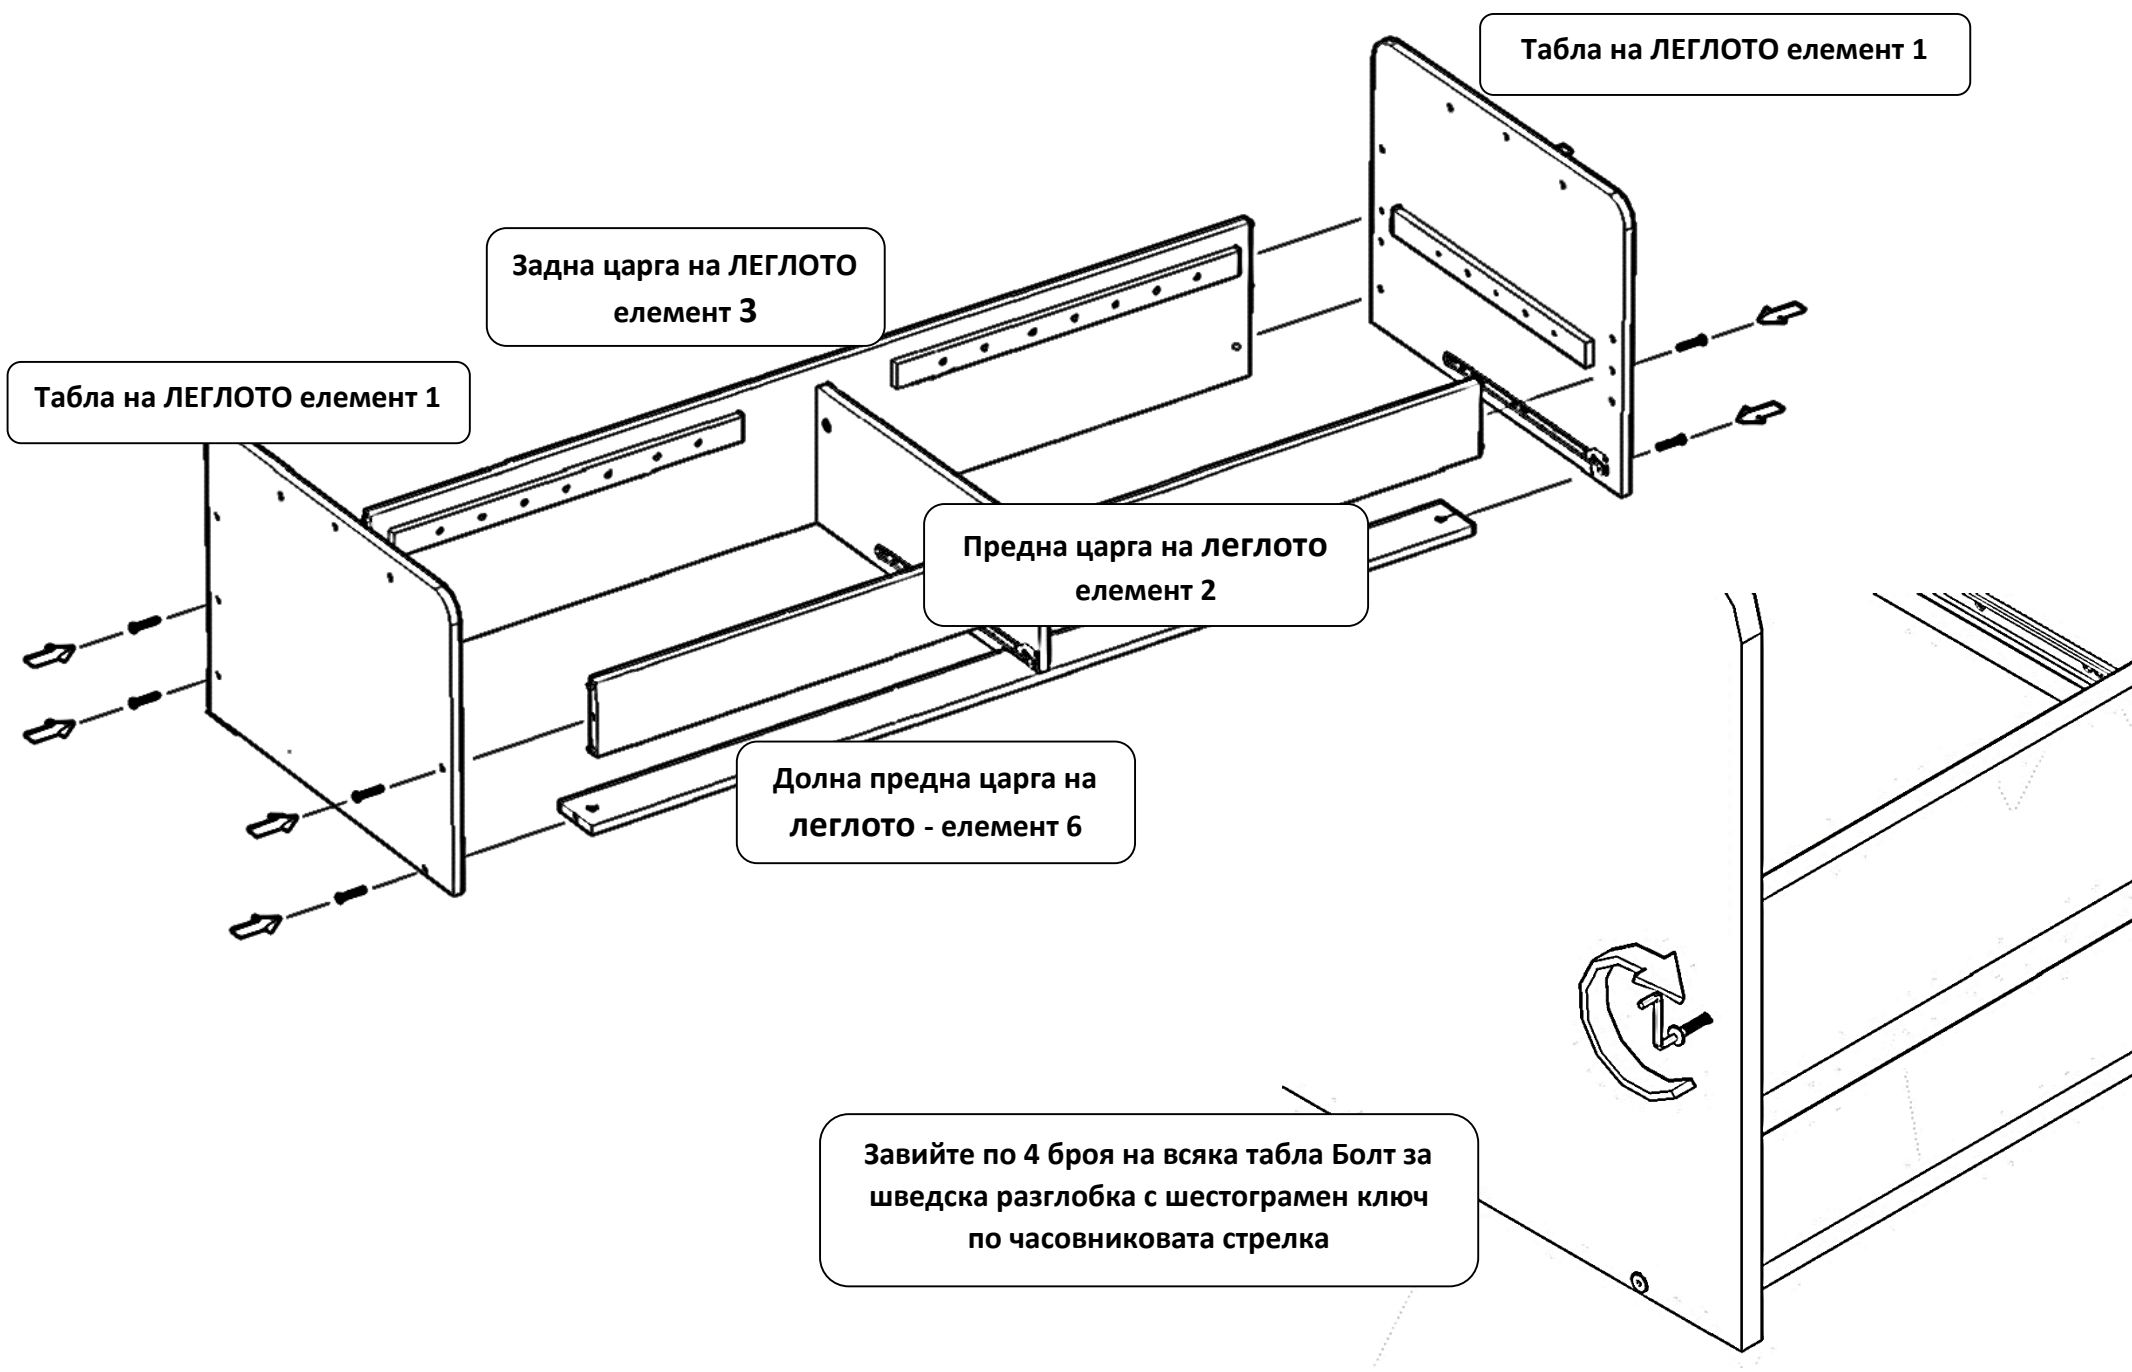

Стъпка 10 – Подматрачна основа на леглото.

Поставете подматрачната основа на леглото – елемент **7** върху подпорите.

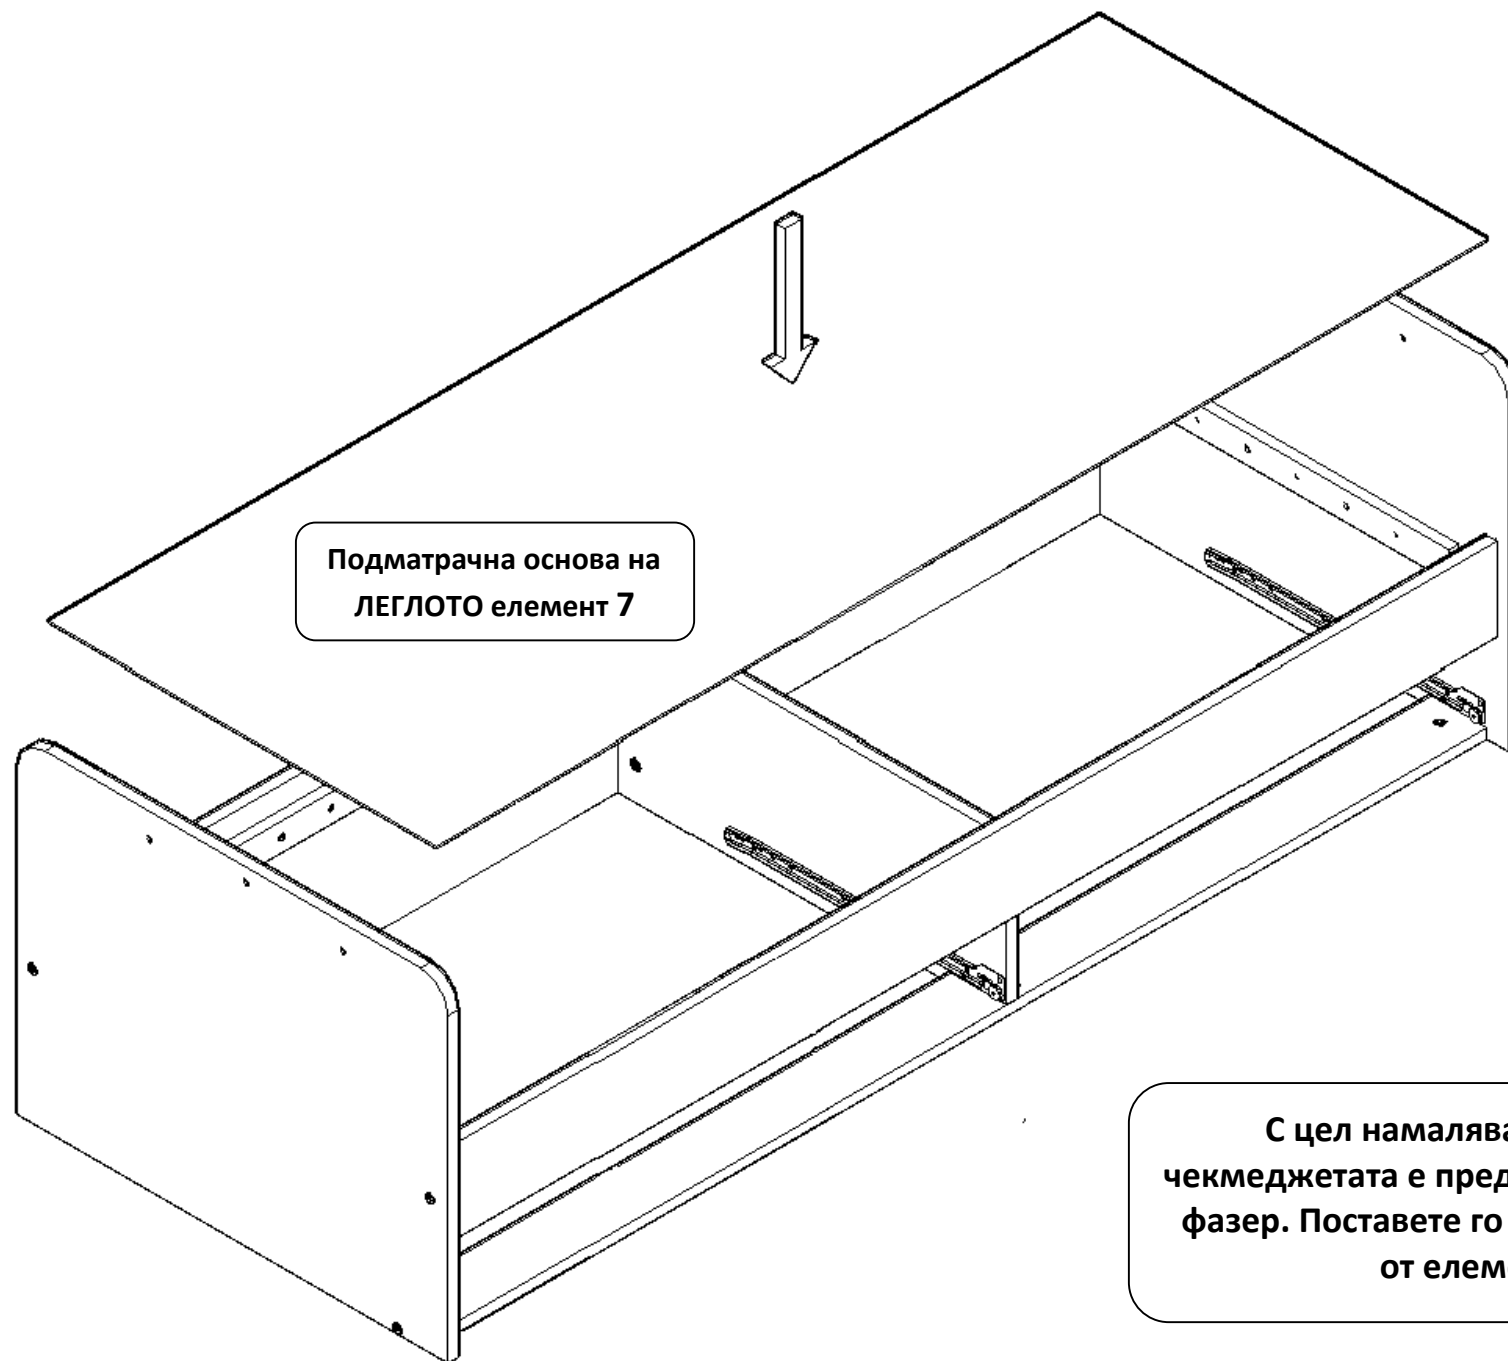


Подматрачна основа на
ЛЕГЛОТО елемент 7

С цел намаляване запрашаването на
чекмеджетата е предвиден комплект обикновен
фазер. Поставете го на така образуваното ниво
от елементи 5 (8 бр.)

Част II - Монтаж на скрина


Стъпка 11 – Монтиране на водачите N2 .към лявата и дясната страници на скрина

Изберете лявата и дясната страници на скрина - елементи **8** и **9** . Поставете лявата и дясна част на водачите за чекмеджета тип **N2** с помощта на винтове за дърво 1,6см тип **J** . Точките за завиване са маркирани.

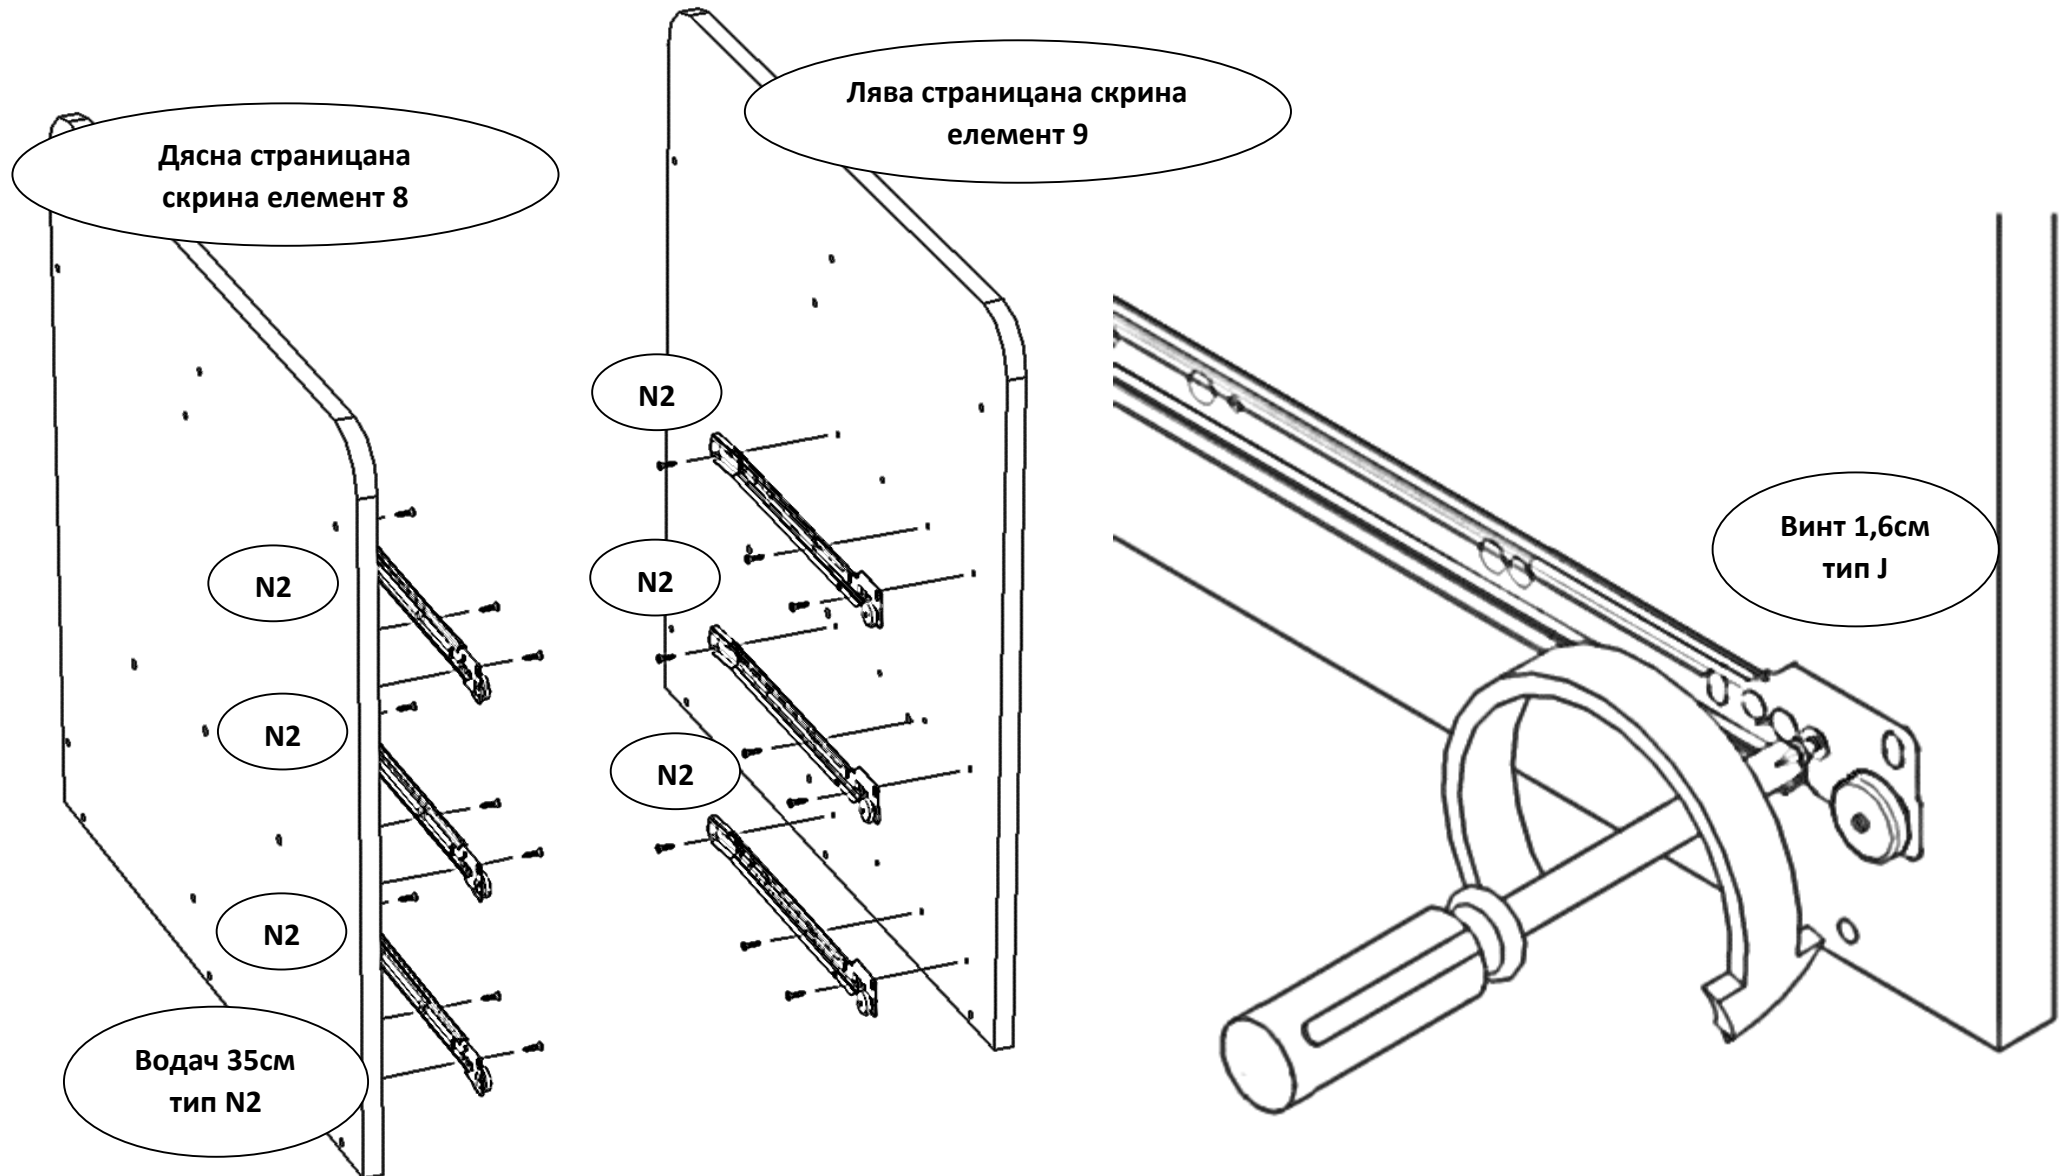


Стъпка 12

Съединете надлъжната средна страница 12, гърбът 10 към дъното – 13 на ск

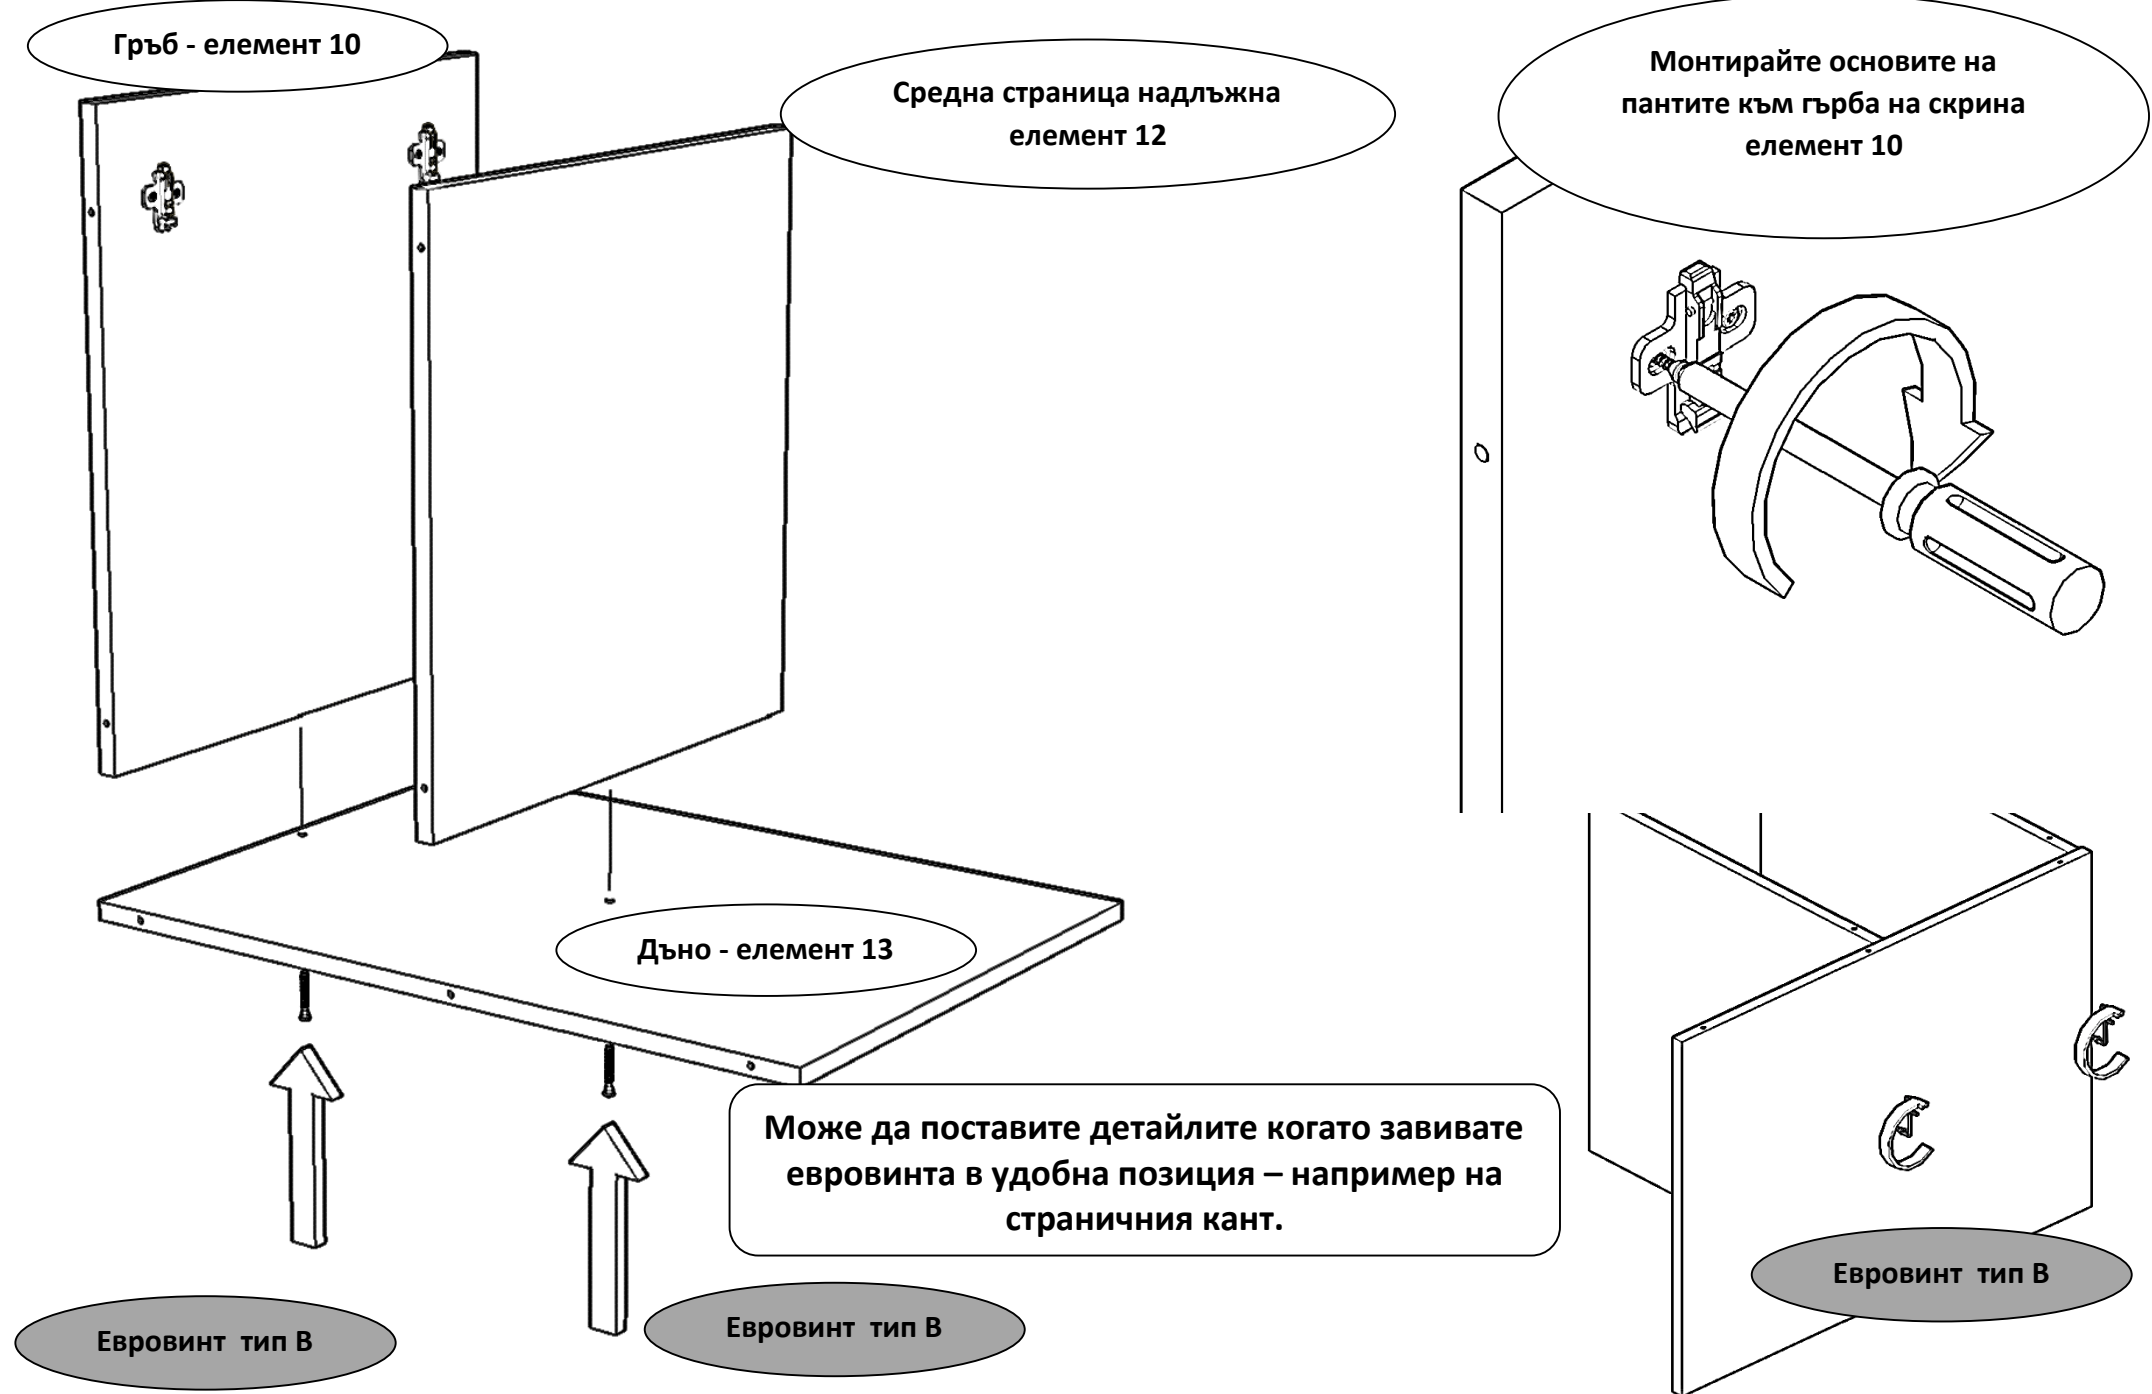



Стъпка 13

Монтирайте дясната страница – елемент 9 към дъно, гръб и надлъжна страница – елементи 13, 10 и 12 със седем броя евровинт тип В с помощта на шестостенен ключ.

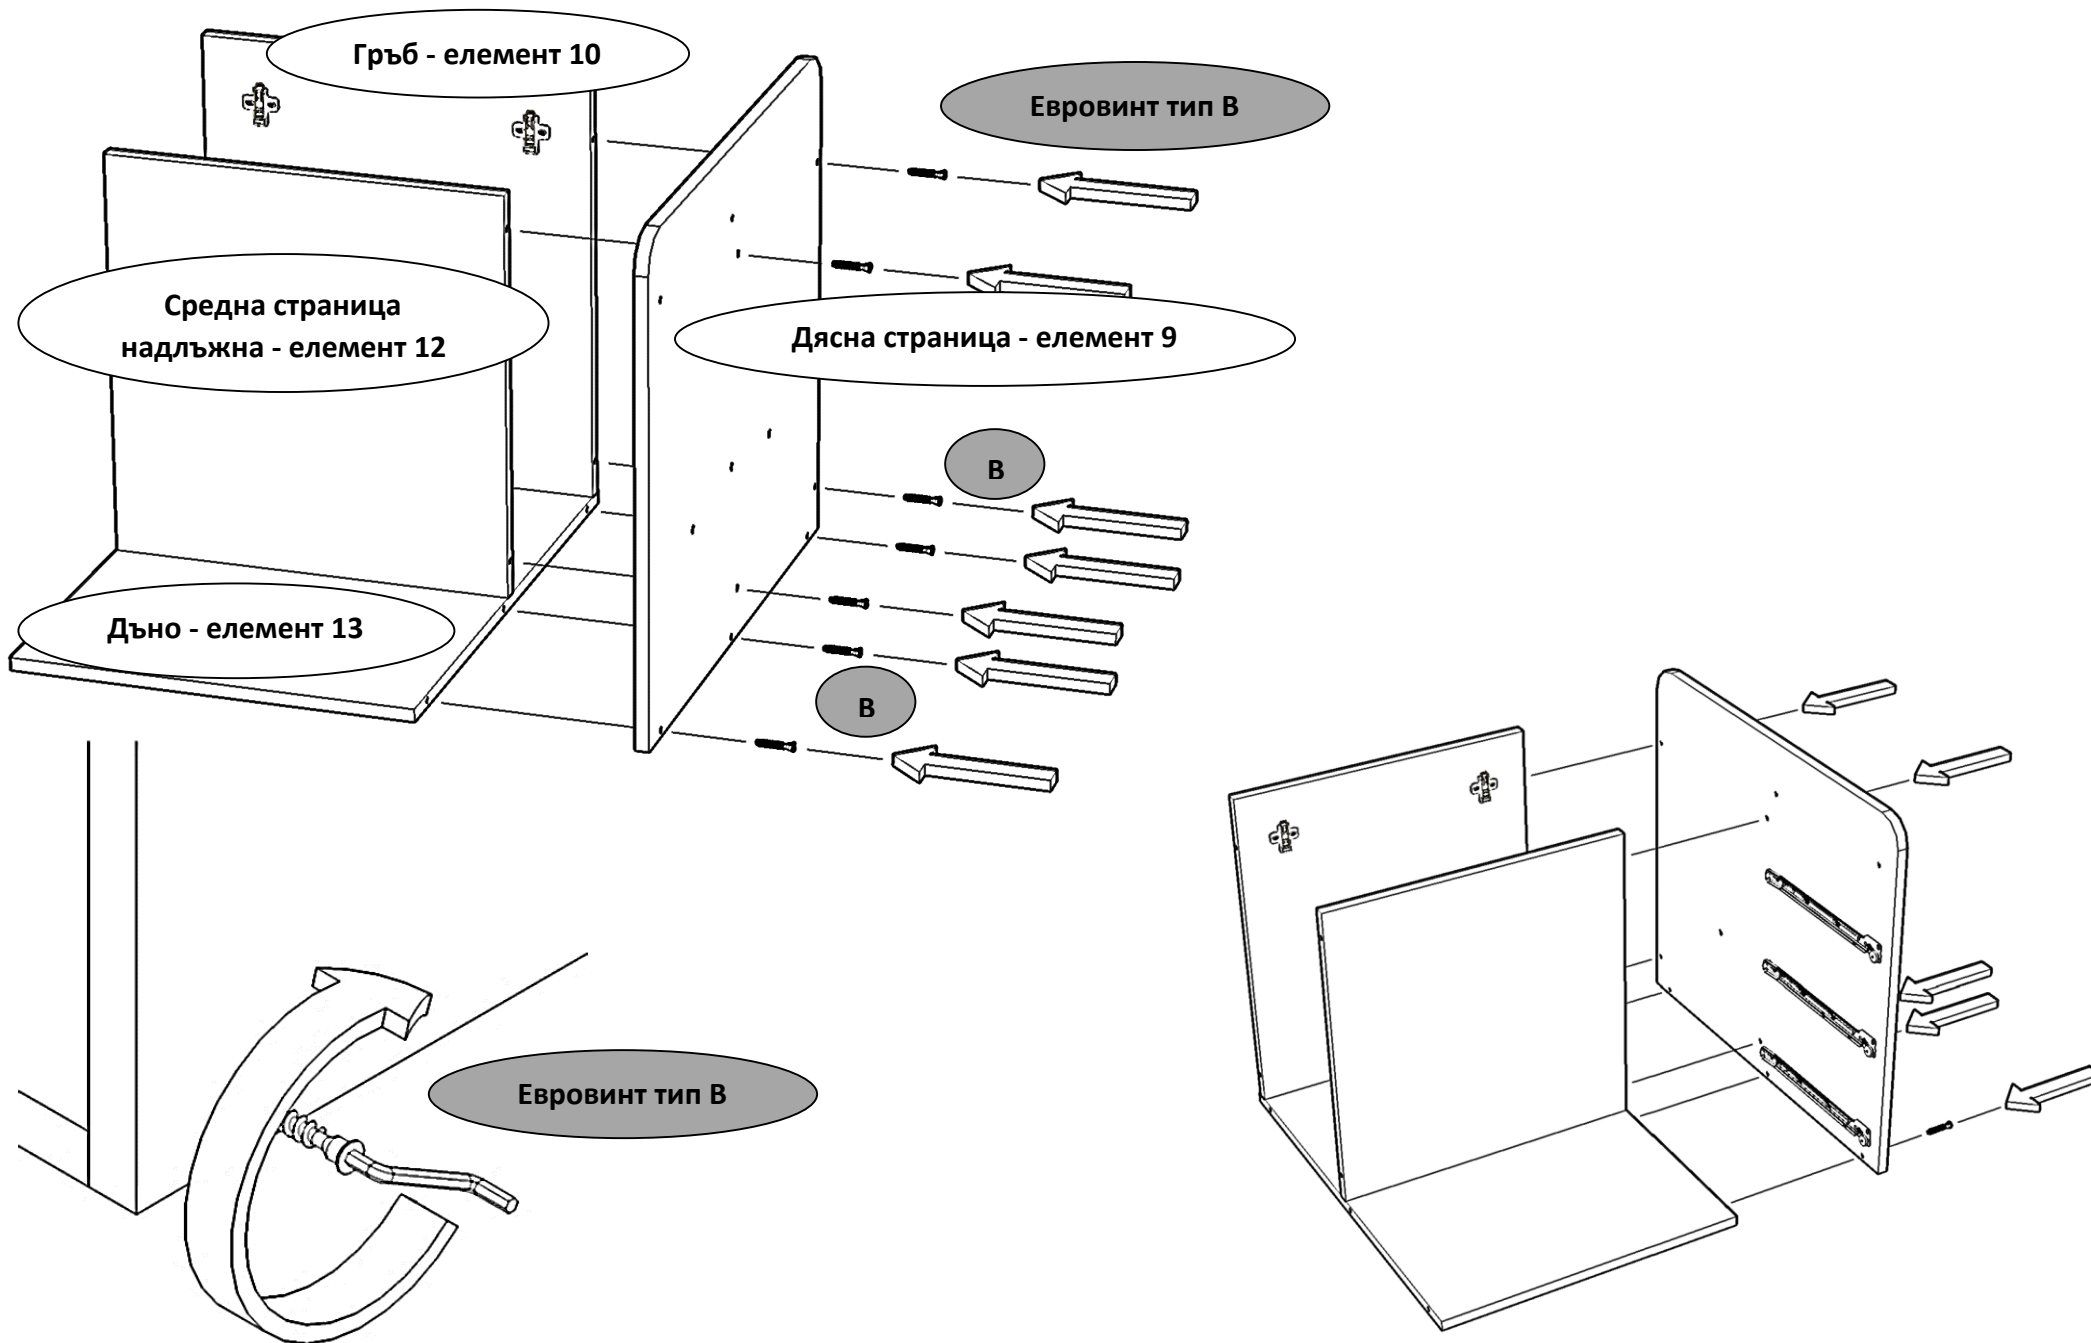

Стъпка 14


Монтирайте лявата страница – елемент 8 към дъно, гръб и надлъжна страница – елементи 13, 10 и 12 със седем броя евровинт тип В с помощта на шестостенен ключ.

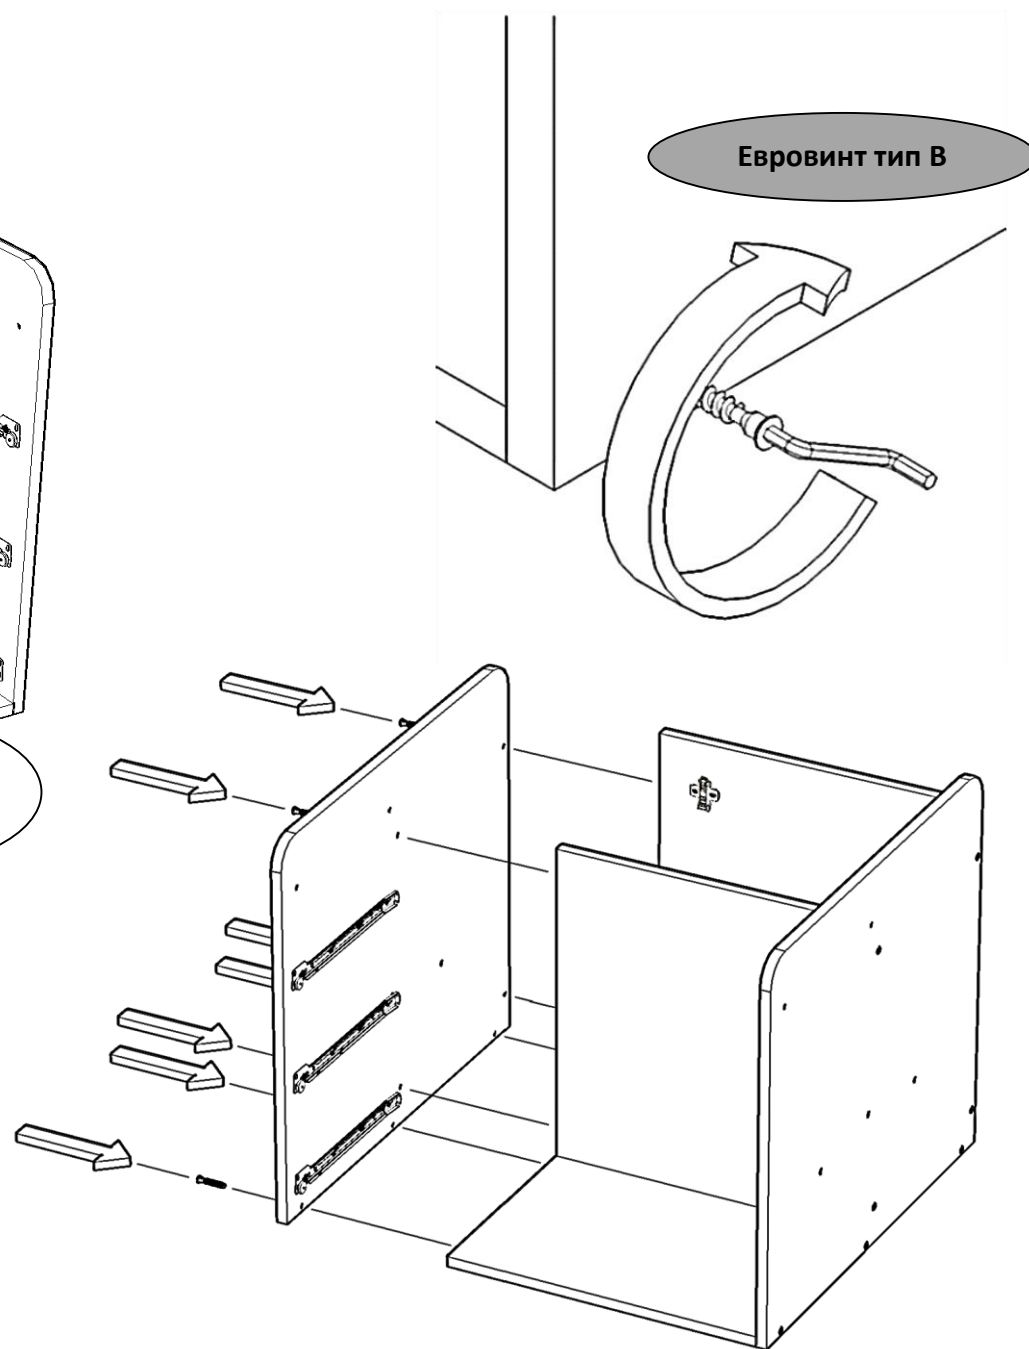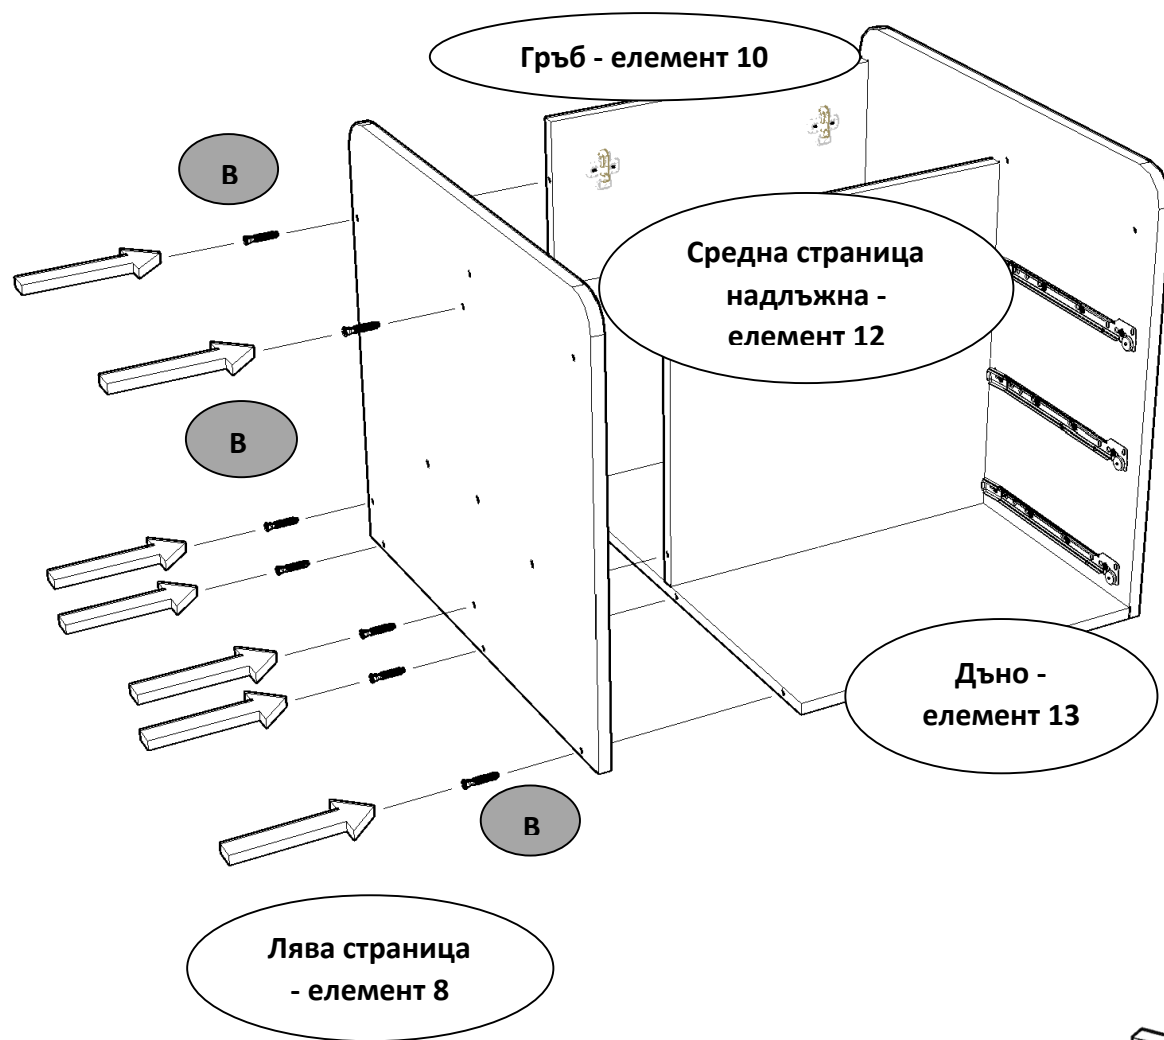

Стъпка 15

Поставете тавана на скрина – елемент 11 към лявата и дясната страници – елементи 8 и 9 .


Съединете а на скрина към лявата и дясната страница с по два евровинта тип В .

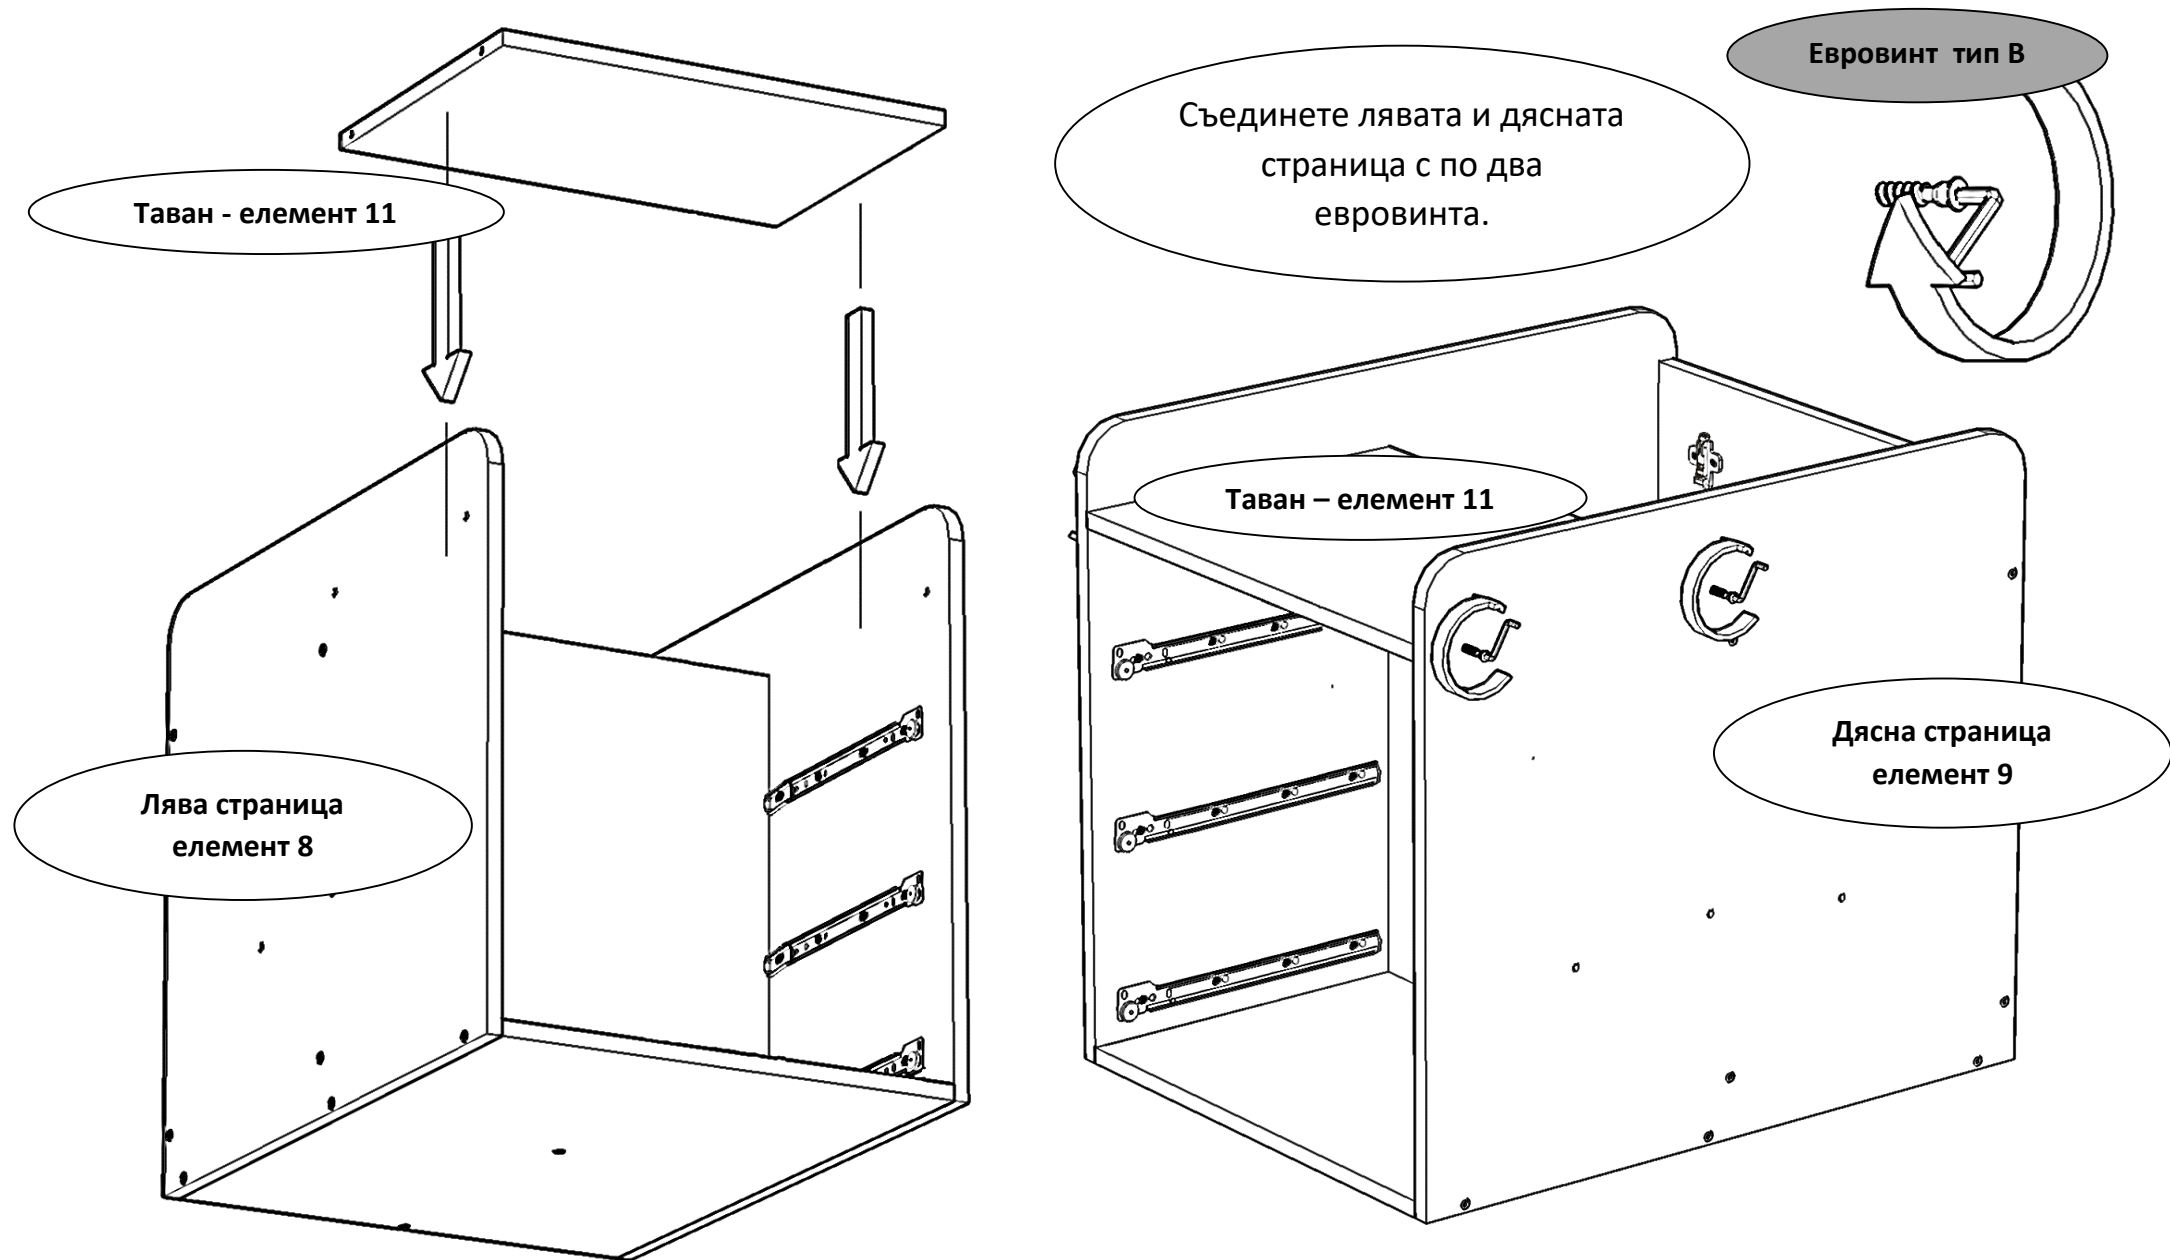

Стъпка 16


Поставете капака на раклата като съедините пантите към основите на гърба на скрина.

Капак на раклата
елемент 16

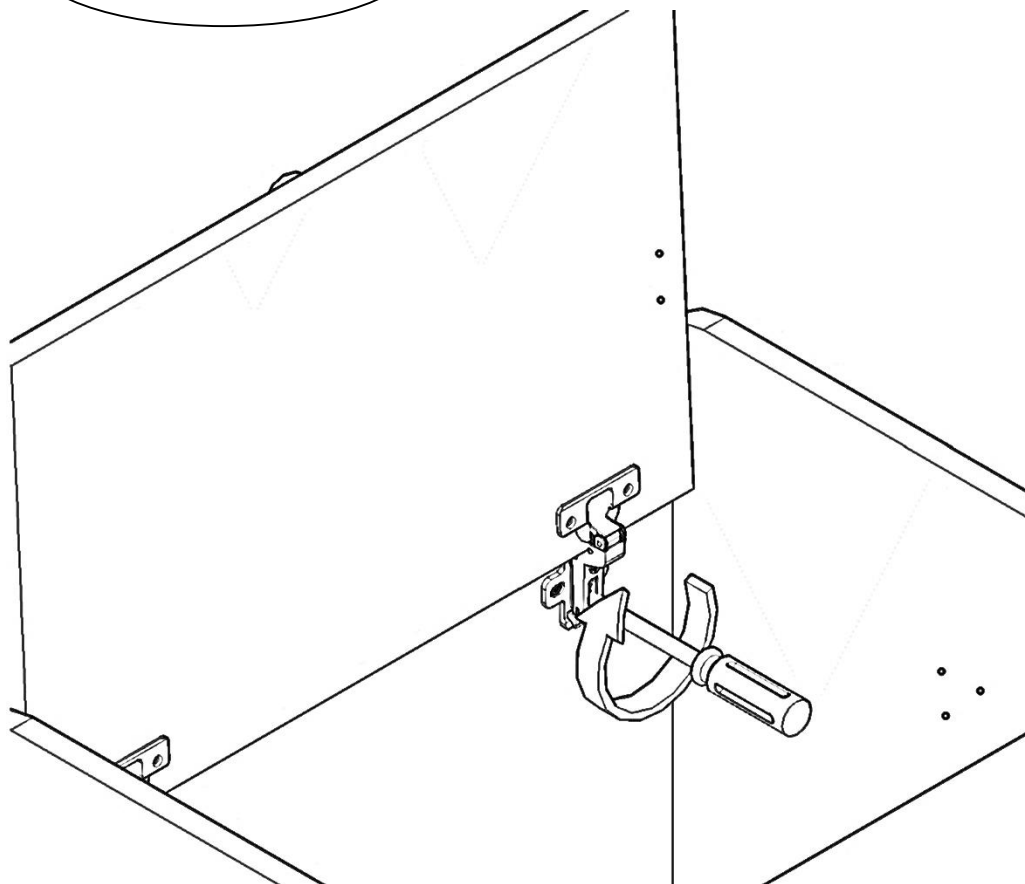

Стъпка 17

Поставете чекмеджетата на скрина. За монтажа на скрина към леглото и кошарата е необходимо да махнете чекмеджетата.

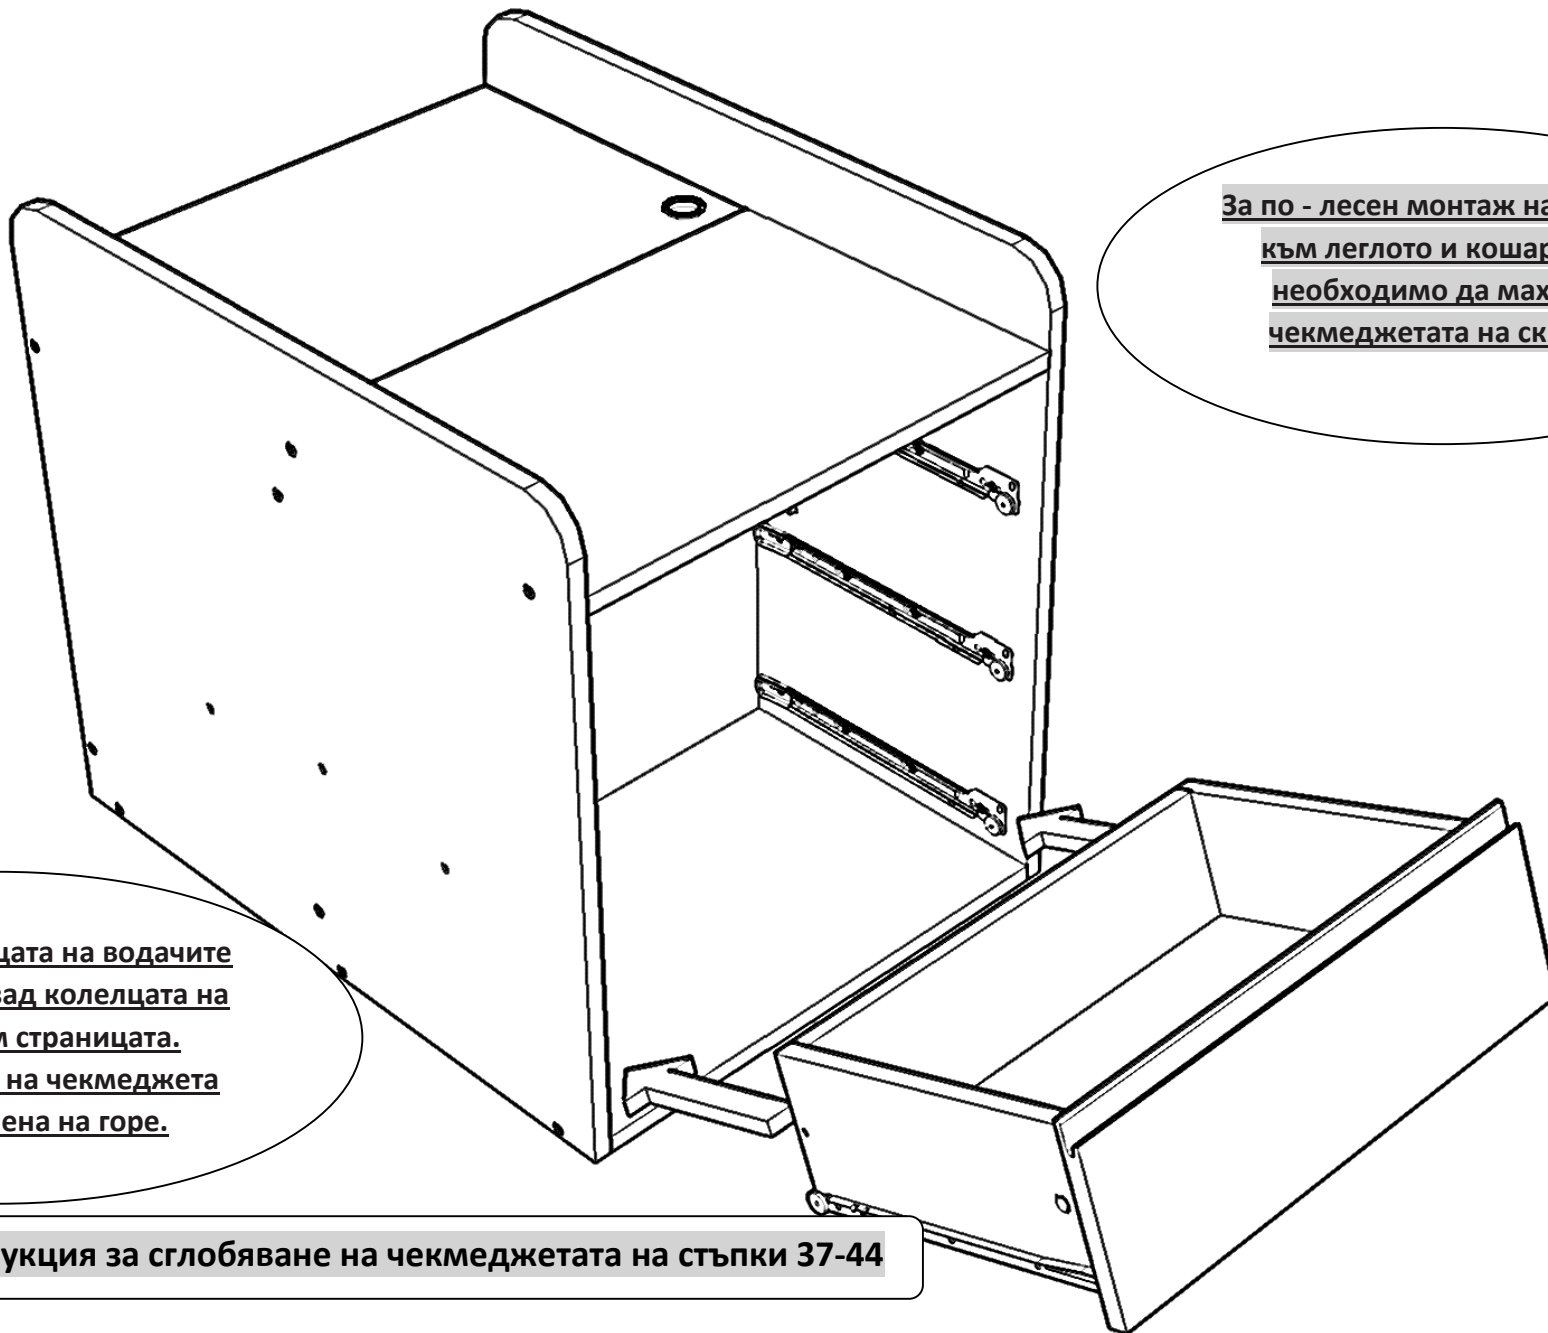

За по - лесен монтаж на скрина
към леглото и кошарата е
необходимо да махнете
чекмеджетата на скрина




Поставете колелцата на водачите
на чекмеджето зад колелцата на
водачите към страницата.
Дръжте кутията на чекмеджета
леко наклонена на горе.

Вижте инструкция за сглобяване на чекмеджетата на стъпки 37-44


Стъпка 18

Съединете скрина с леглото.

Съединете левите страници на леглото и скрина със свързваща сглобка болт и втулка. Стегнете добре - от това зависи устойчивостта при люлеене на кошарата

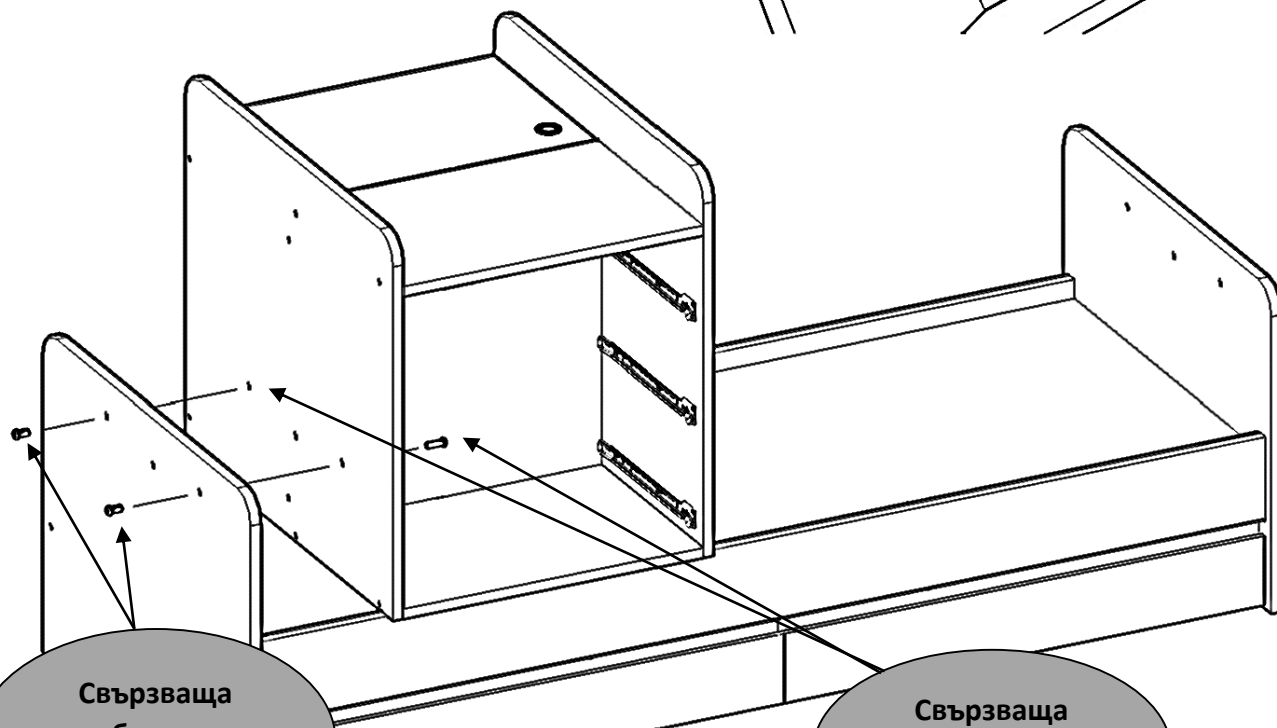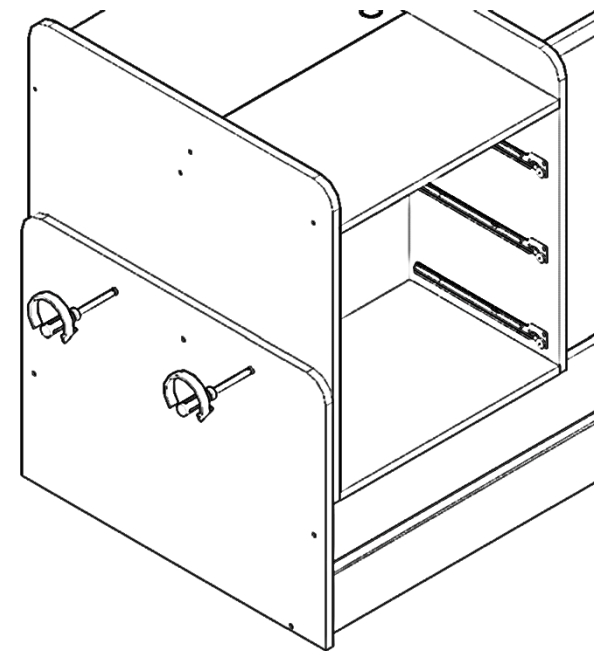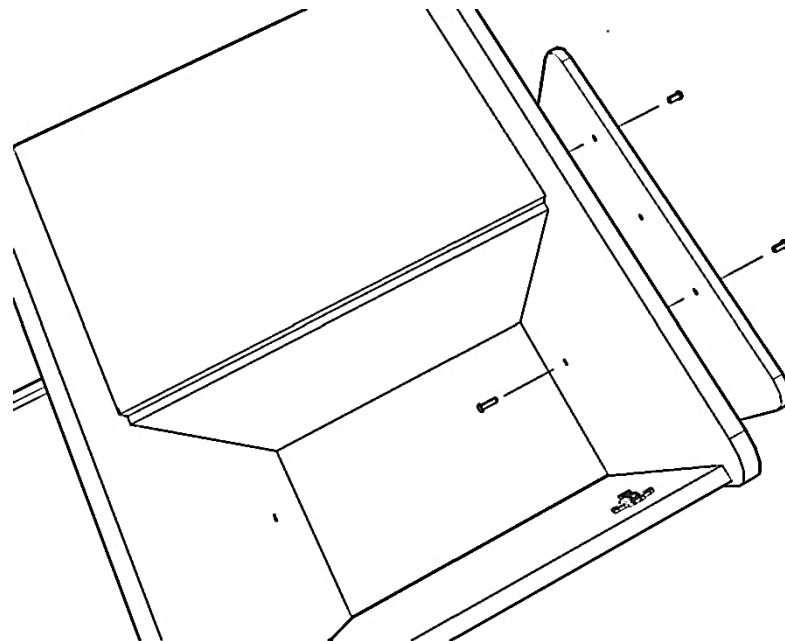

Свързваща
сглобка втулка
тип R

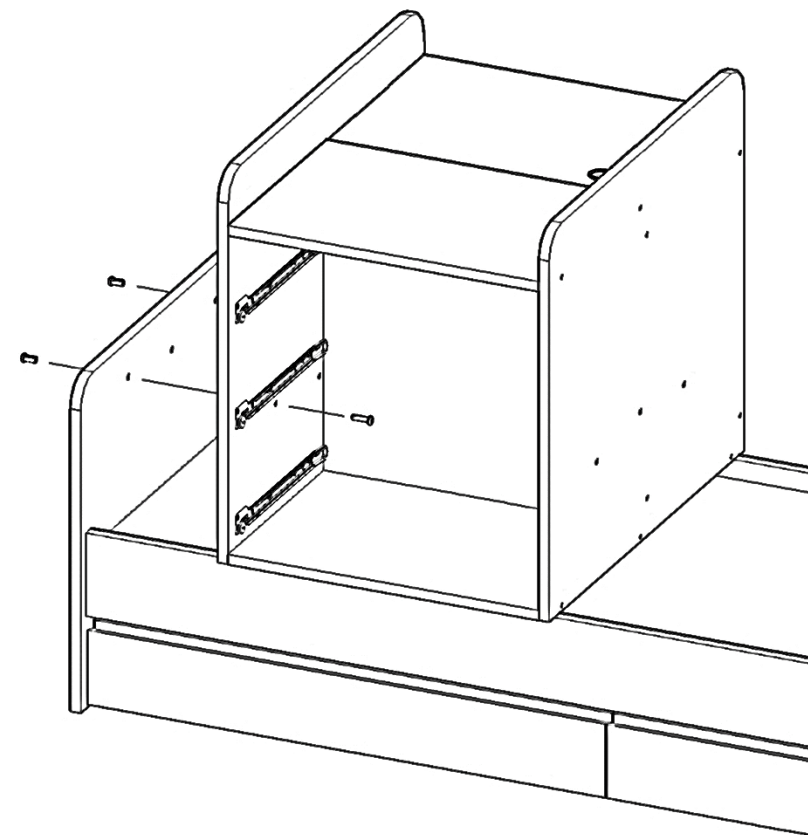


Свързваща
сглобка болт
тип Q

Част III - Монтаж на кошарата

Подгответе скрина и леглото за монтаж на кошарата.

Стъпка 19


Поставете четири болта тип G в посочените отвори на дясната страница на скрина и срещуположната страница на леглото.
Завийте гайка тип F, Затегнете с помощта на гаечен ключ.

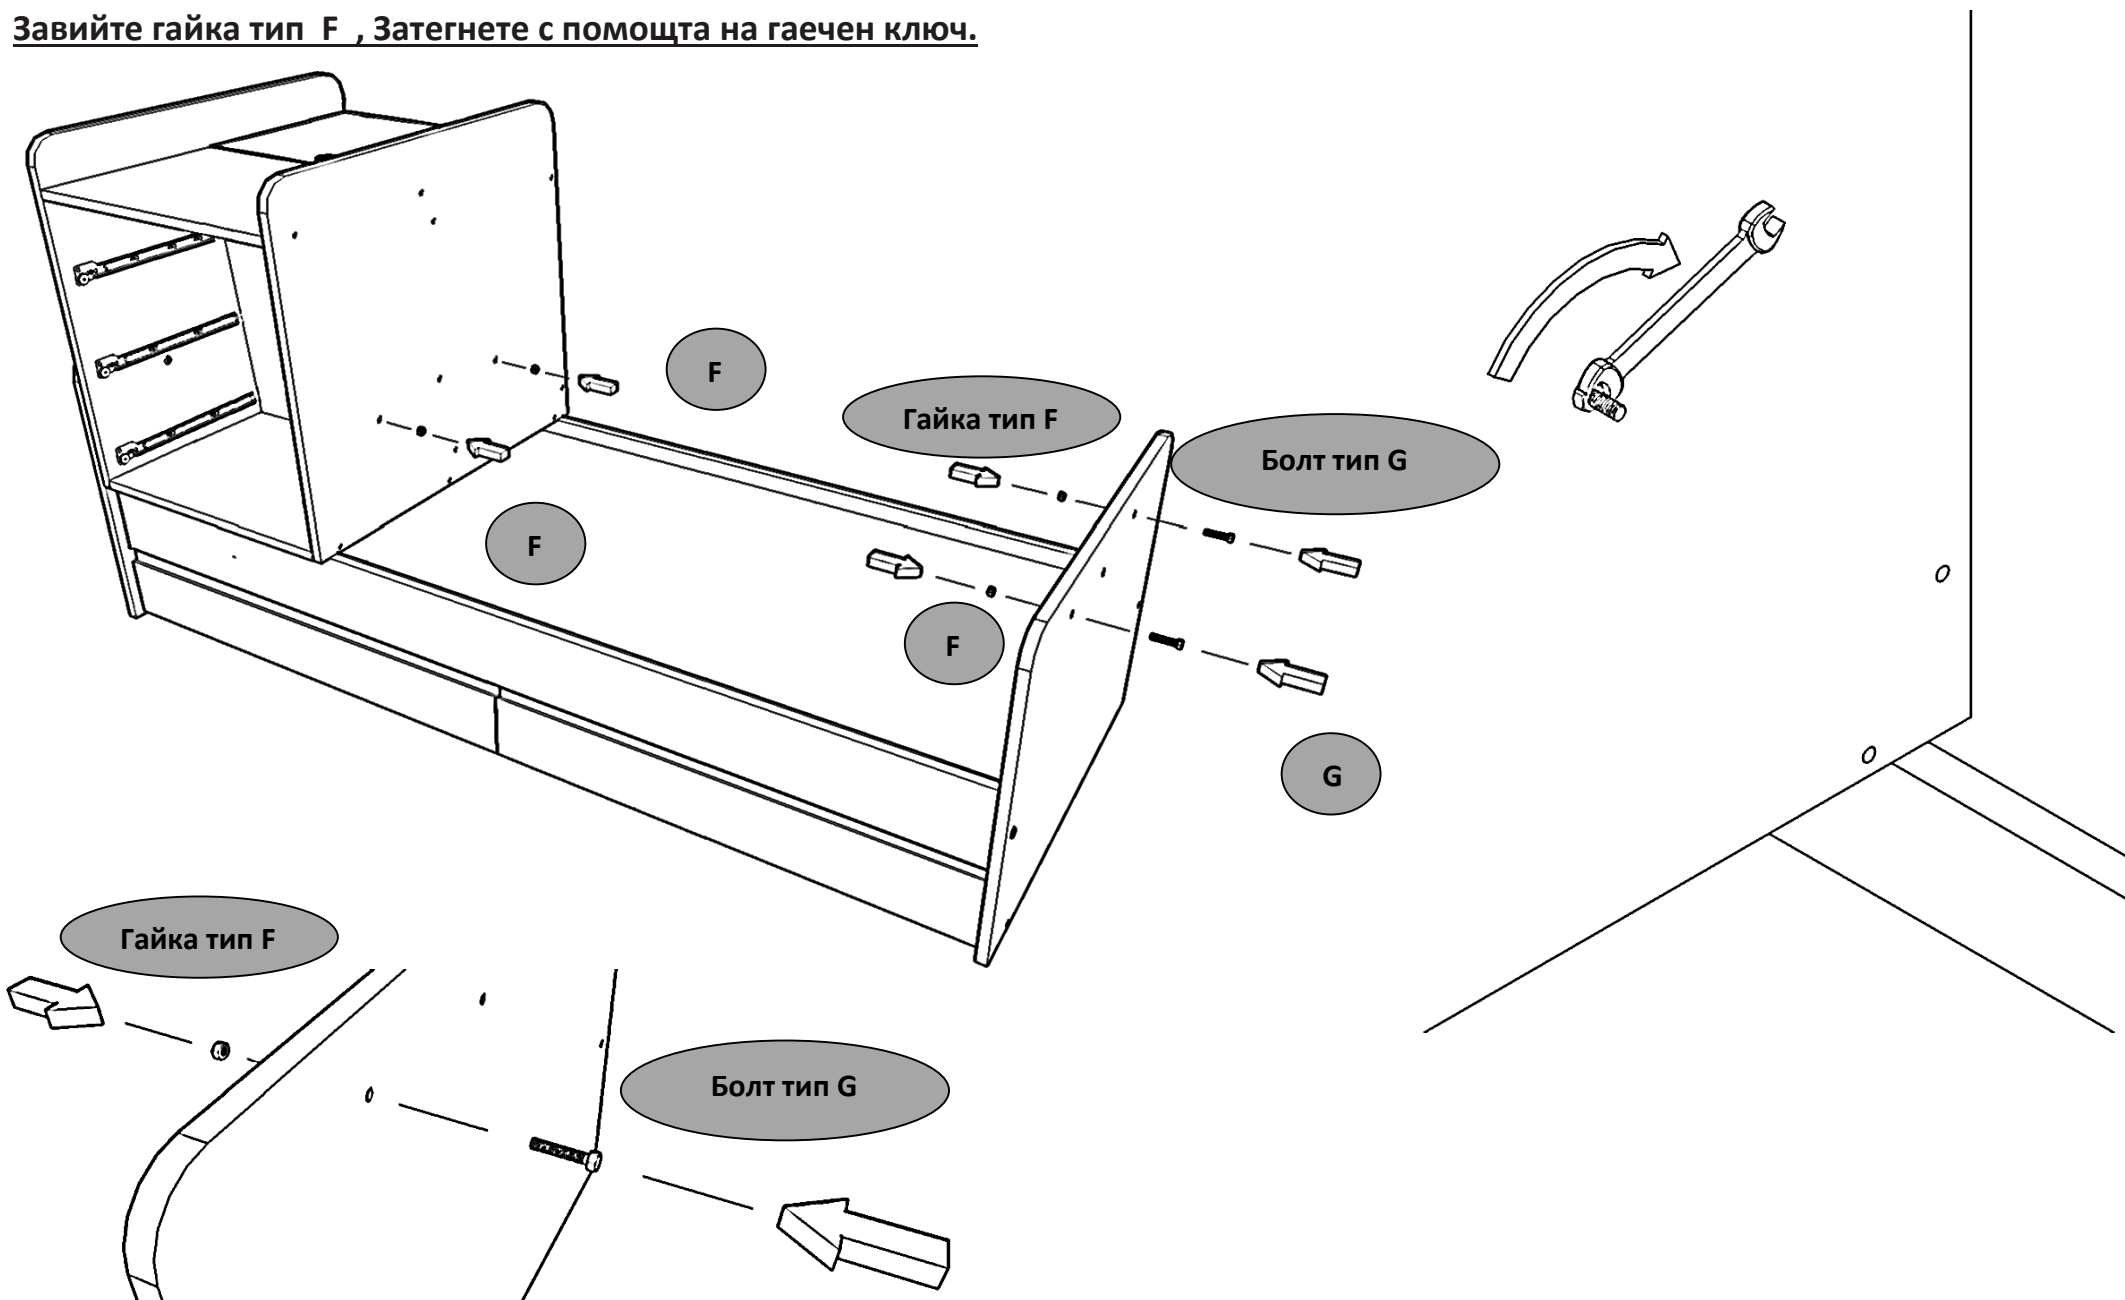

Монтаж на люлеещият механизъм


Стъпка 20

Поставете четири болта тип G в посочените отвори на двете табли на кошарата – елементи 16 . Завийте гайка тип F , Затегнете с помощта на гаечен ключ.

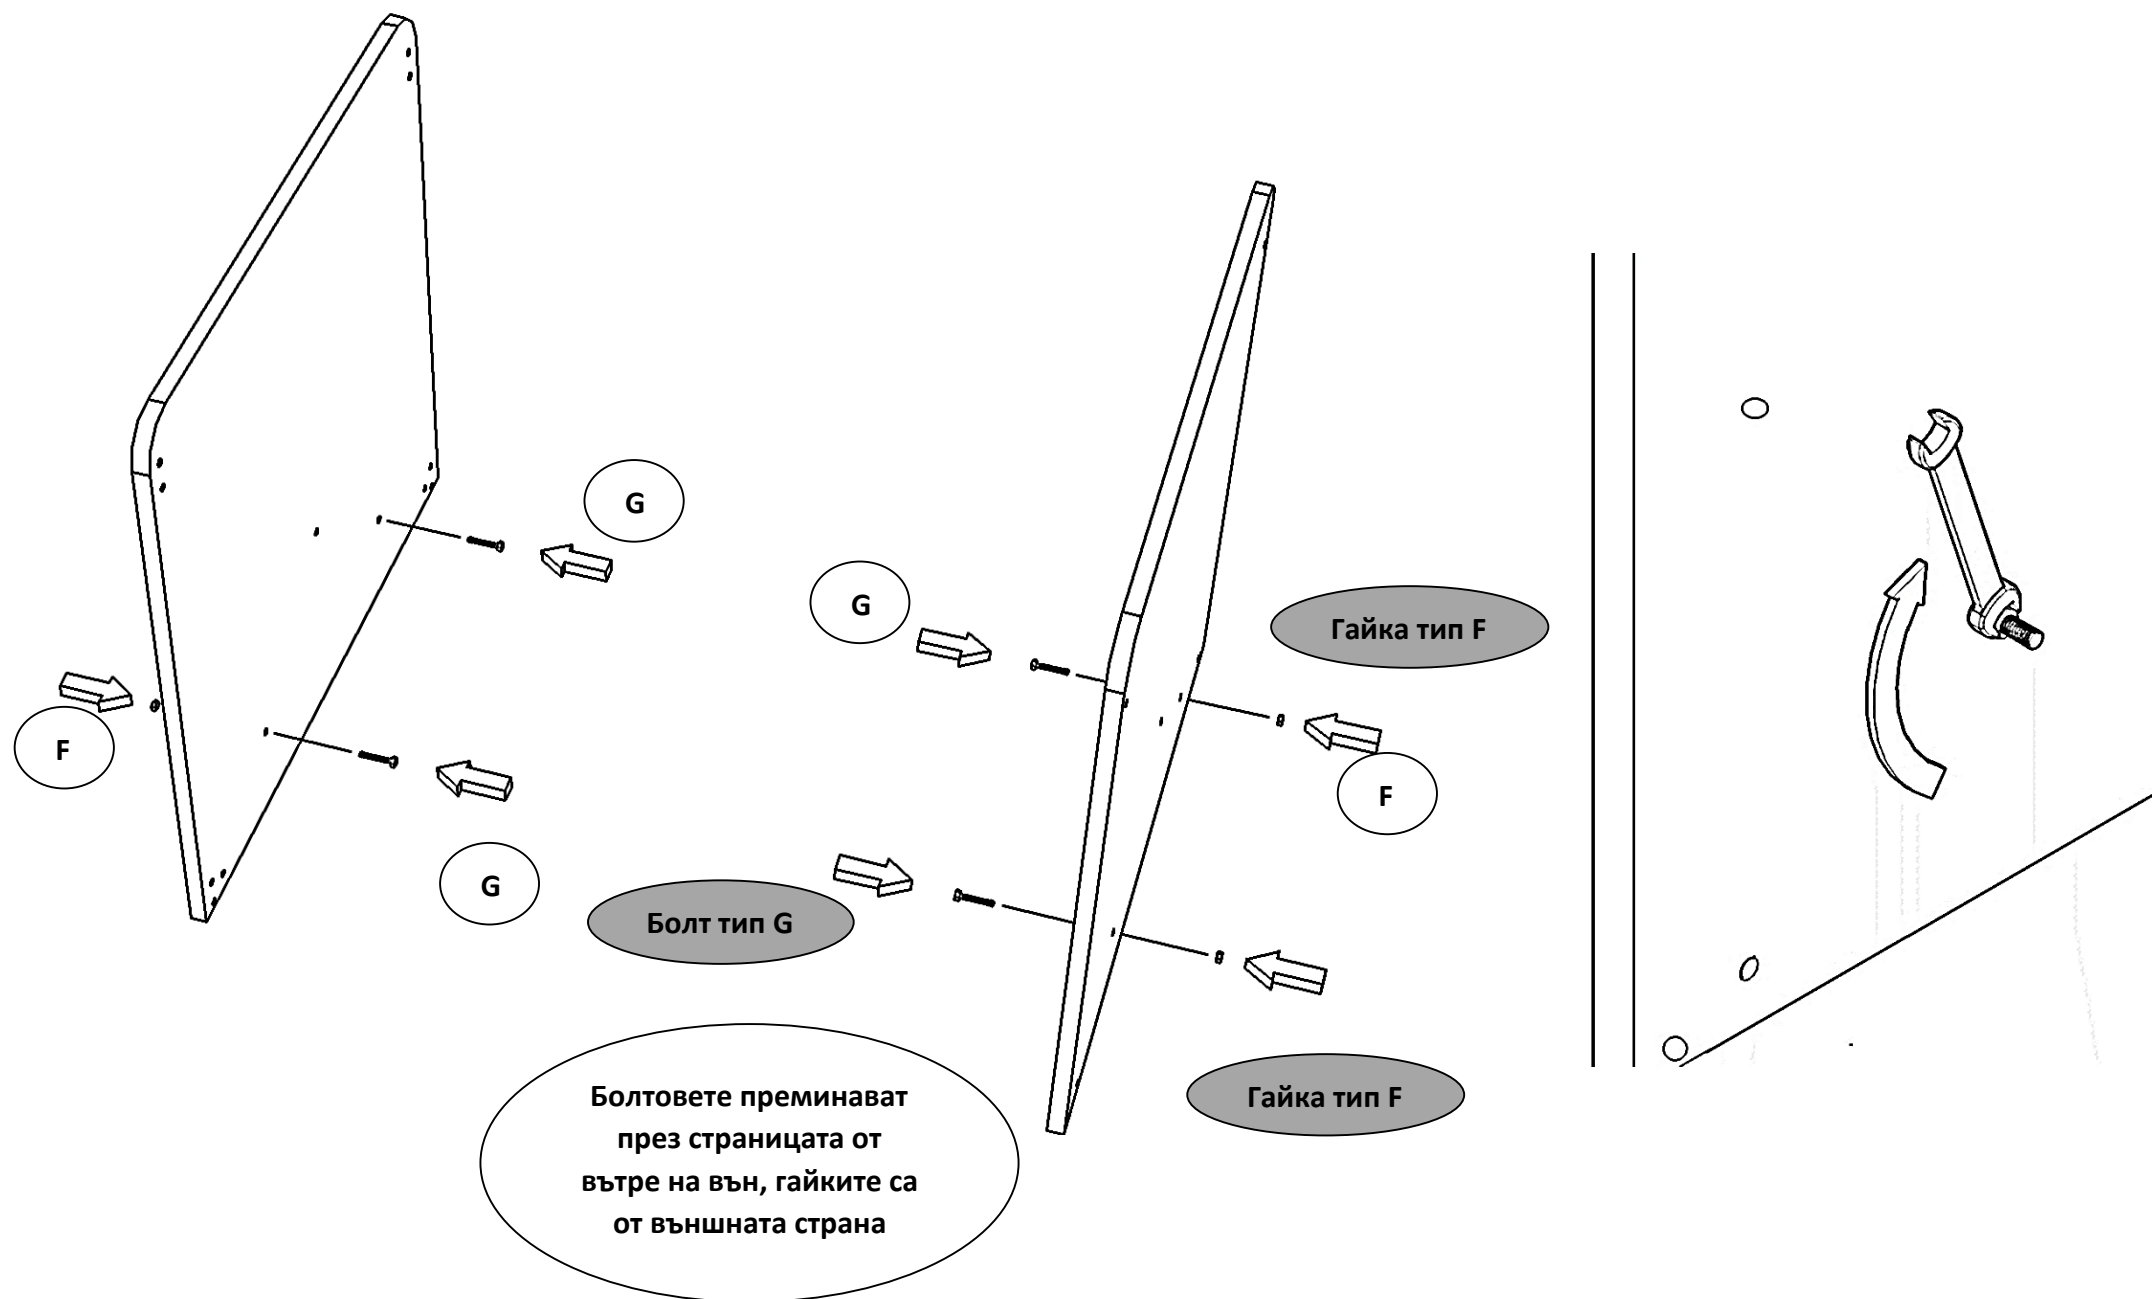

Стъпка 21


Поставете четирите люлеещи механизма тип Е върху монтираните болтове на таблите на кошарата. Завийте гайки тип F , навийте гайките на ръка без да стягате.

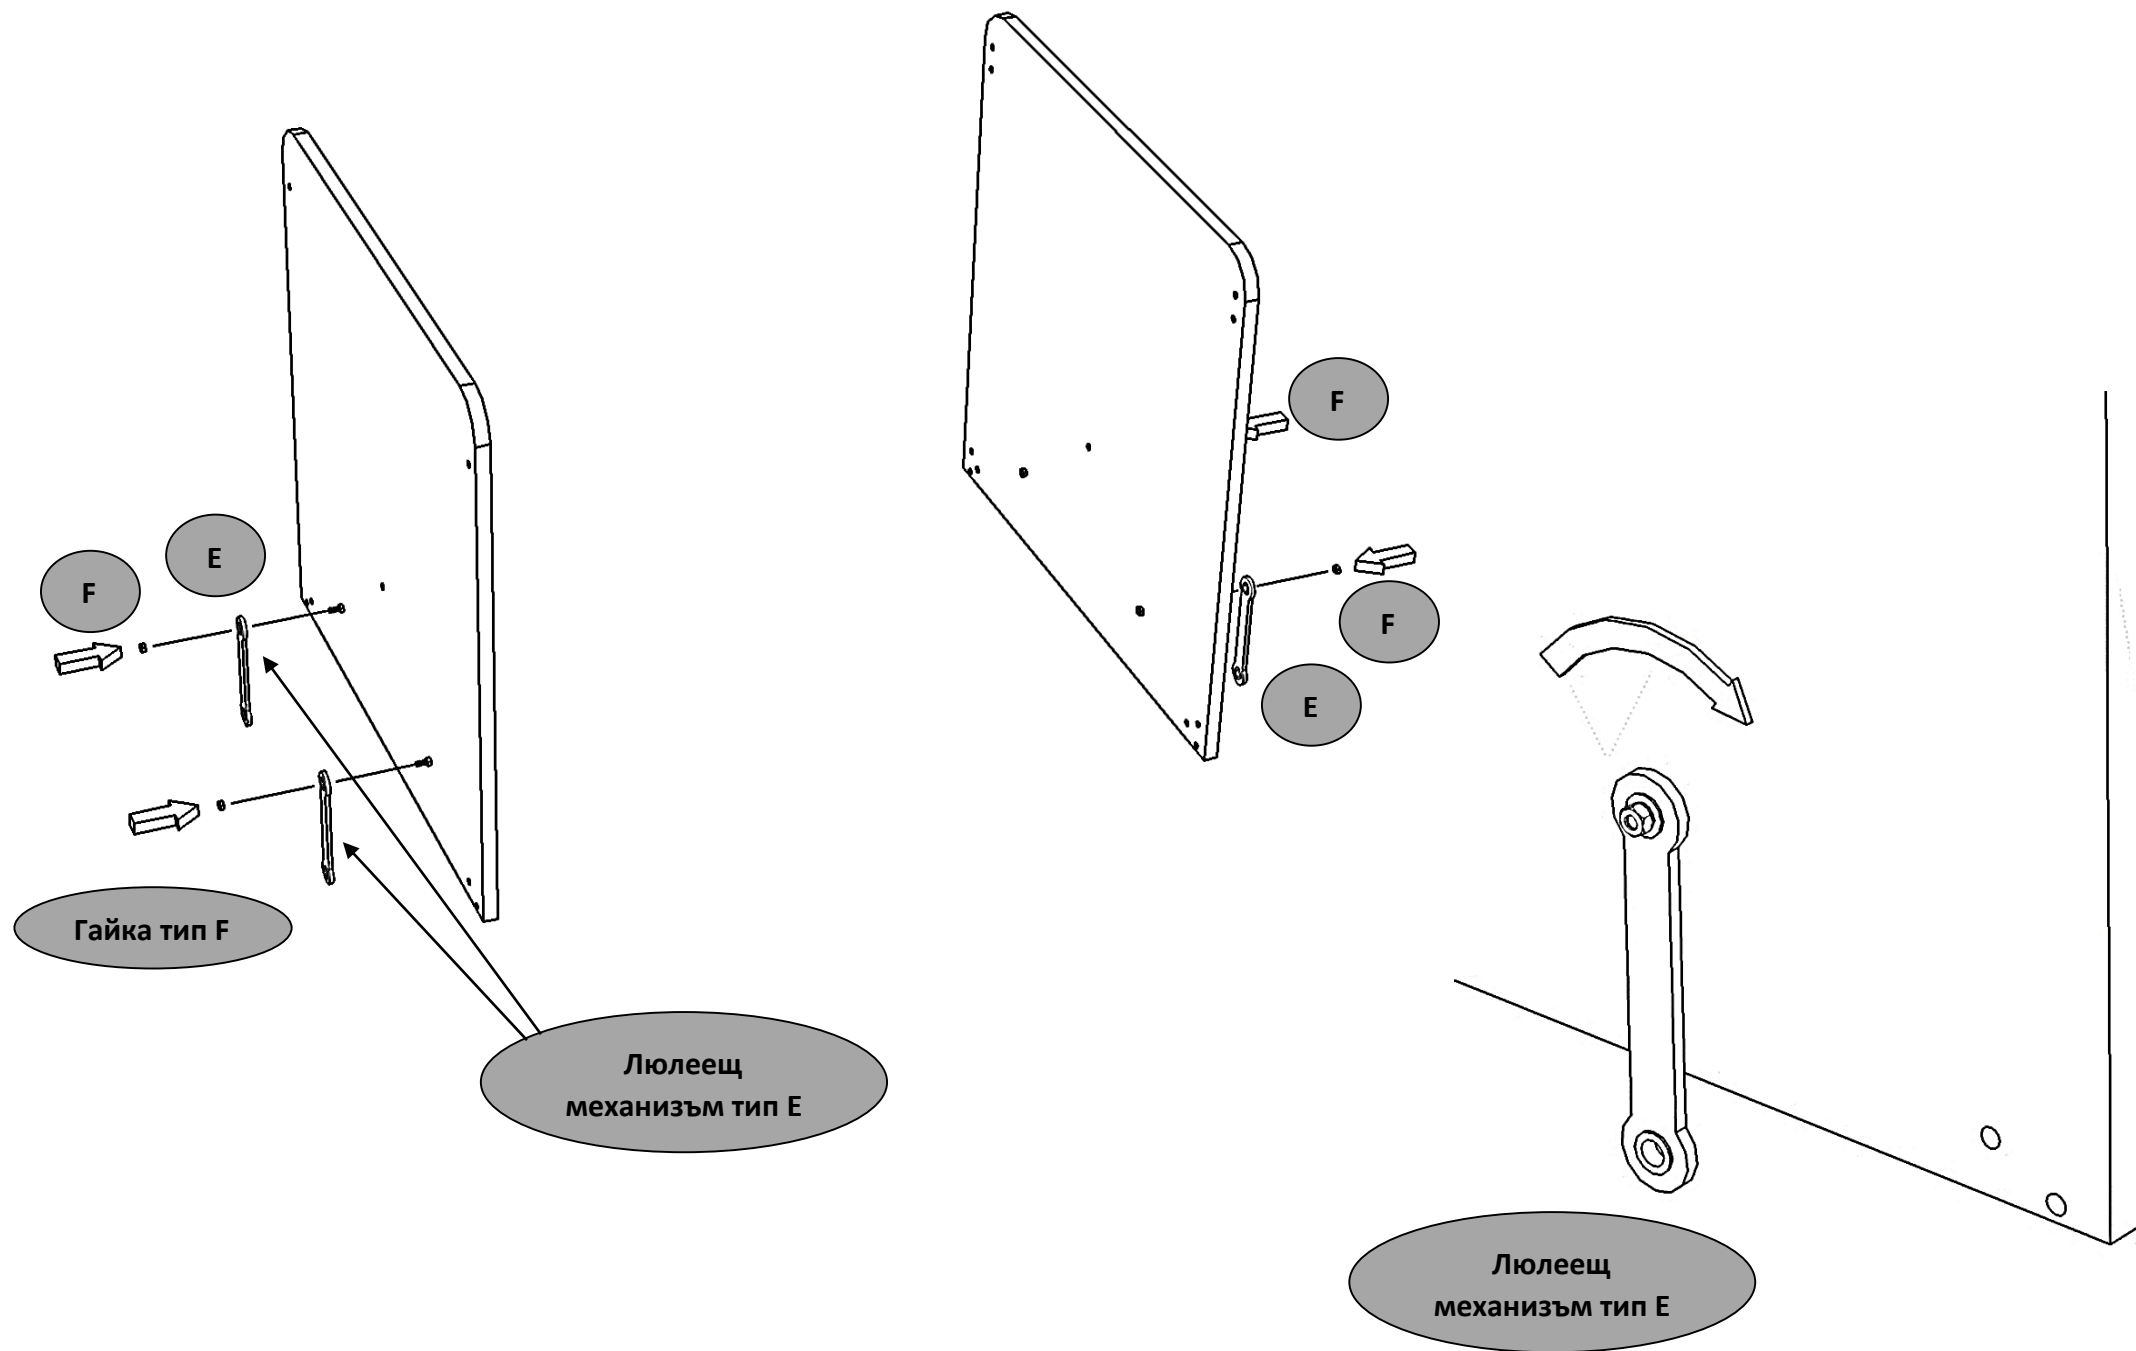


Стъпка 22 – Поставяне на таблите на кошарата към скрина и леглото

Присъединете свободния край на люлеещите механизми тип Е на дясната страница на кошарата към болтовете на дясната страница на леглото. Фиксирайте ги чрез гайки тип F , **навийте гайките на ръка без да стягате.**

При тази стъпка може да е необходима помощта на втори човек.

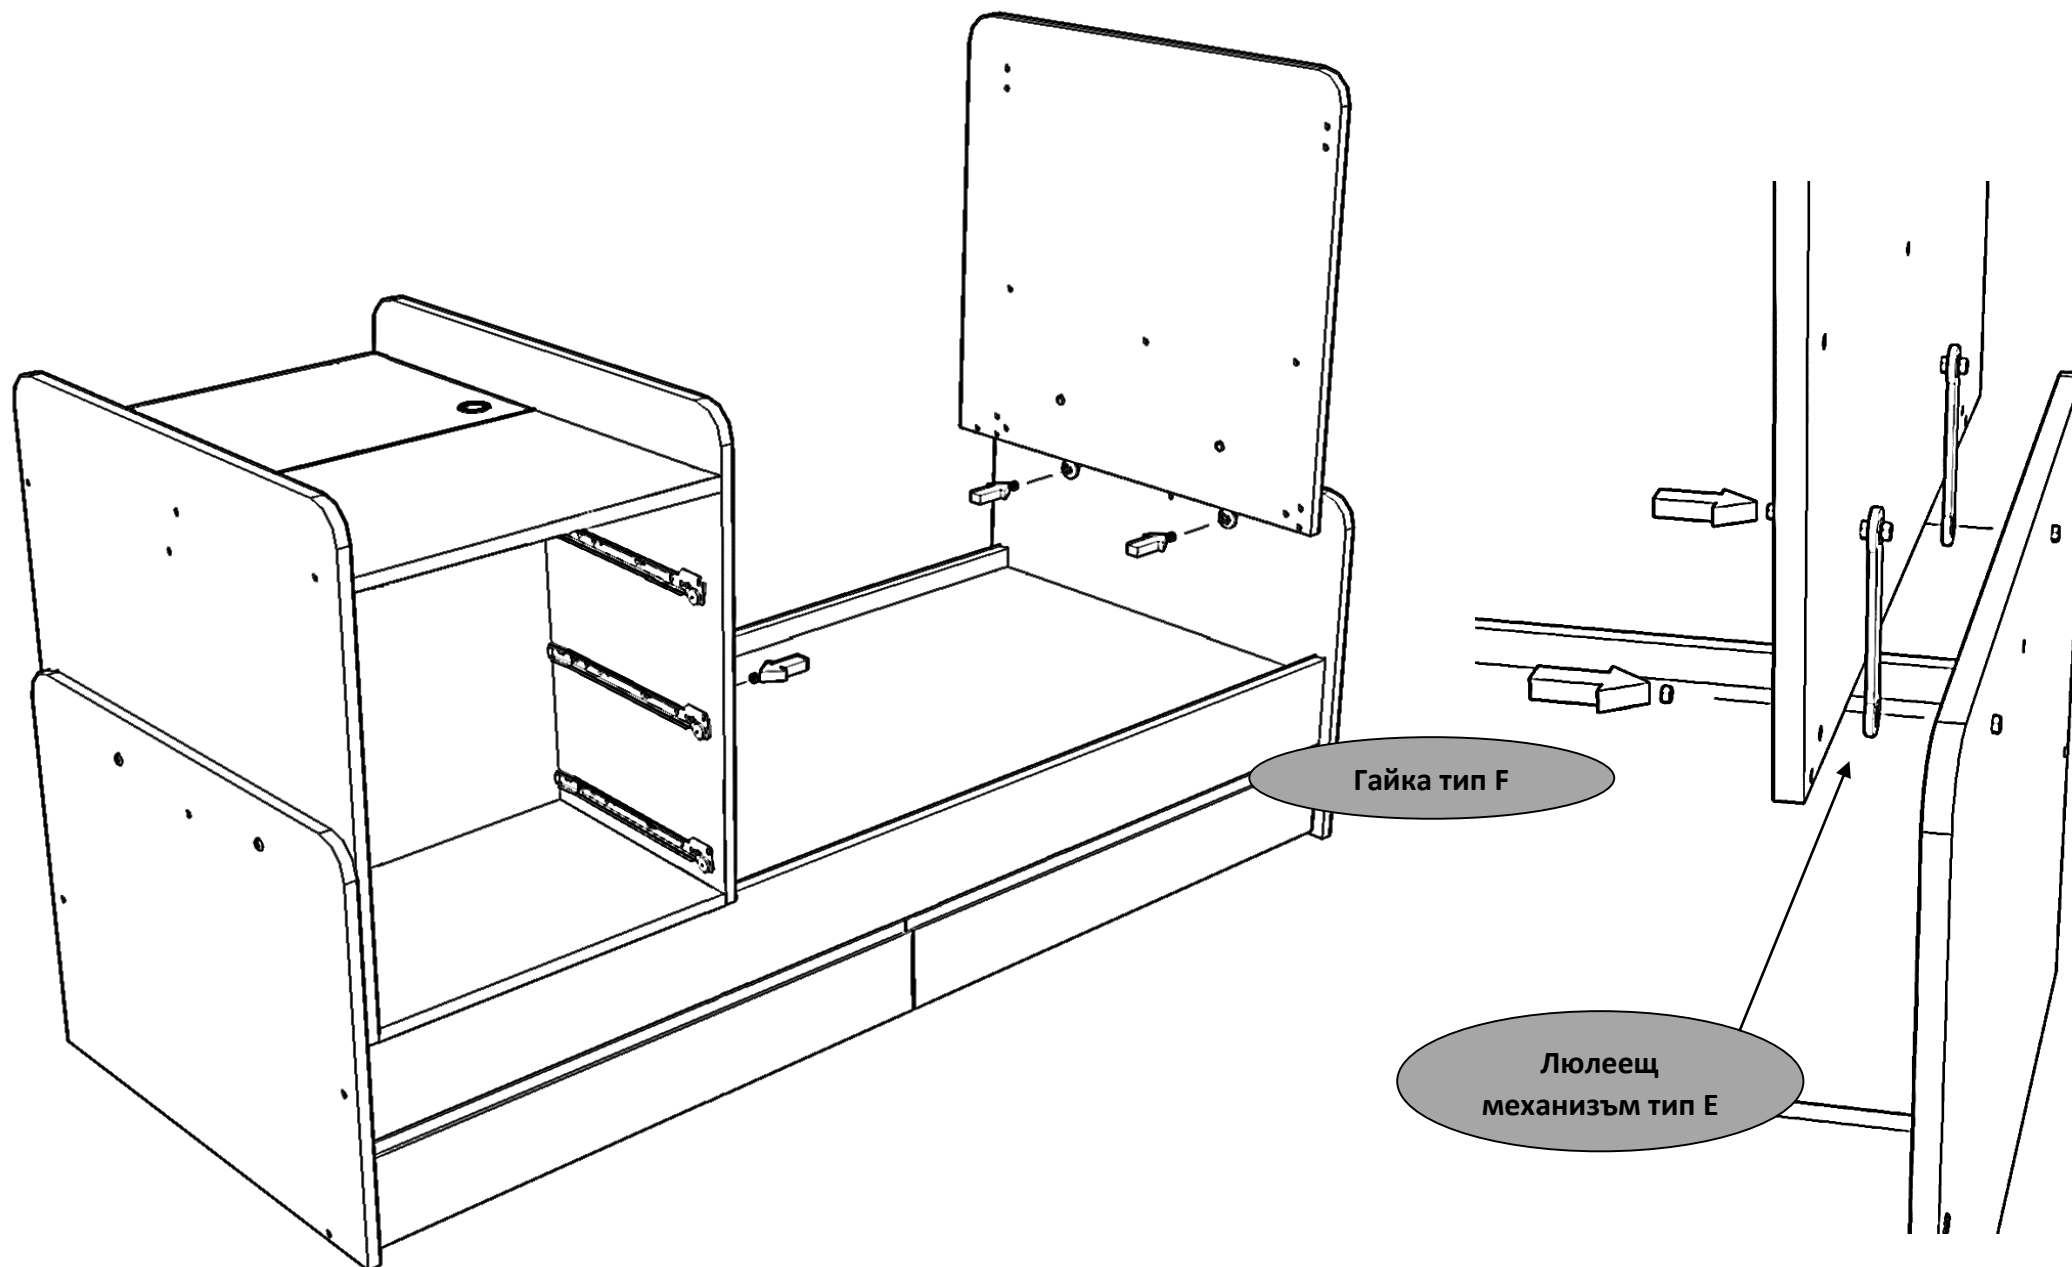


Стъпка 23 - Завъртете страницата на кошарата в долно положение, застопорете я с болта против люлеене тип К .

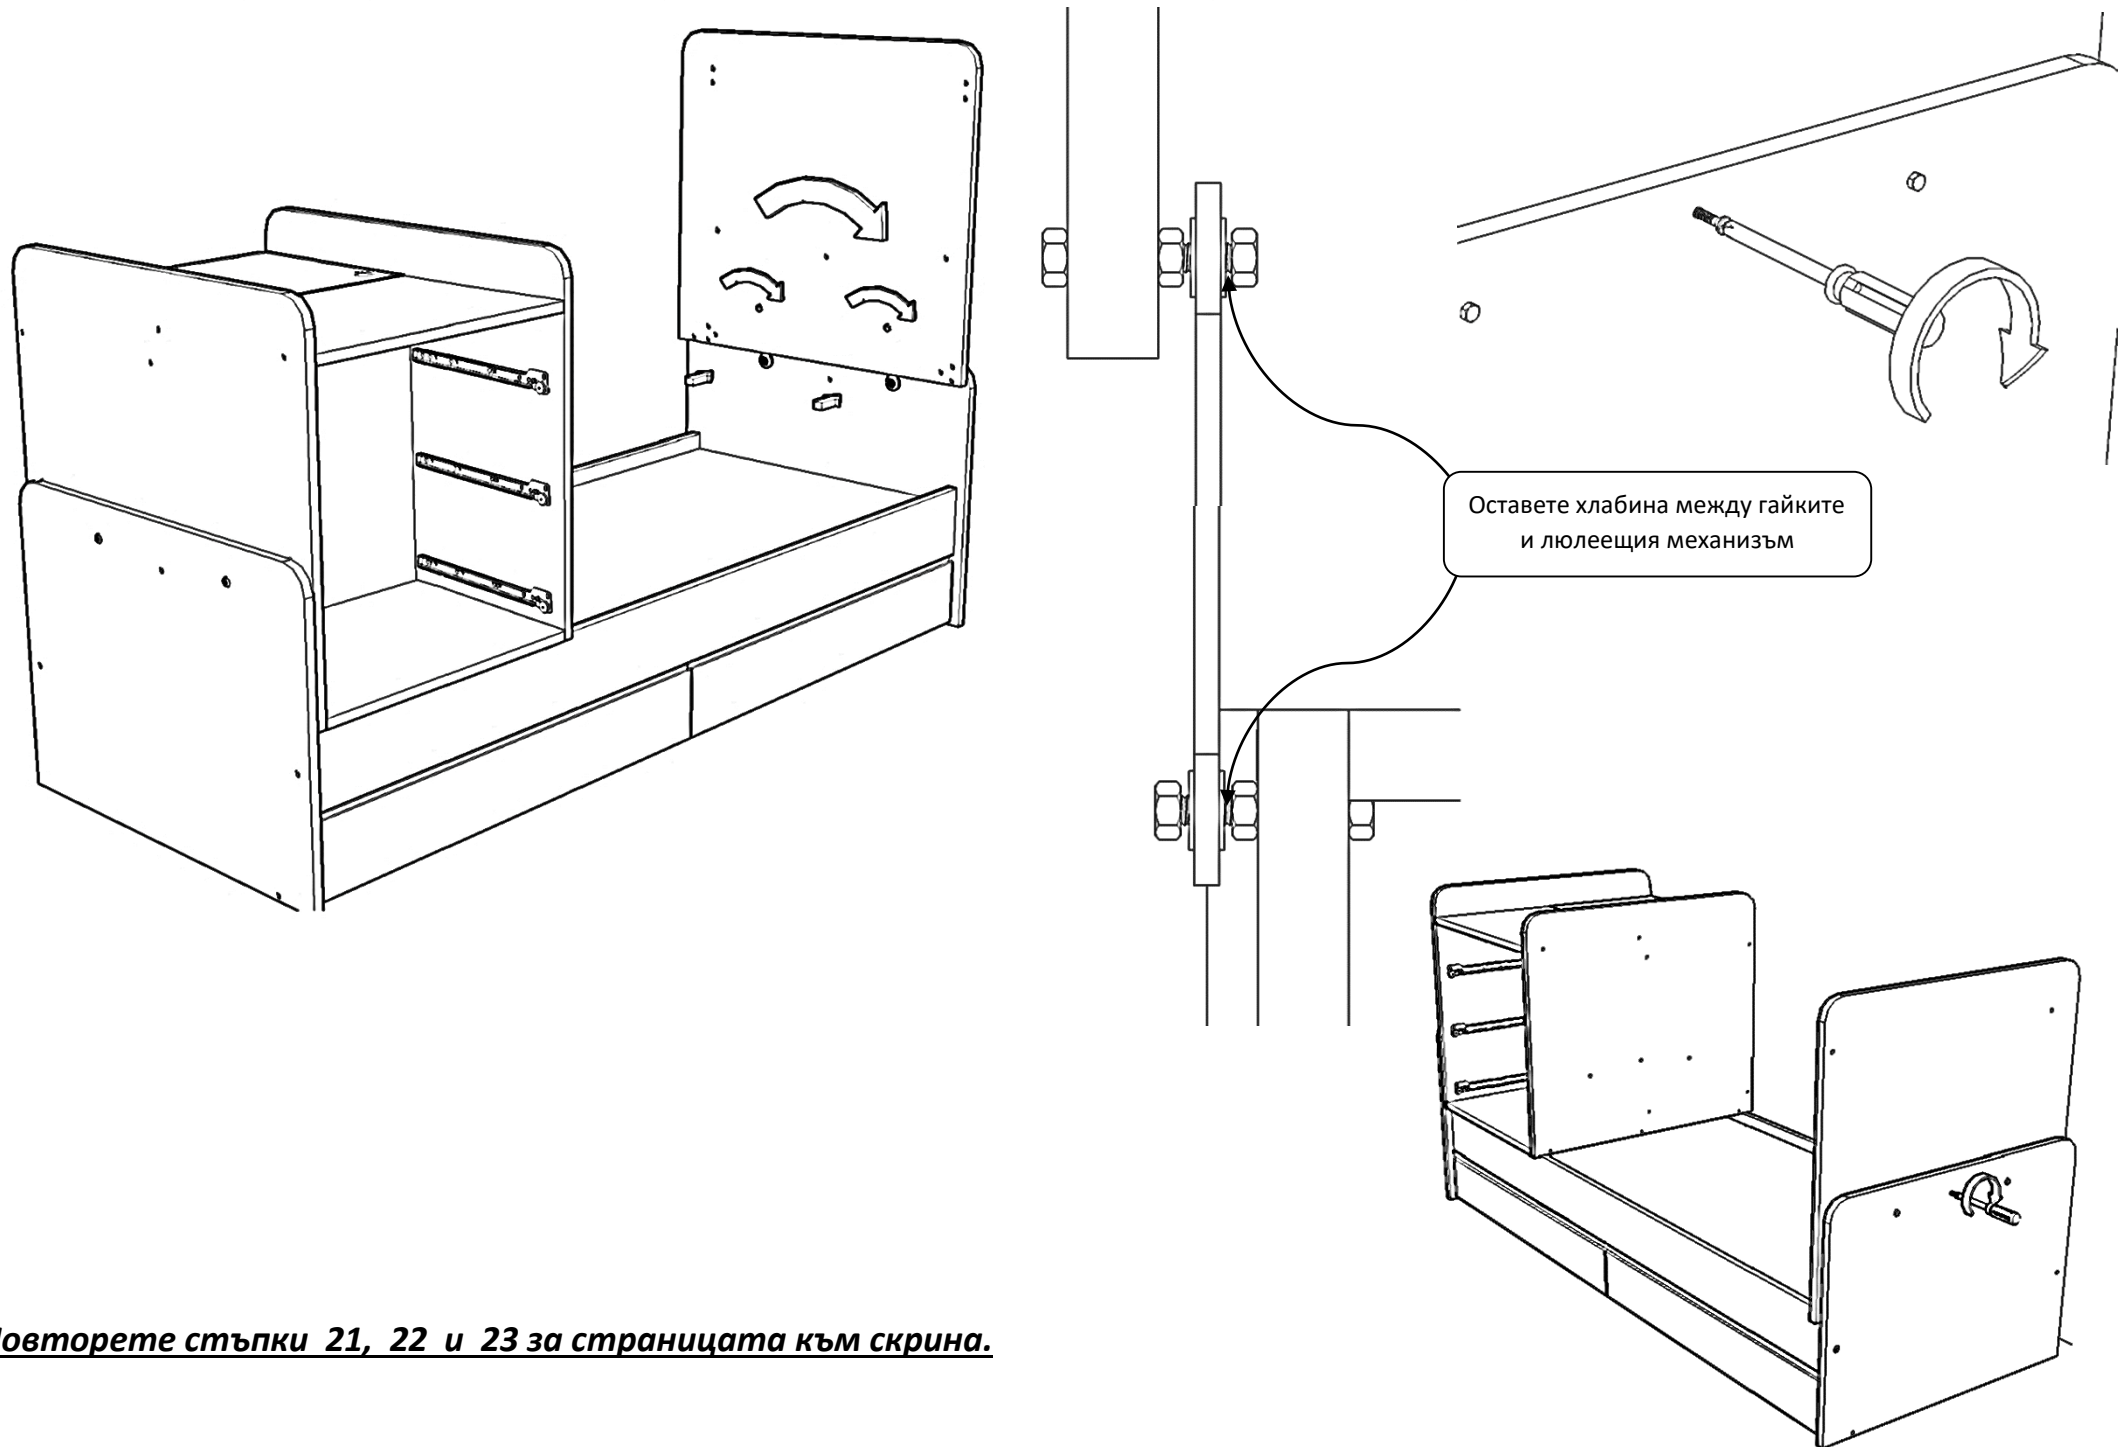

Повторете стъпки 21, 22 и 23 за страницата към скрина.

Стъпка 24 – Подготовка на гърба и царгите за монтаж

Поставете в указаните места на гърба - елемент **15** , подпорните летви на основата на матрака – елементи **19** и задната царга – елемент **21** - 10 броя дървени дибли тип **A** и 10 броя глави на шведски разглобки тип **D** .

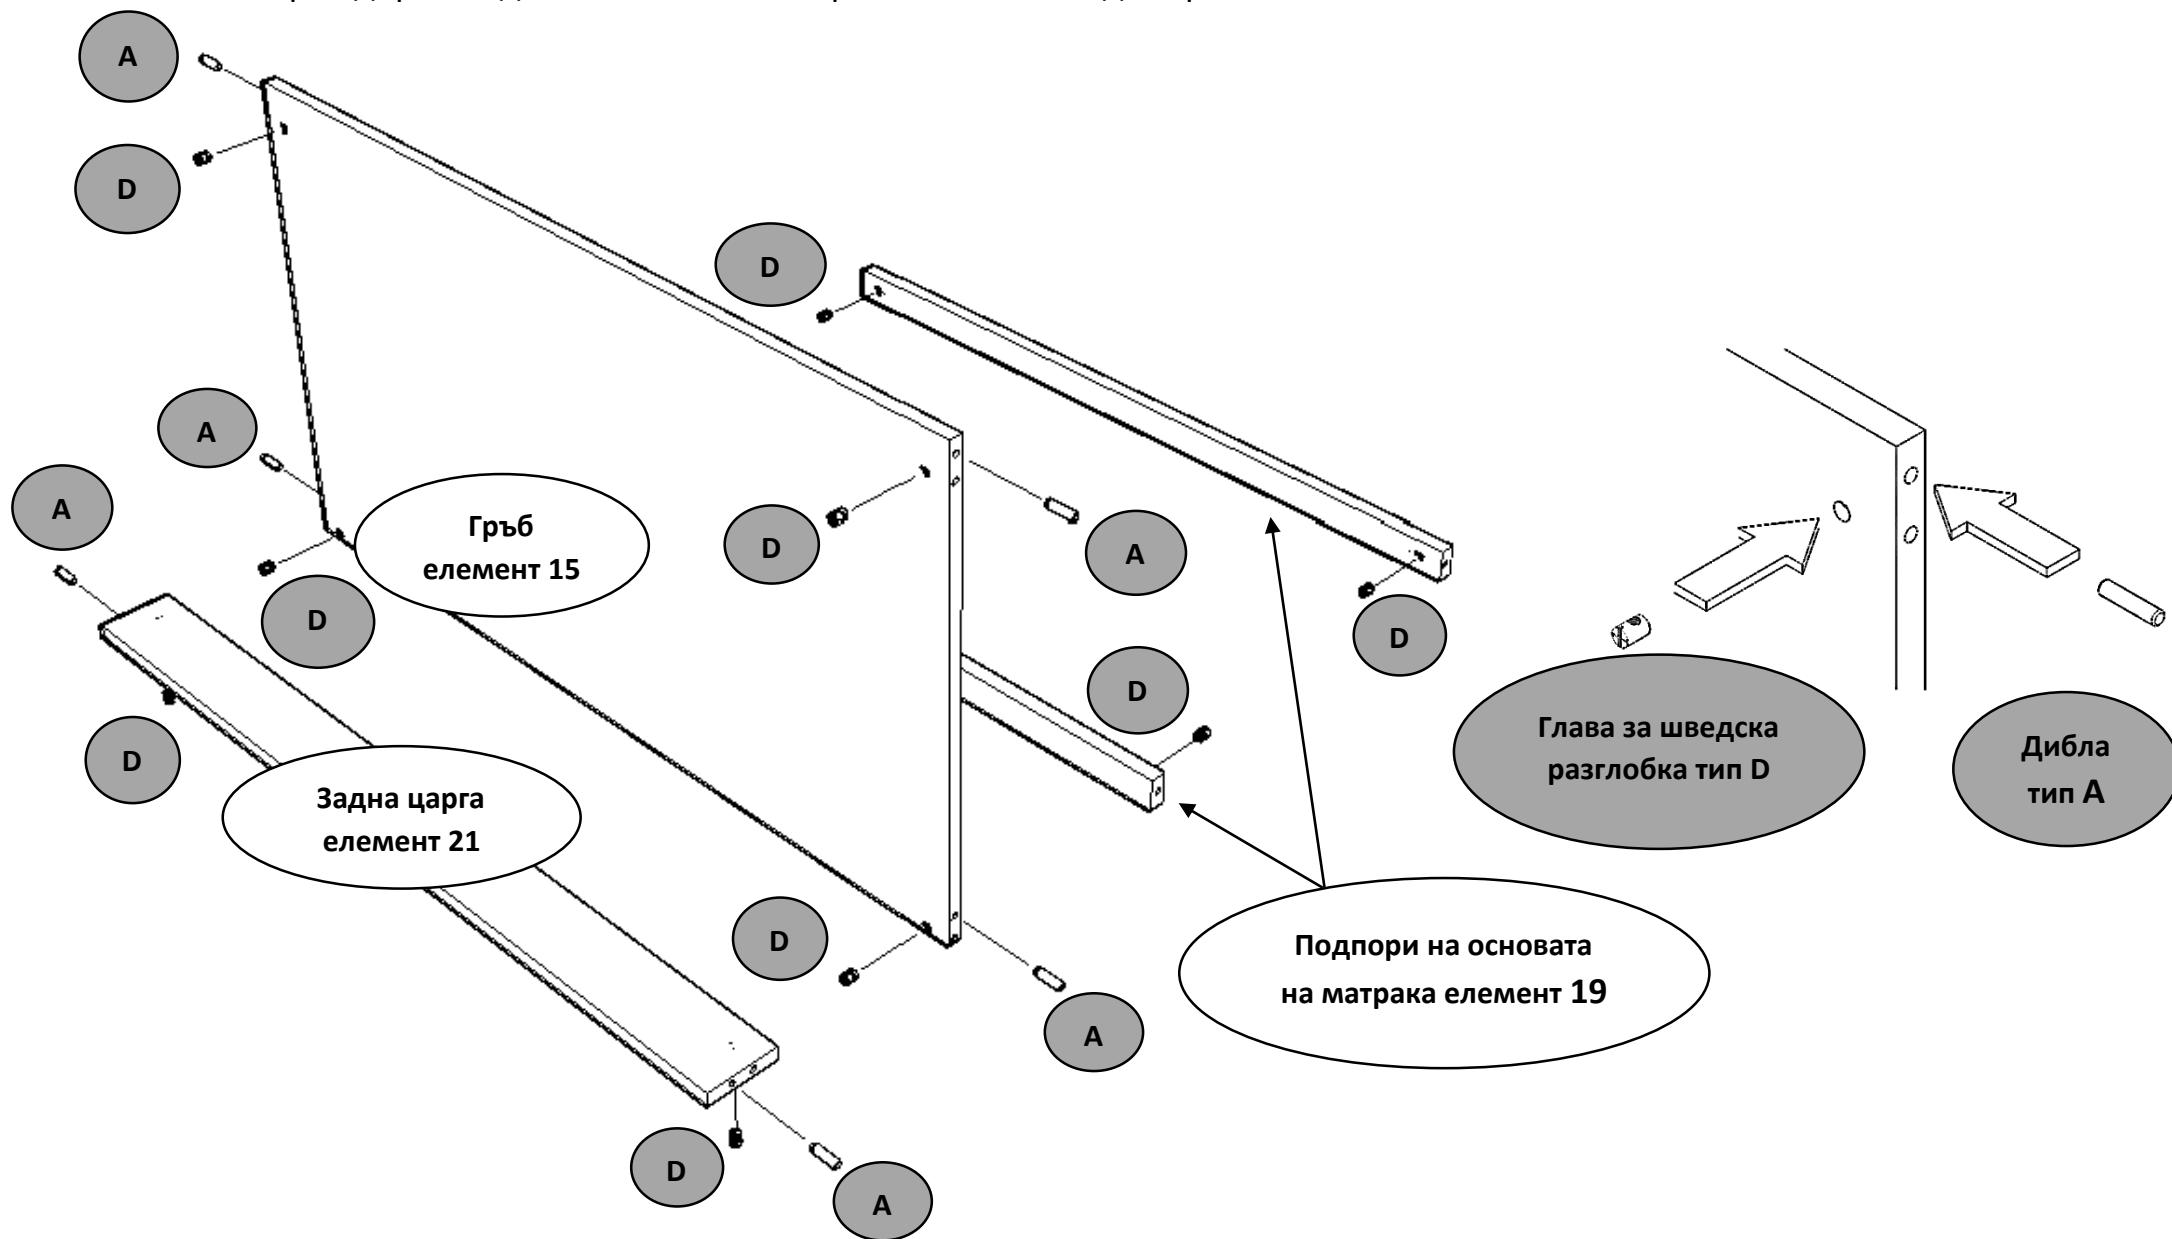


Стъпка 25 – Монтаж на гърба на кошарата

Поставете гърба на кошарата – елемент **15** и задната царга – елемент **21** към таблите – елементи **16** чрез 6 броя болт за шведска разглобка тип **С** като първо присъедините гърба посредством монтираните дибли, като разтворите леко страниците на кошарата и съедините чрез болтовете за шведска разглобка без да стягате.

Първо фиксирайте болта за шведска разглобка в горния външен край, след това освободете застопоряващия болт на кошарата към леглото за да можете да изместите кошарата назад докато се покажат отворите за шведска разглобка, които са покрити от страниците на леглото и скрина.

От другата страна раздалечете леко вътрешната табла – елемент **15** за да може да вкарате диблите в глухите отвори и съединете с другите три болта за шведска разглобка тип **С** . **Може да е необходима помощта на втори човек!**


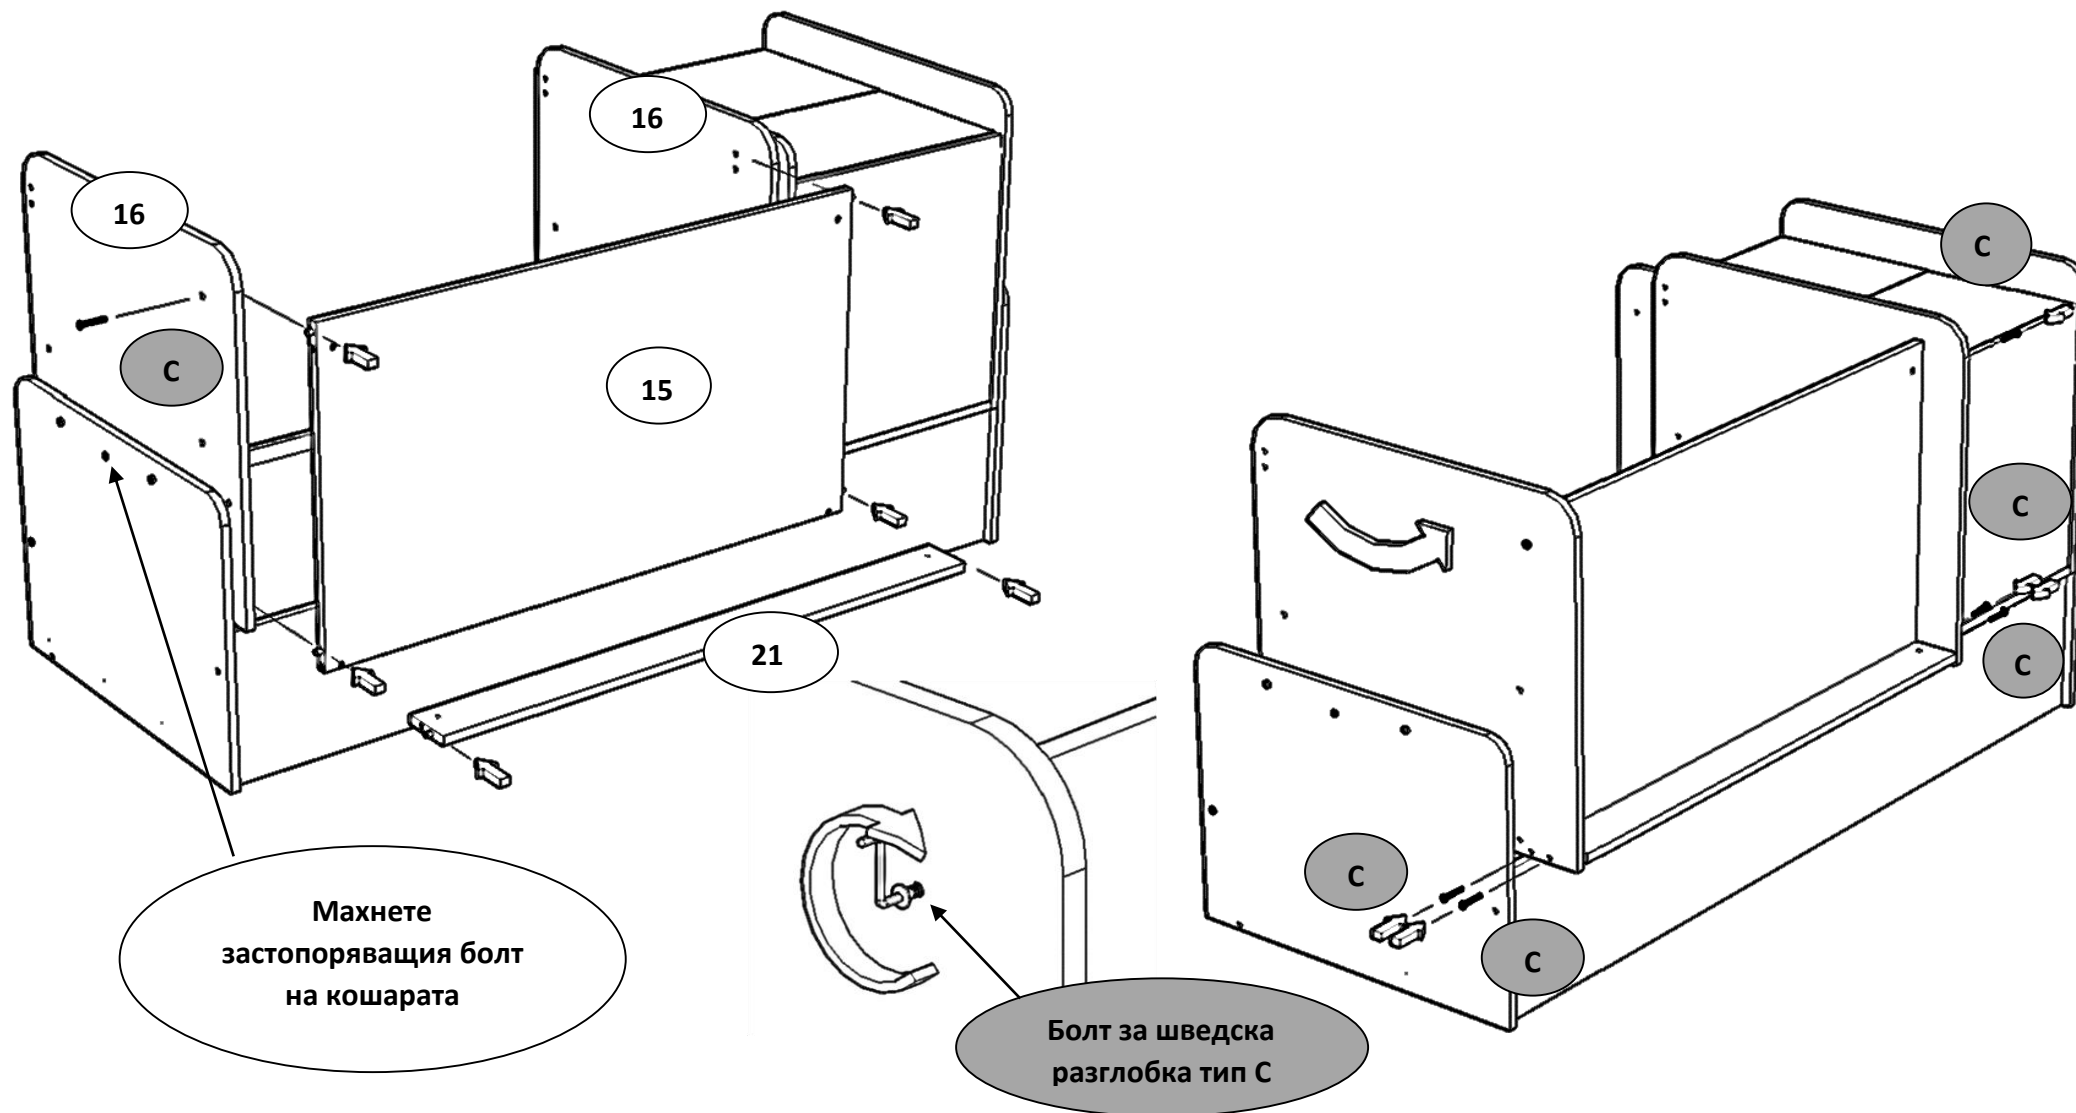



Стъпка 26 – Подпорни летви за основата на матрака

Монтирайте подпорните летви на основата на матрака - елементи 19 с поставените към тях глави за шведска разглобка.


Изберете нивото на което да поставите матрака в зависимост от големината на детето.

Присъединете елементи 19 към таблите на кошарата – елементи 19 чрез четири болта за шведска разглобка тип С . Монтирайте болтовете от страната на скрина като изместите конструкцията на кошарата около оста на люлеещия механизъм докато се покажат отворите за болтовете на шведските разглобки.

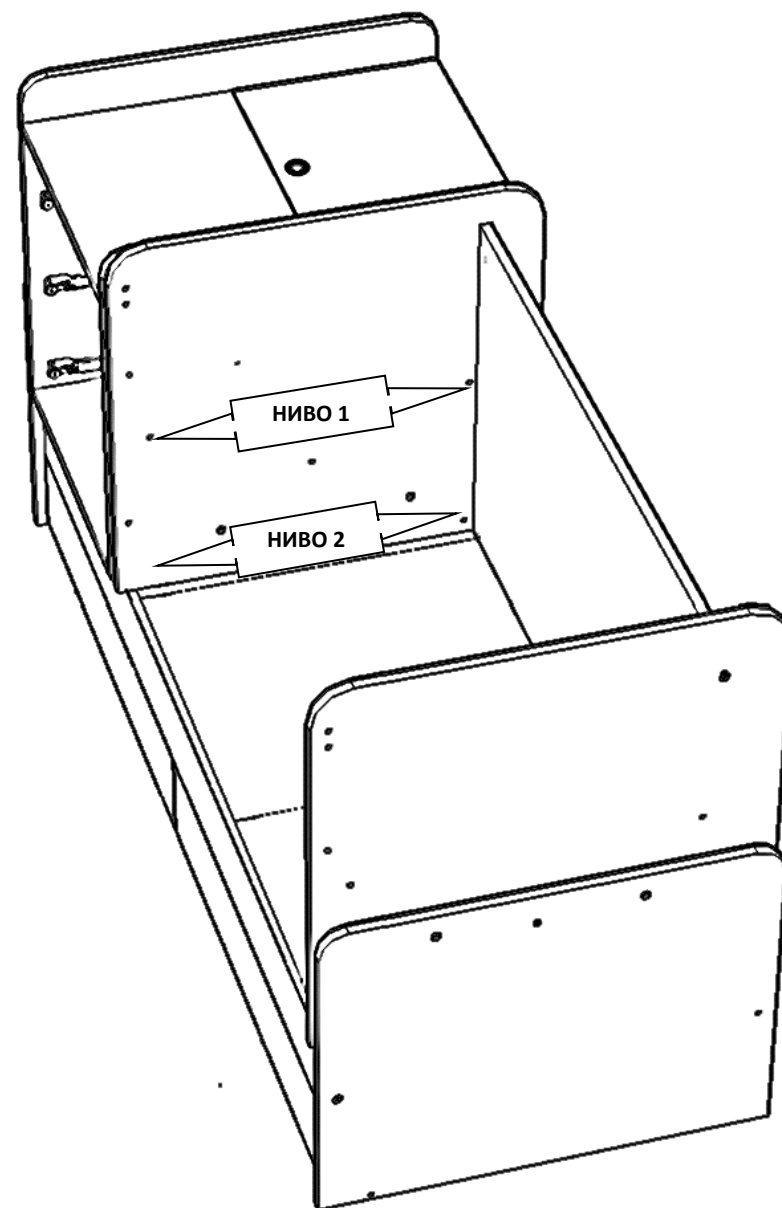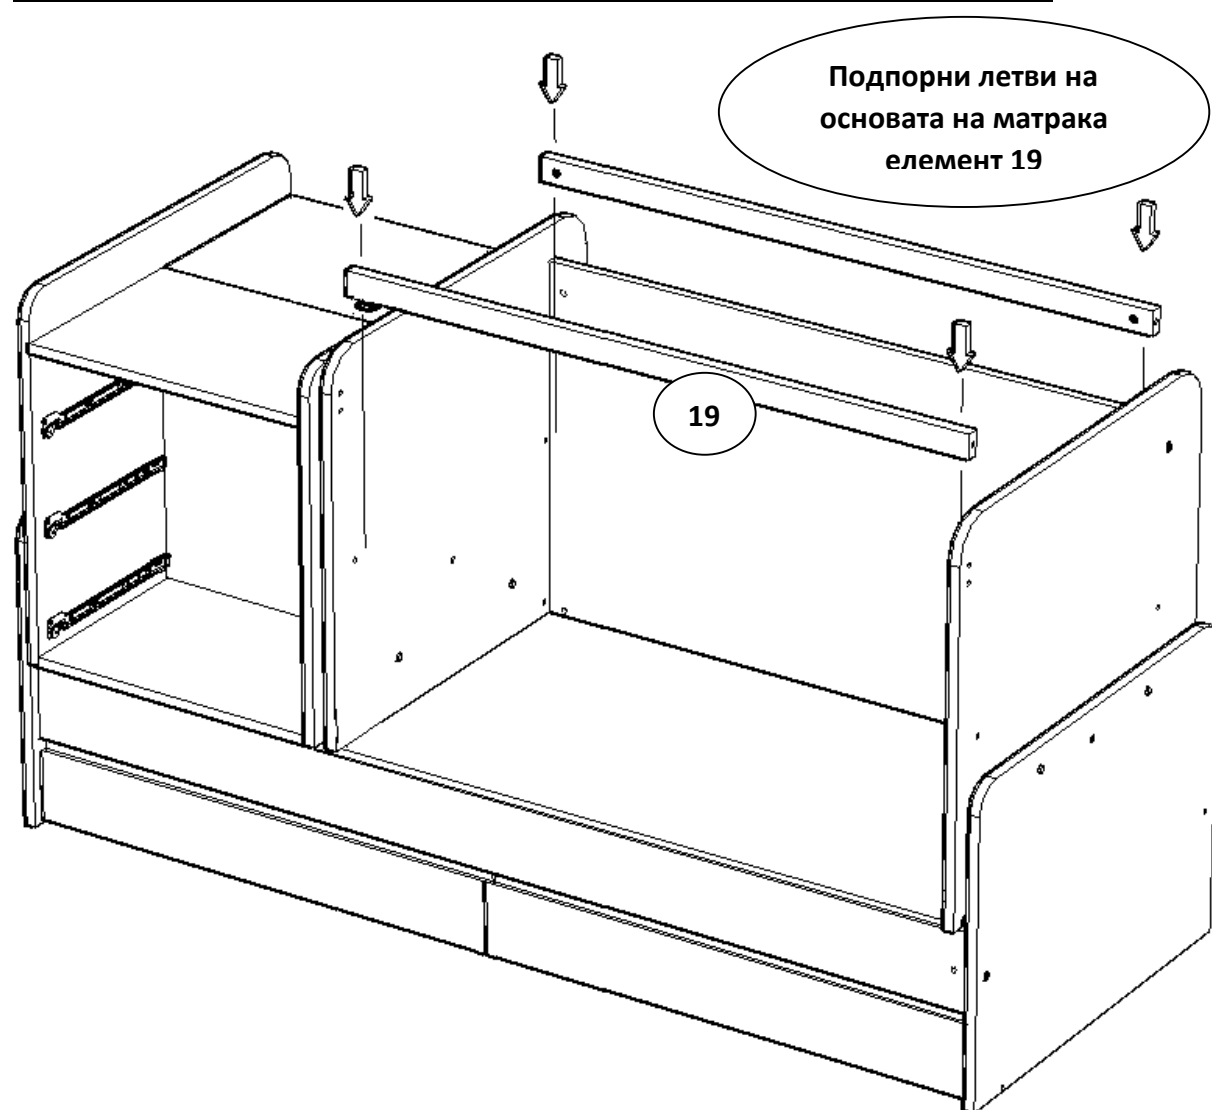

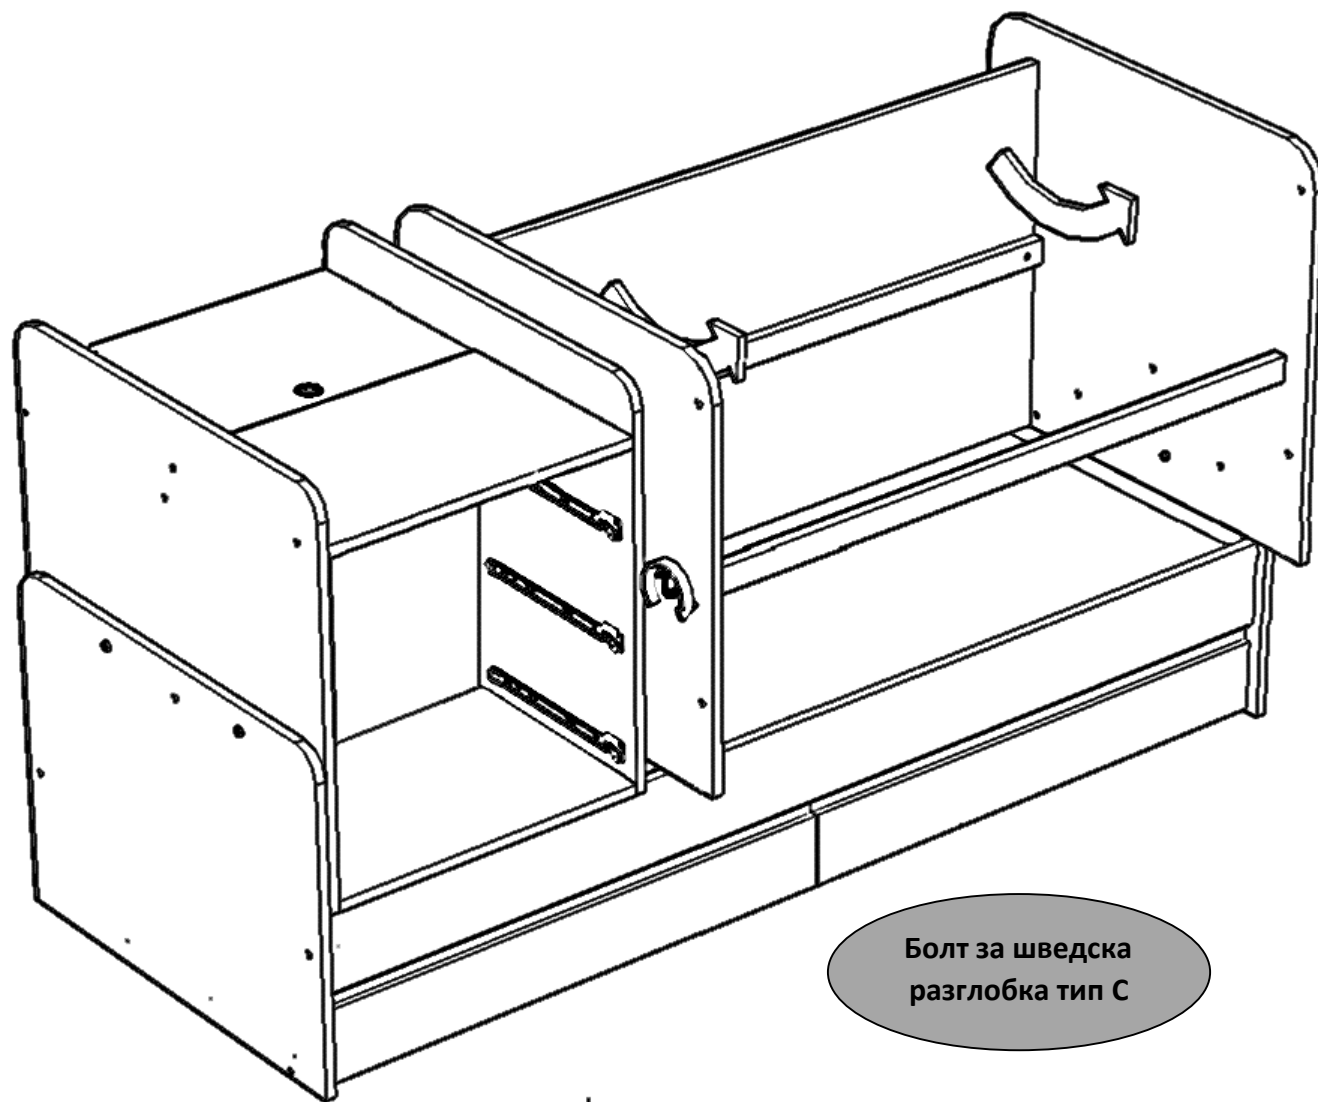


Болт за шведска
разглобка тип С

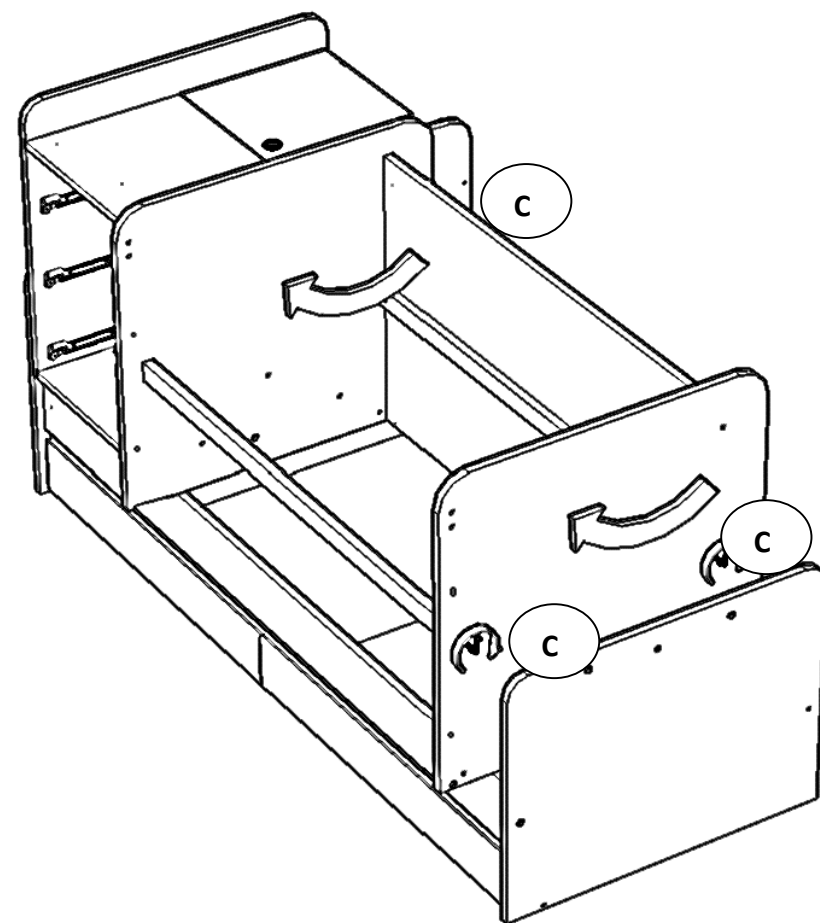

Стъпка 27 – Монтиране дъното на кошарата


Поставете дъното на кошарата – елемент **20** върху подпорните летви – елементи **19** . Центрирайте и ги присъединете чрез 12 броя винтове за дърво 3.5x30мм тип **I** с помощта на кръстатата отвертка.

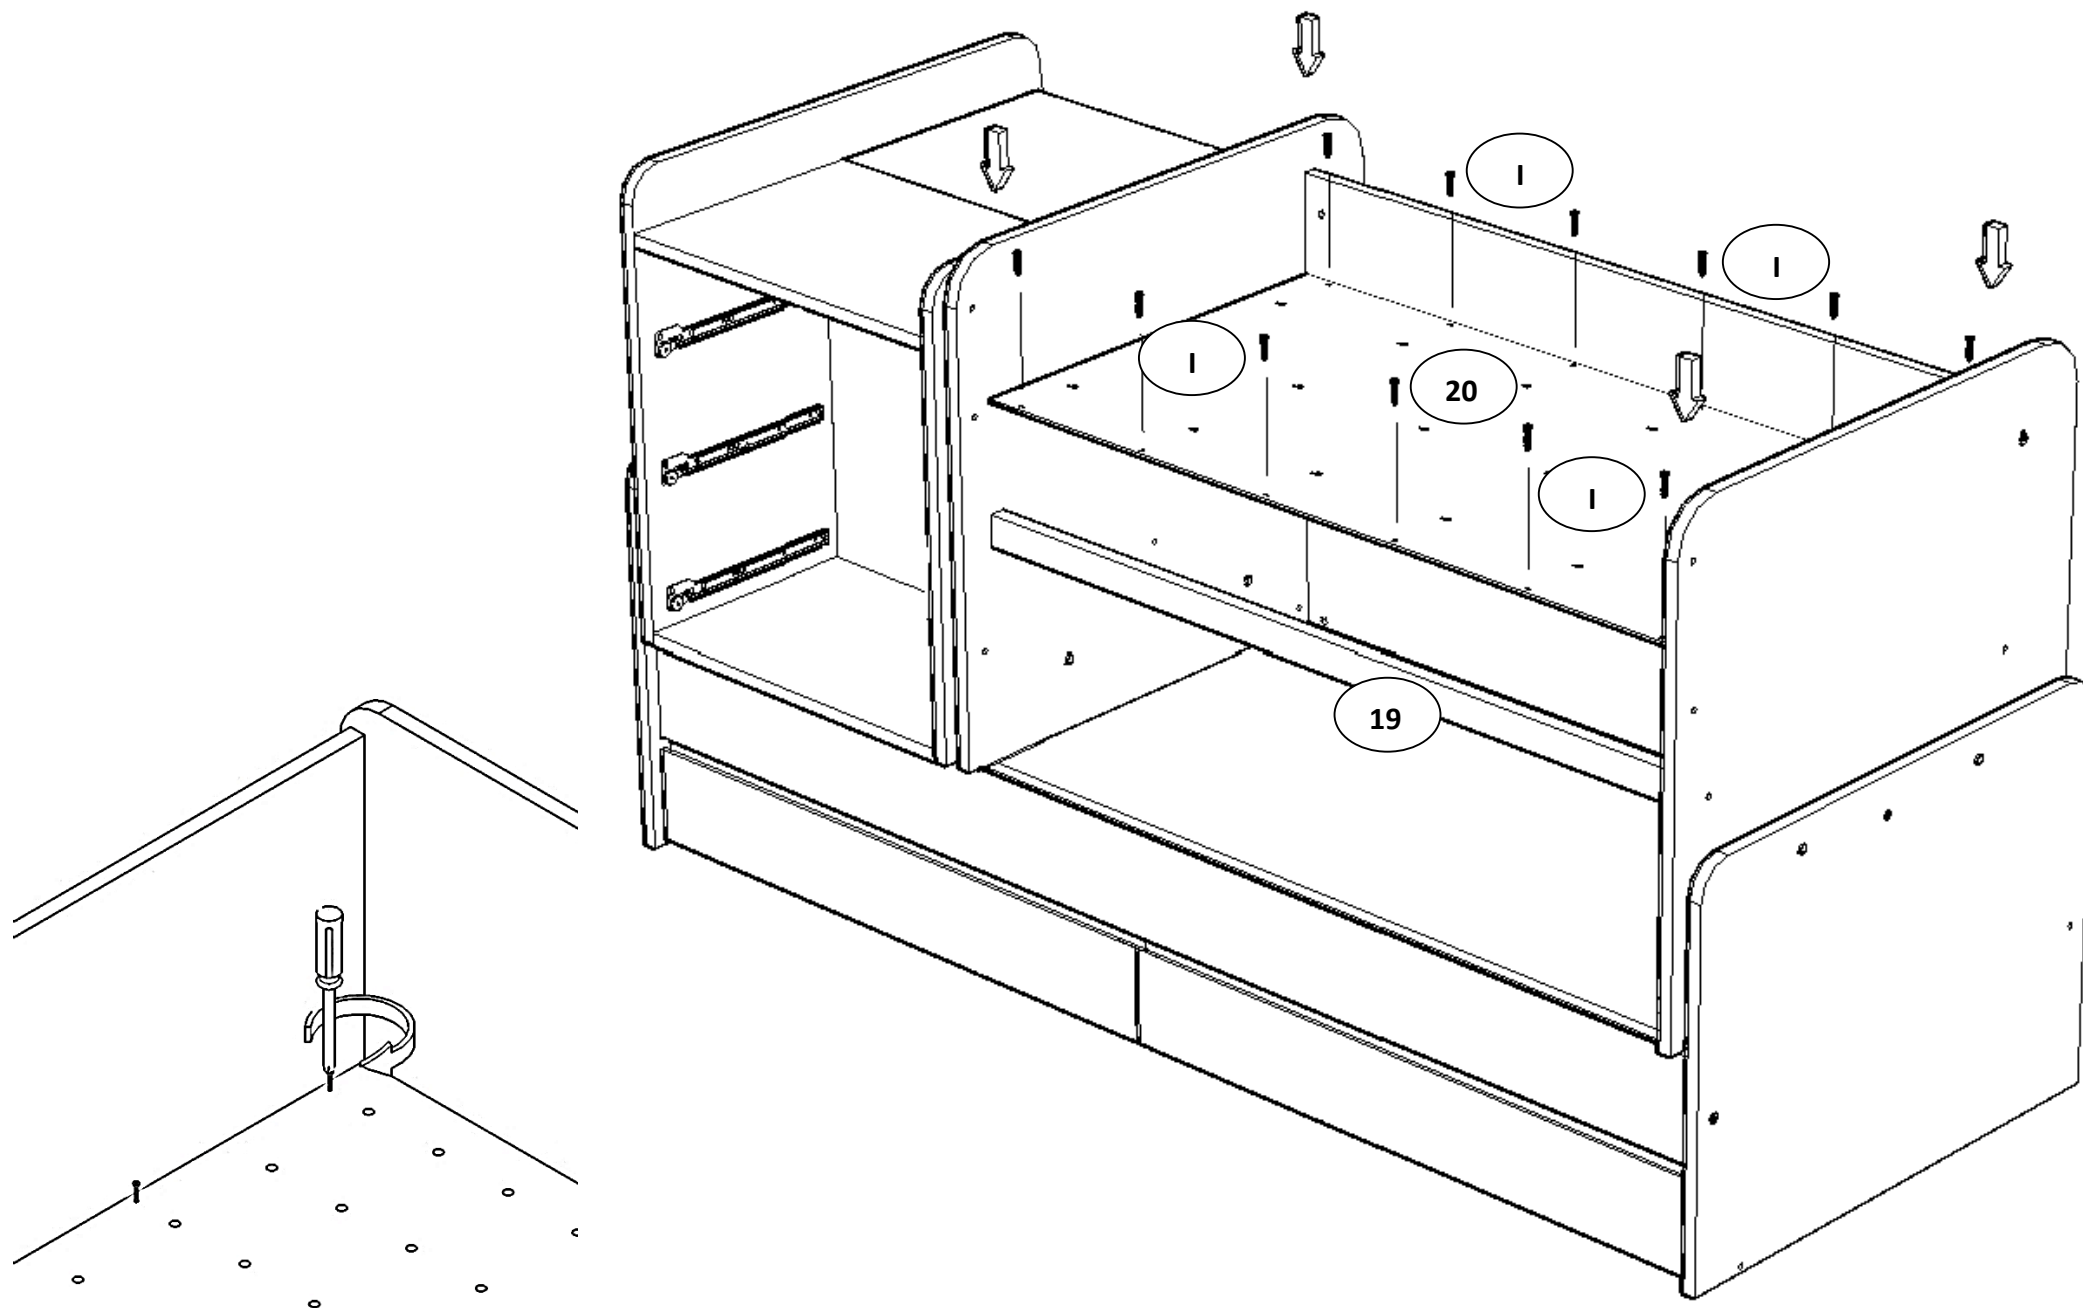

Монтаж на механизъм за понижаване нивото на решетката


Стъпка 28

Завийте по една калпачата гайка в единия край на шпилките от механизма за понижаване нивото на решетката тип **Т** . Поставете чрез притискане 12-те броя вертикални профили на решетката – елементи **18** в елипсовидните отвори на горния хоризонтален профил – елемент **17**

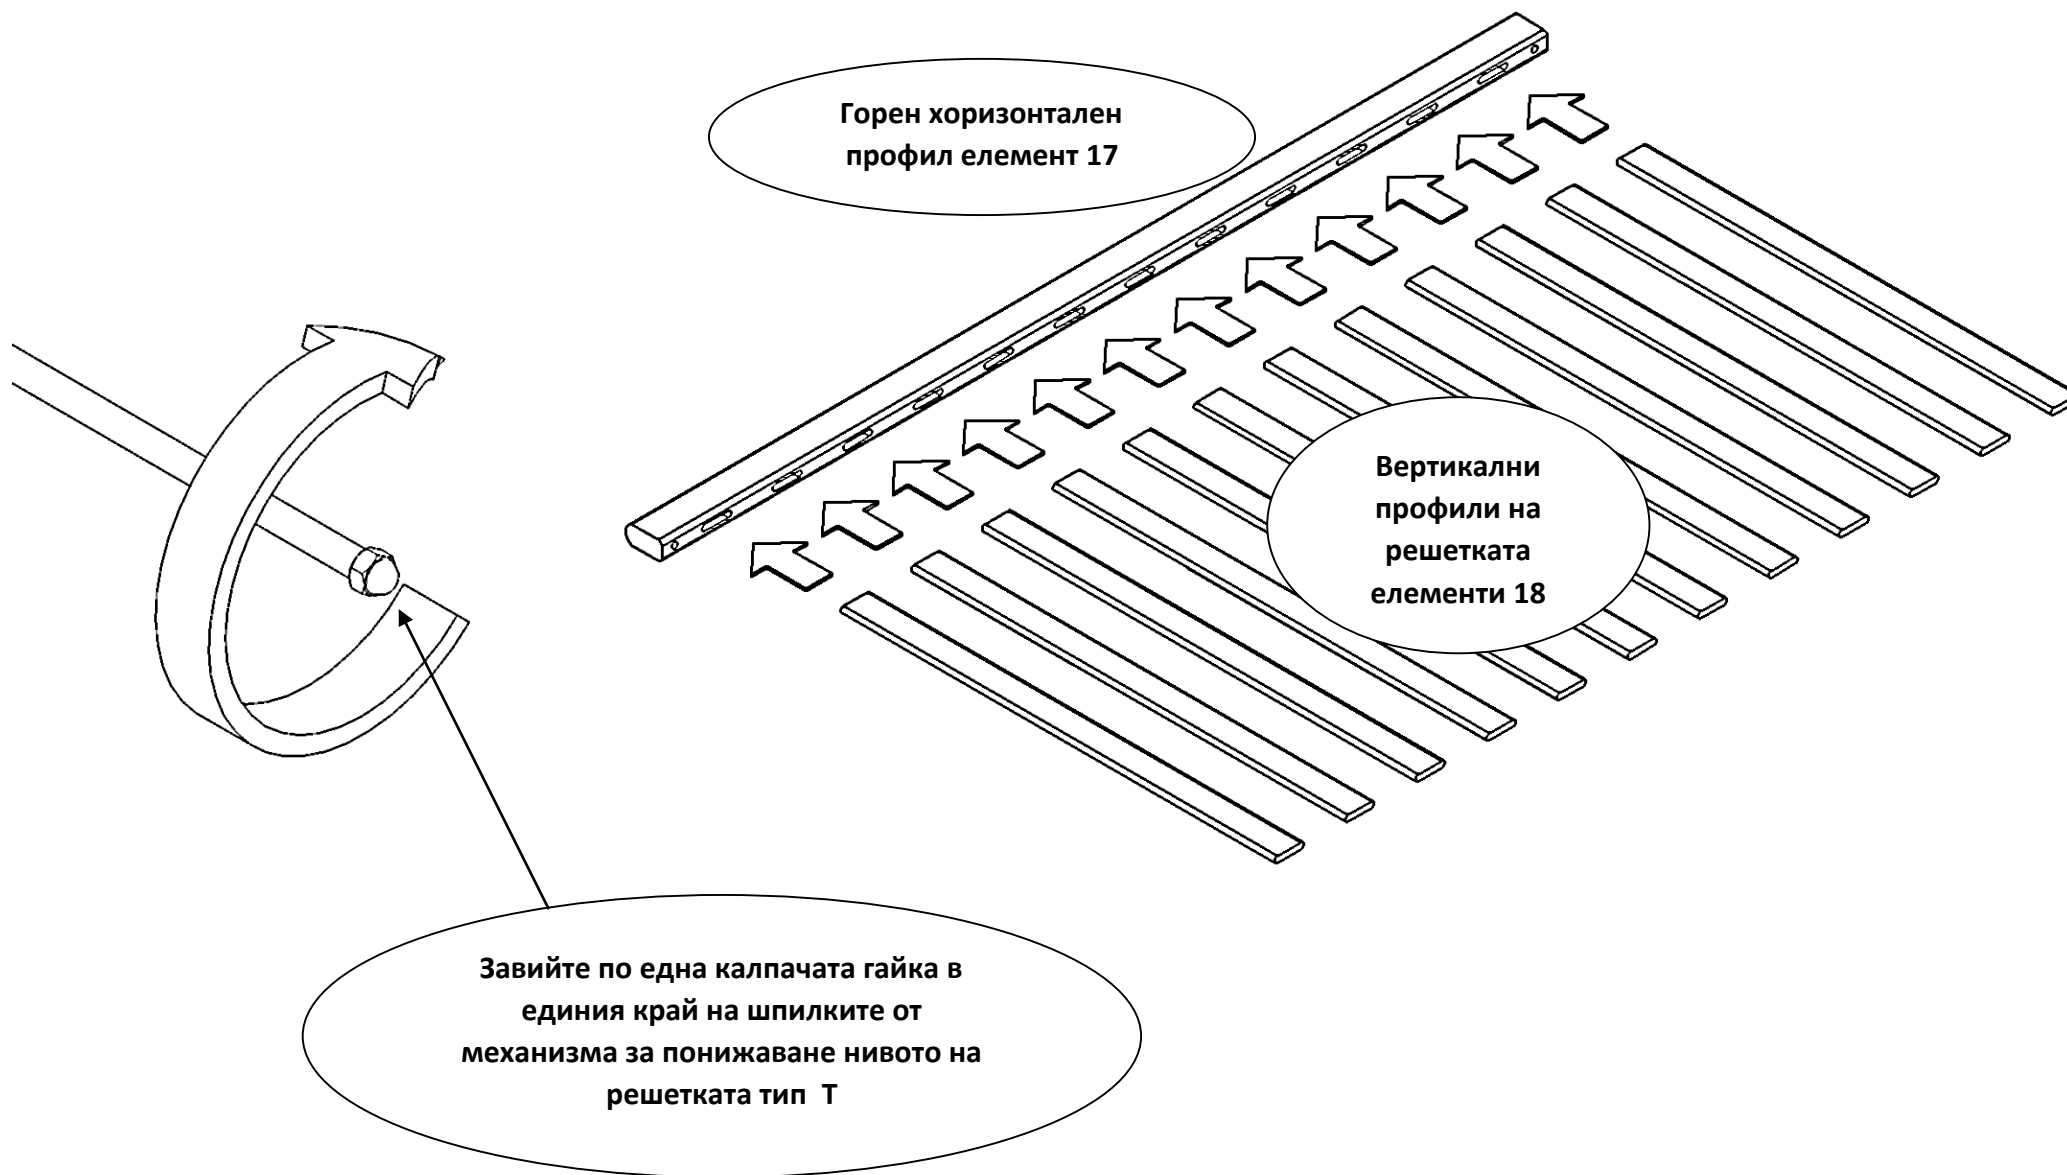


Стъпка 29

Поставете шпилките на механизма за понижаване нивото на решетката тип **Т** със завитите към него калпачати гайки в проходните отвори на долния хоризонтален профил – елемент **17** , след това поставете по два дистанционни елемента на всяка шпилка. Присъединете свободния край на шпилките към монтираните втулки на горния хоризонтален профил свободния край на вертикалните профили в елипсовидните отвори на долния хоризонтален профил на решетката.

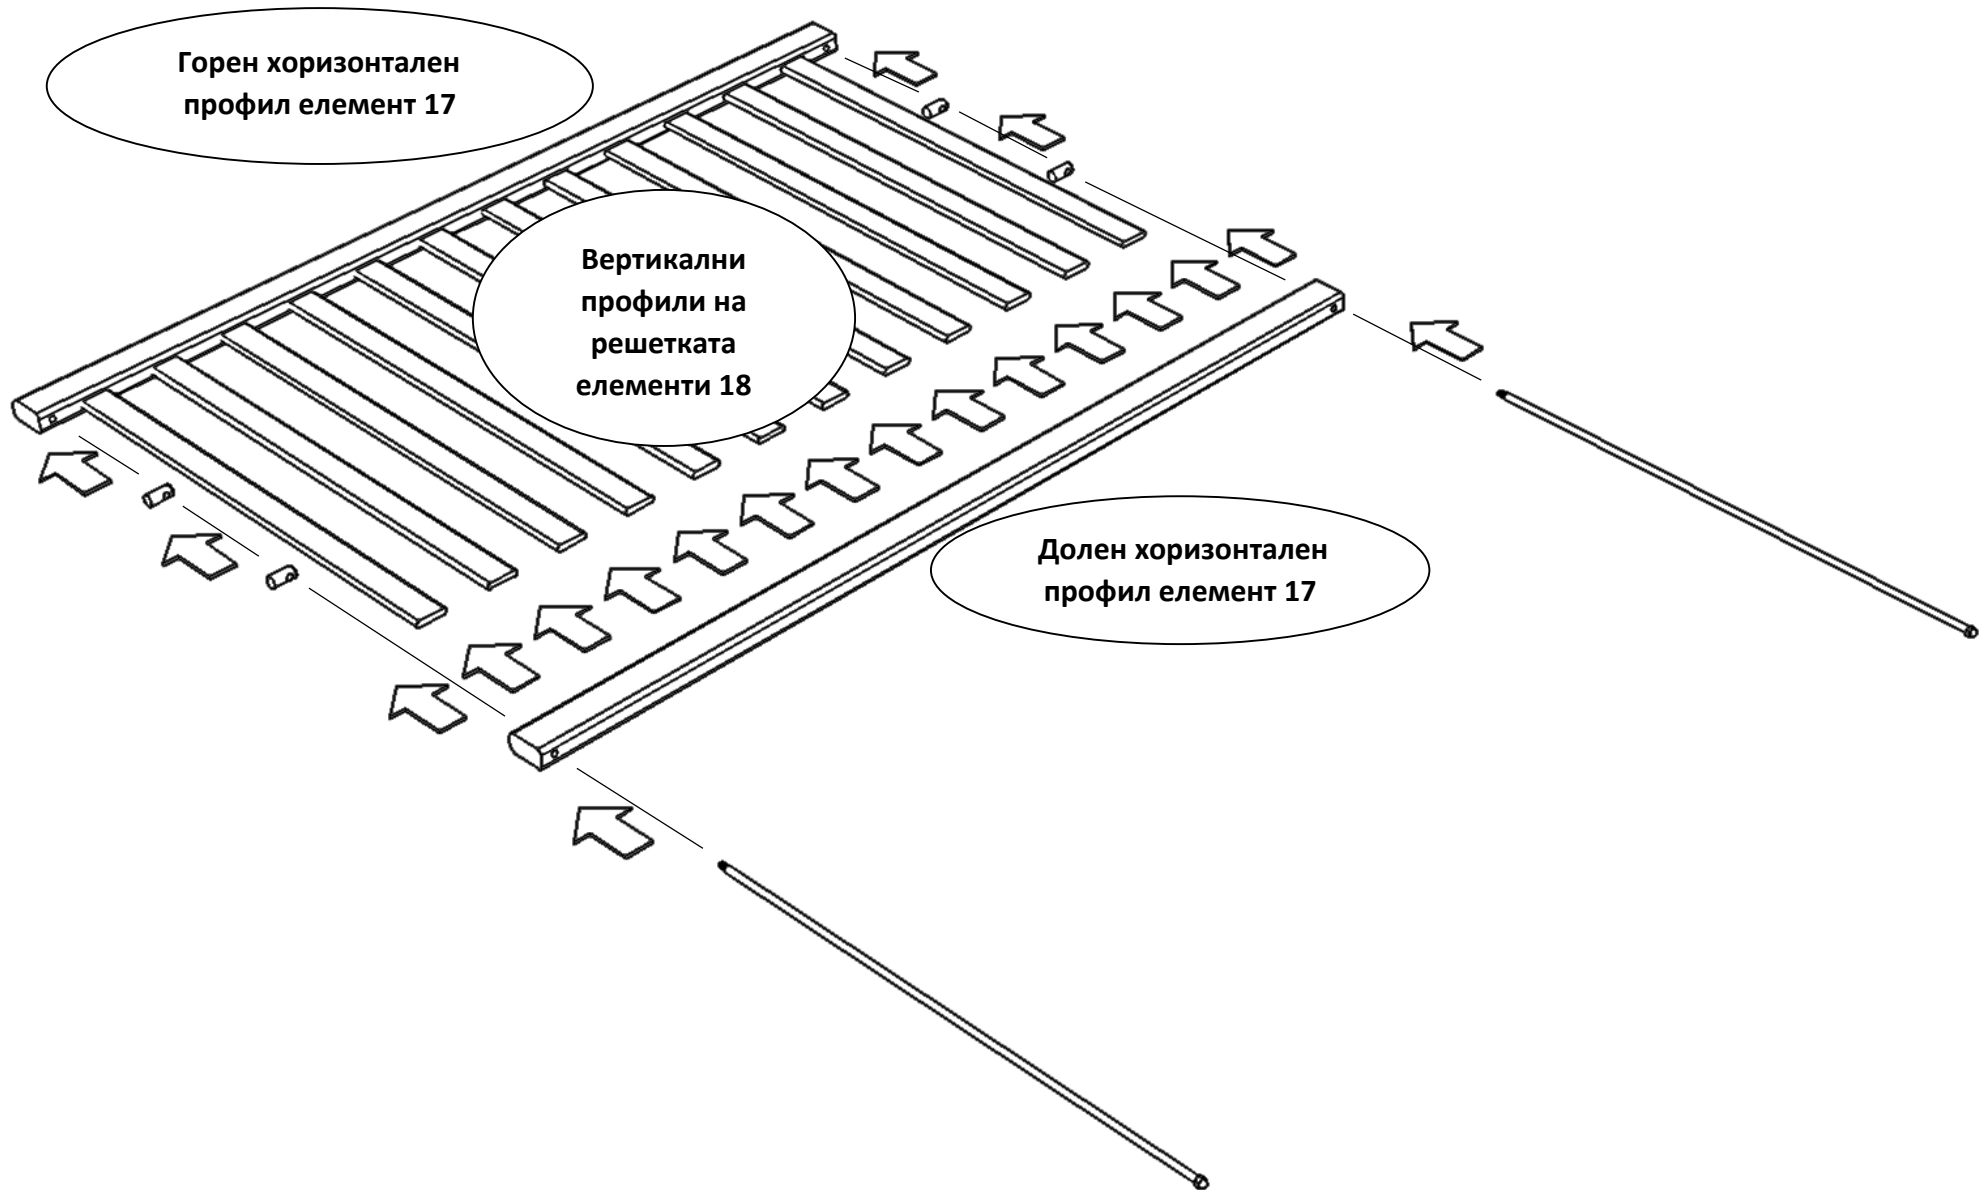


Стъпка 30

Поставете шпилките на механизма за понижаване нивото на решетката тип **Т** със завитите към него калпачати гайки в горния хоризонтален профил на решетката във втулките на елемента. Затегнете с помощта на гаечен ключ чрез калпачатата гайка.

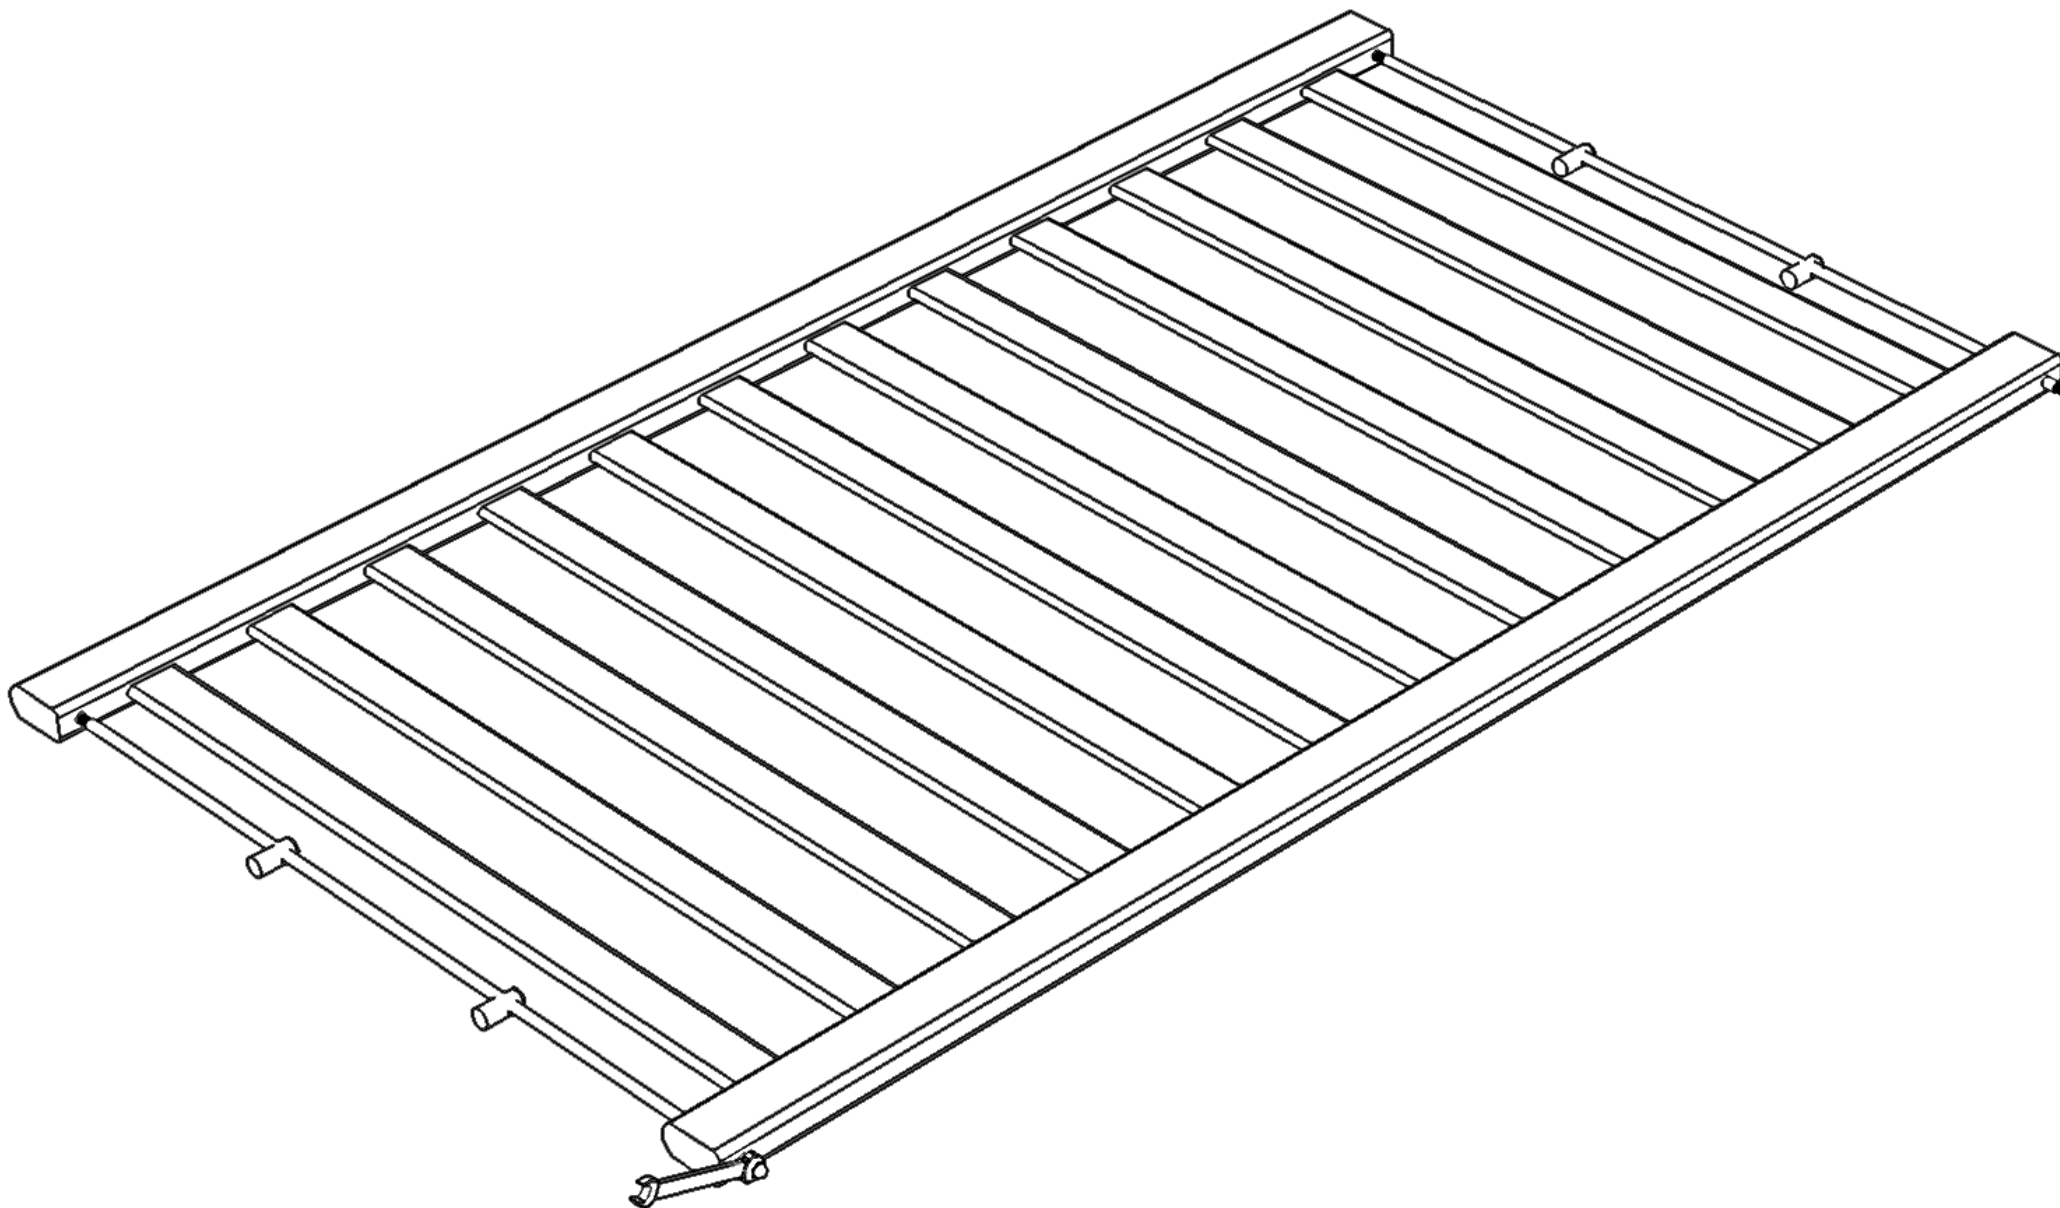


Стъпка 31

Поставете окачвачите на механизма за понижаване на нивото на решетката в посочените отвори с помощта на шестостенен ключ. От страната на скрина преместете кошарата около осите на люлеещия механизъм докато се открие монтажният отвор.

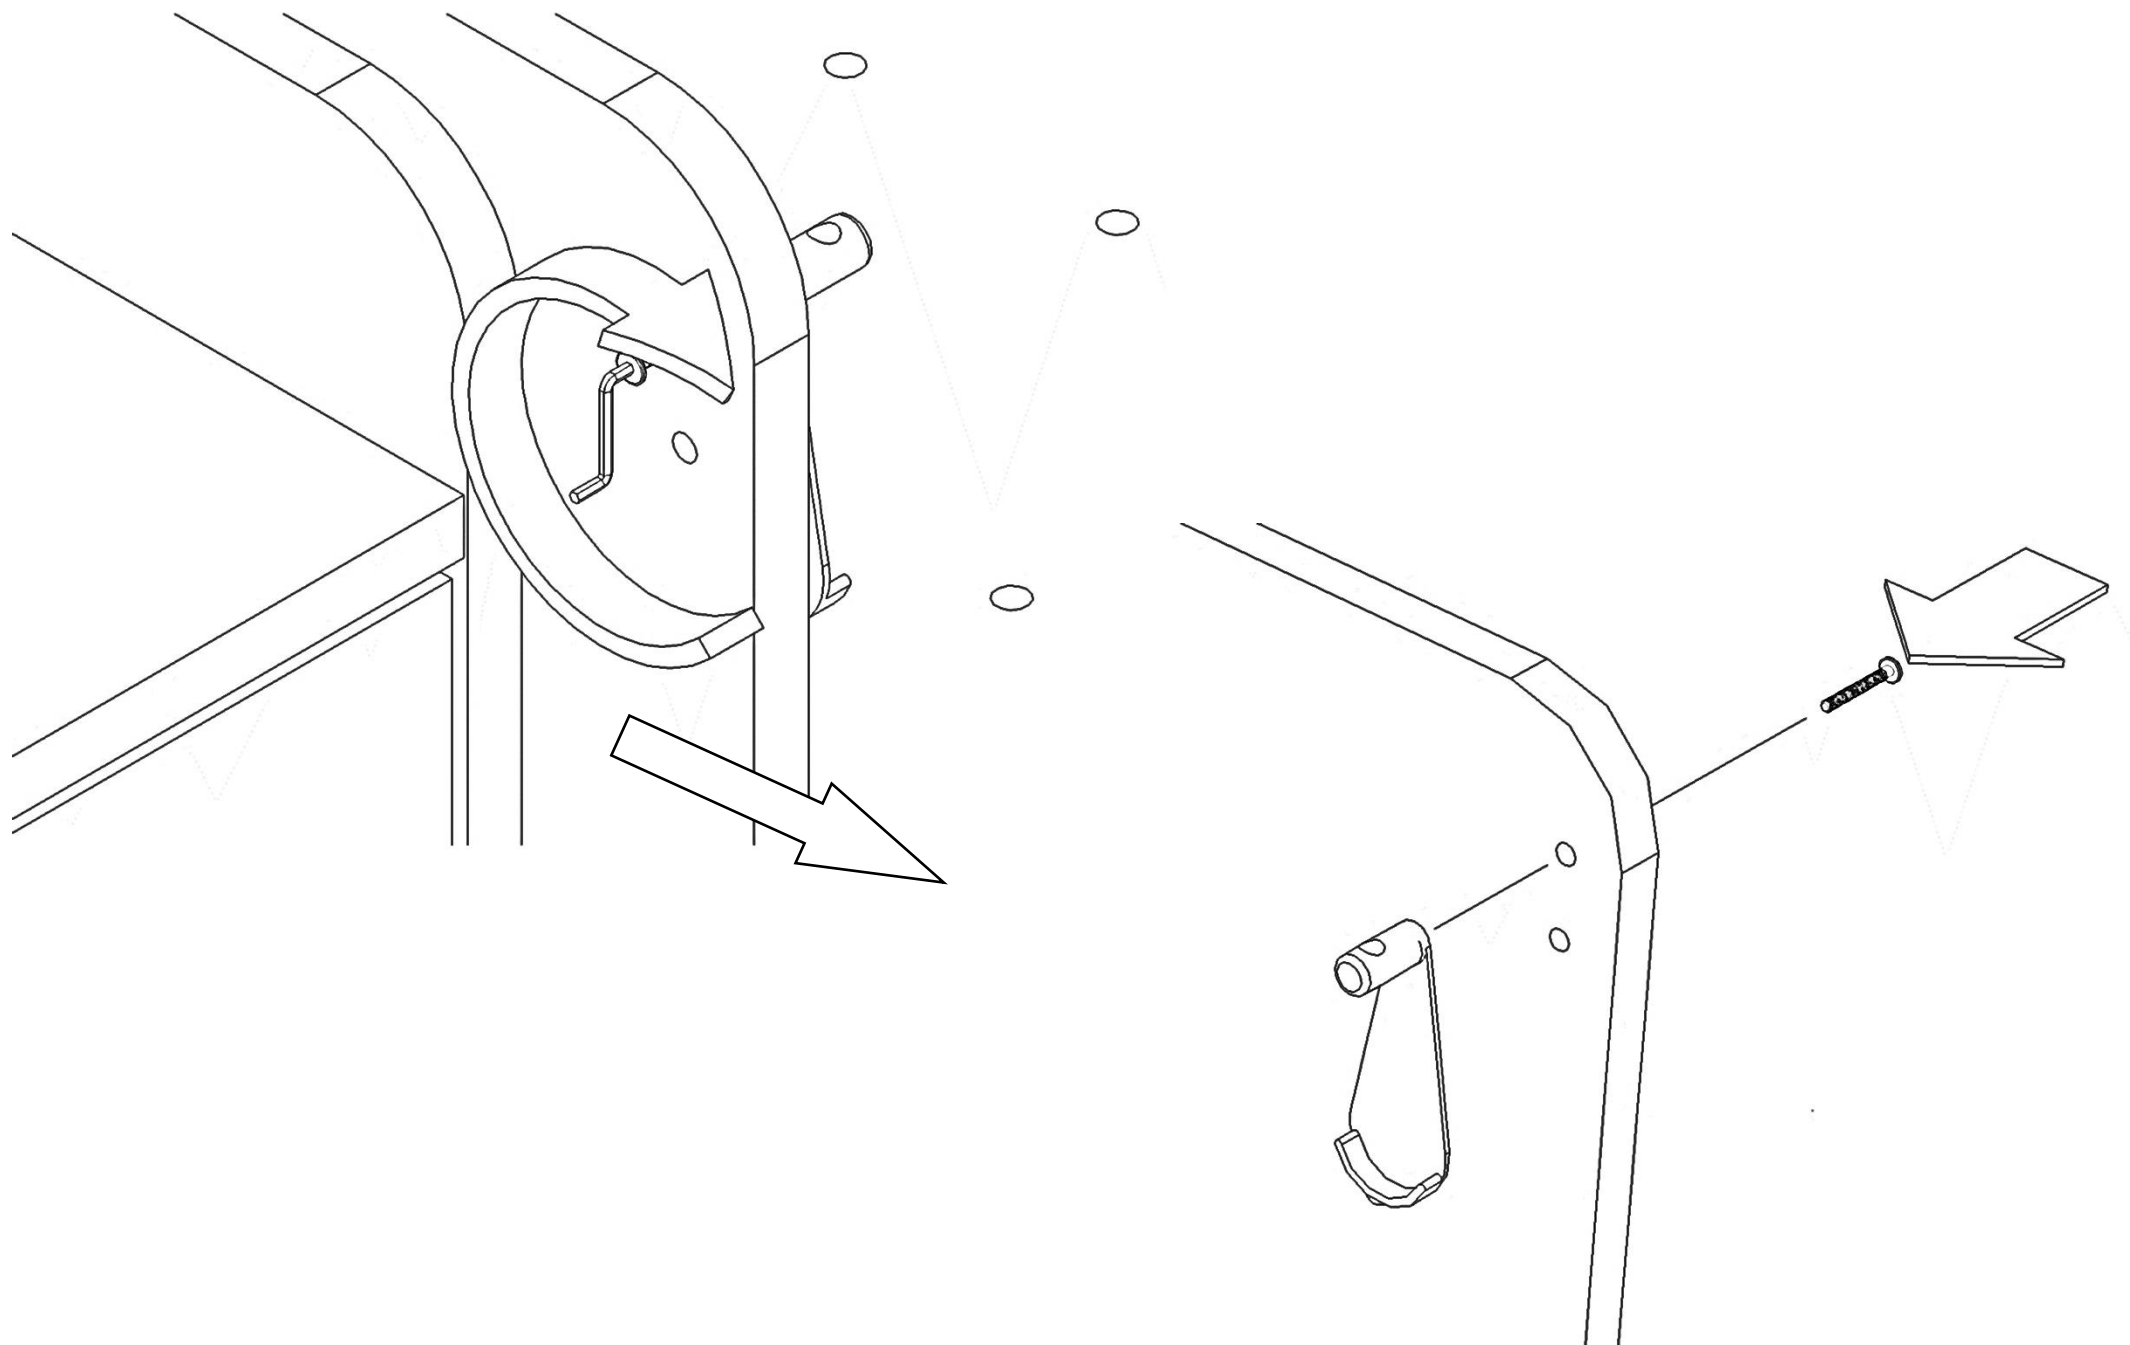

Стъпка 32 – Монтаж на решетката към кошарата


Поставете решетката върху окачвачите на механизма за понижаване на нивото на решетката. Присъединете дистанционните елементи към таблите на кошарата с болтове и помощта на шестостенен ключ. От страната на скрина преместете кошарата около осите на люлеещия механизъм докато се открият монтажните отвори. **Може да е необходима помощта на втори човек.**

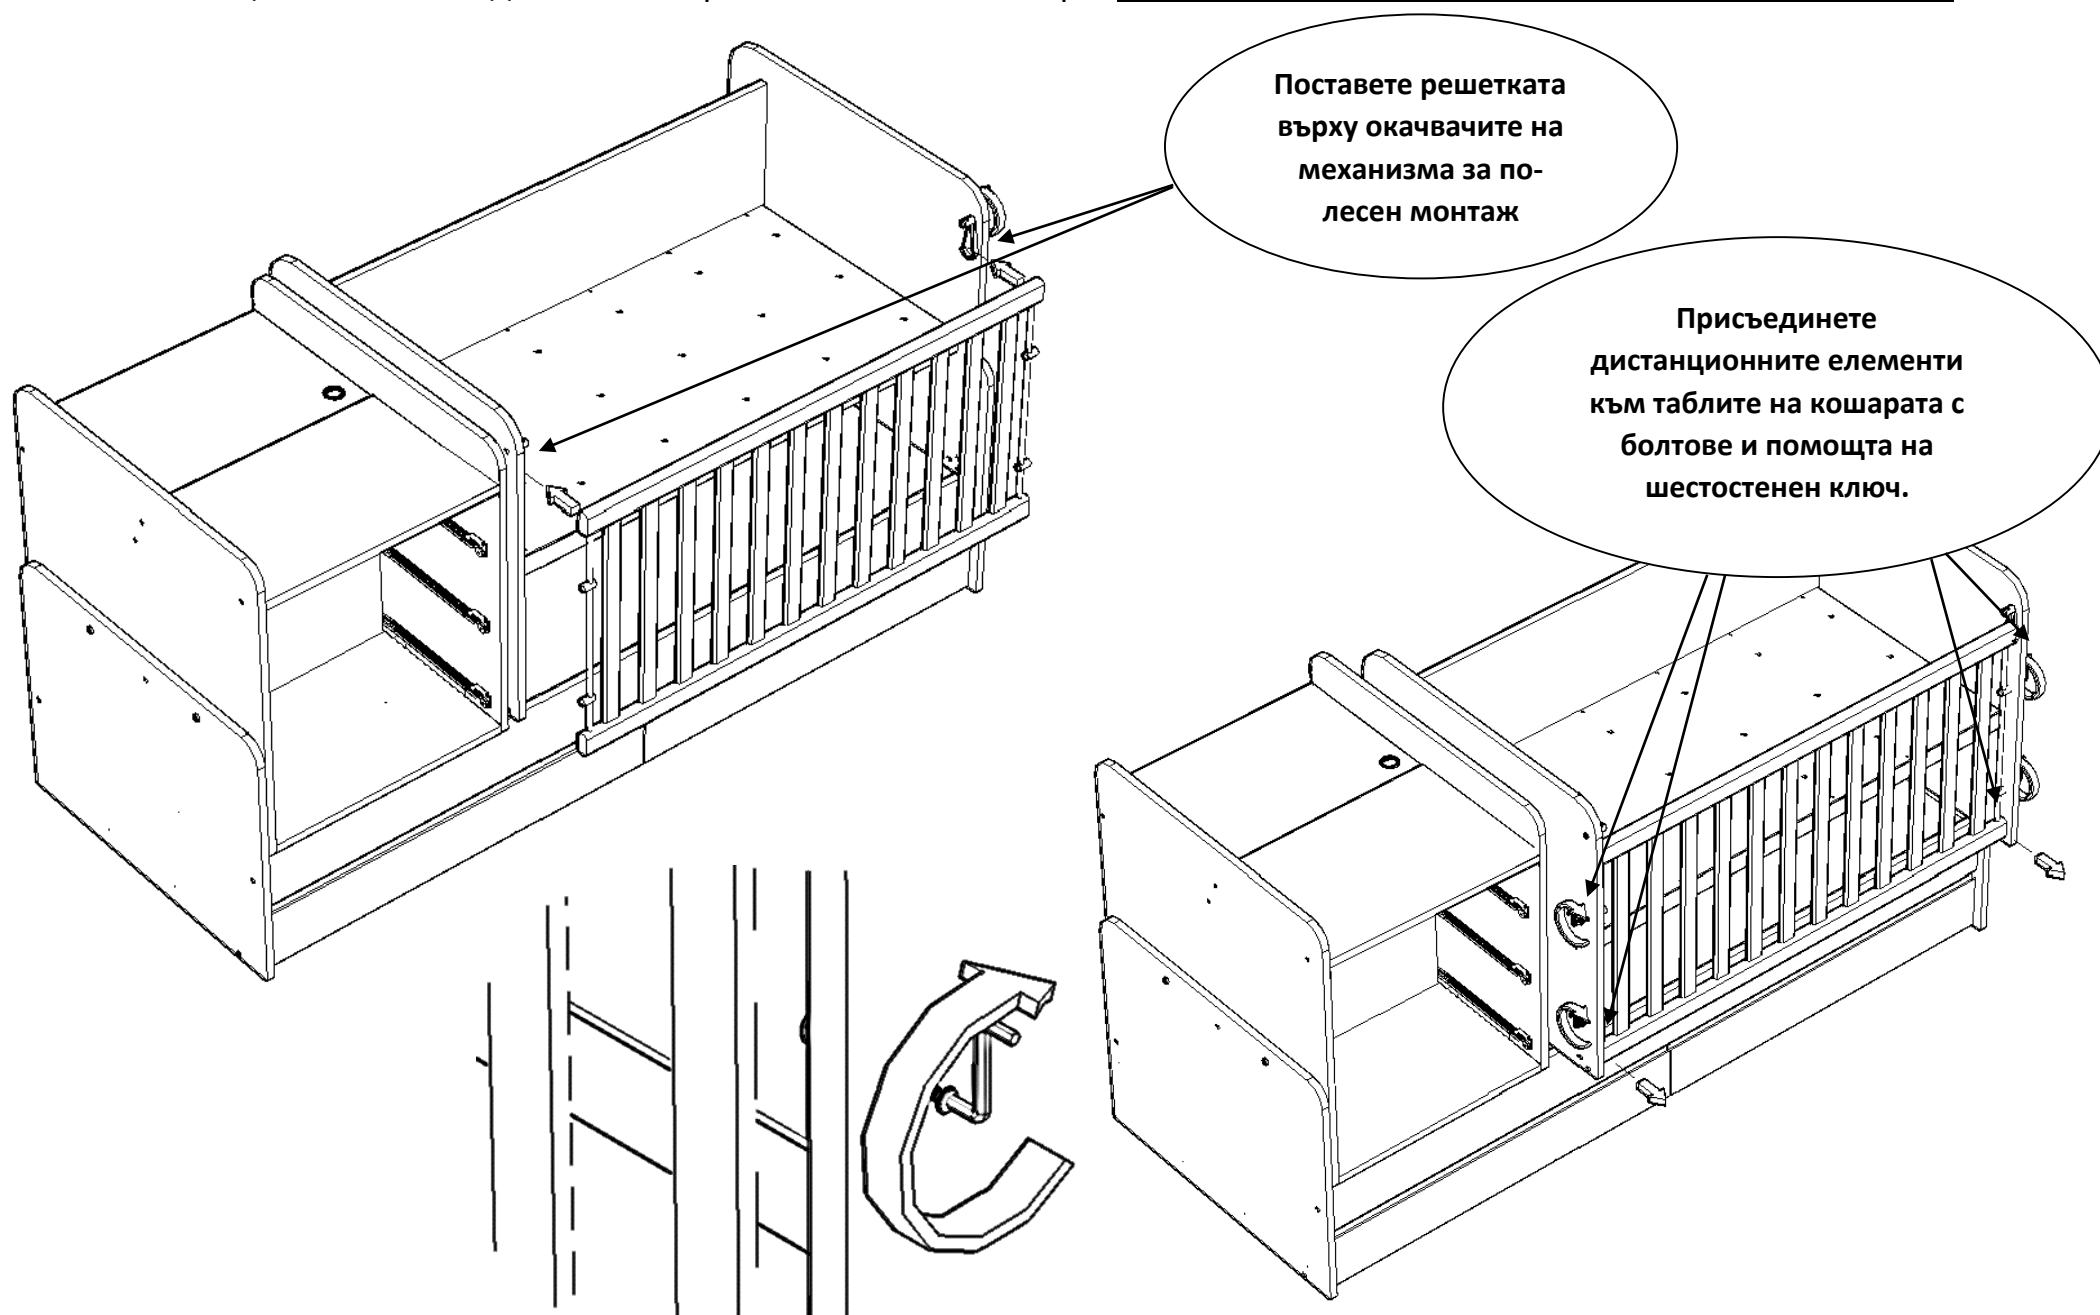

IV Монтаж на чекмеджетата


Стъпка 33

Монтирайте левия елемент **O** на ролковия водач към лявата страница на чекмедже – елемент **22** и съответно десния елемент **O** на ролковия водач към дясната страница на чекмеджето - елемент **22** чрез два винта тип **J** за всеки водач.

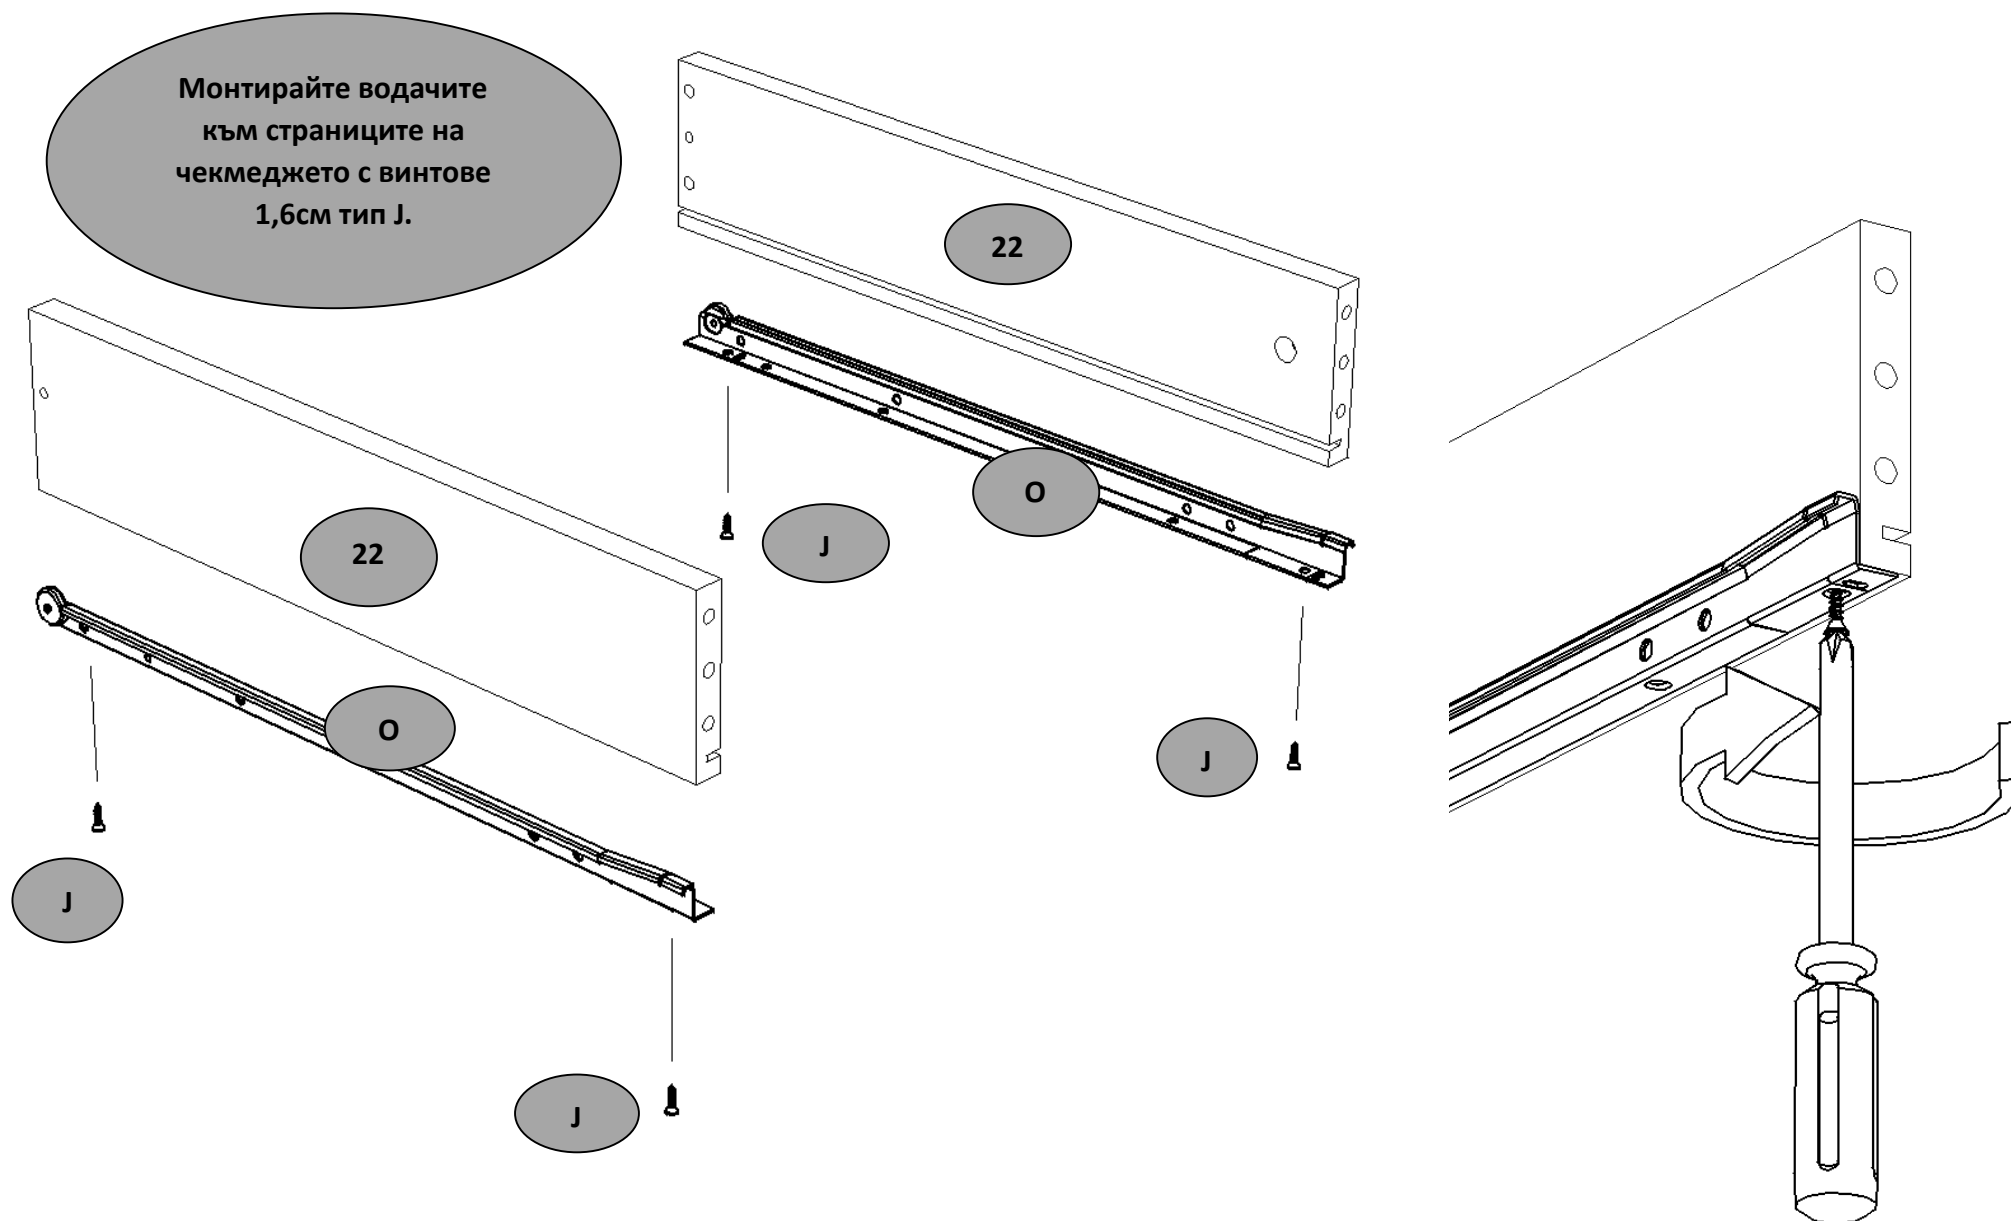


Стъпка 34

Поставете 8 броя дибли тип **A** в показаните отвори на детайли **22** и **23**. Поставете ексцентрика на минификса – тип **M** в посочените отвори на елемент **5** в посока стрелката сочееща към късия кант - както е показано на схемата.


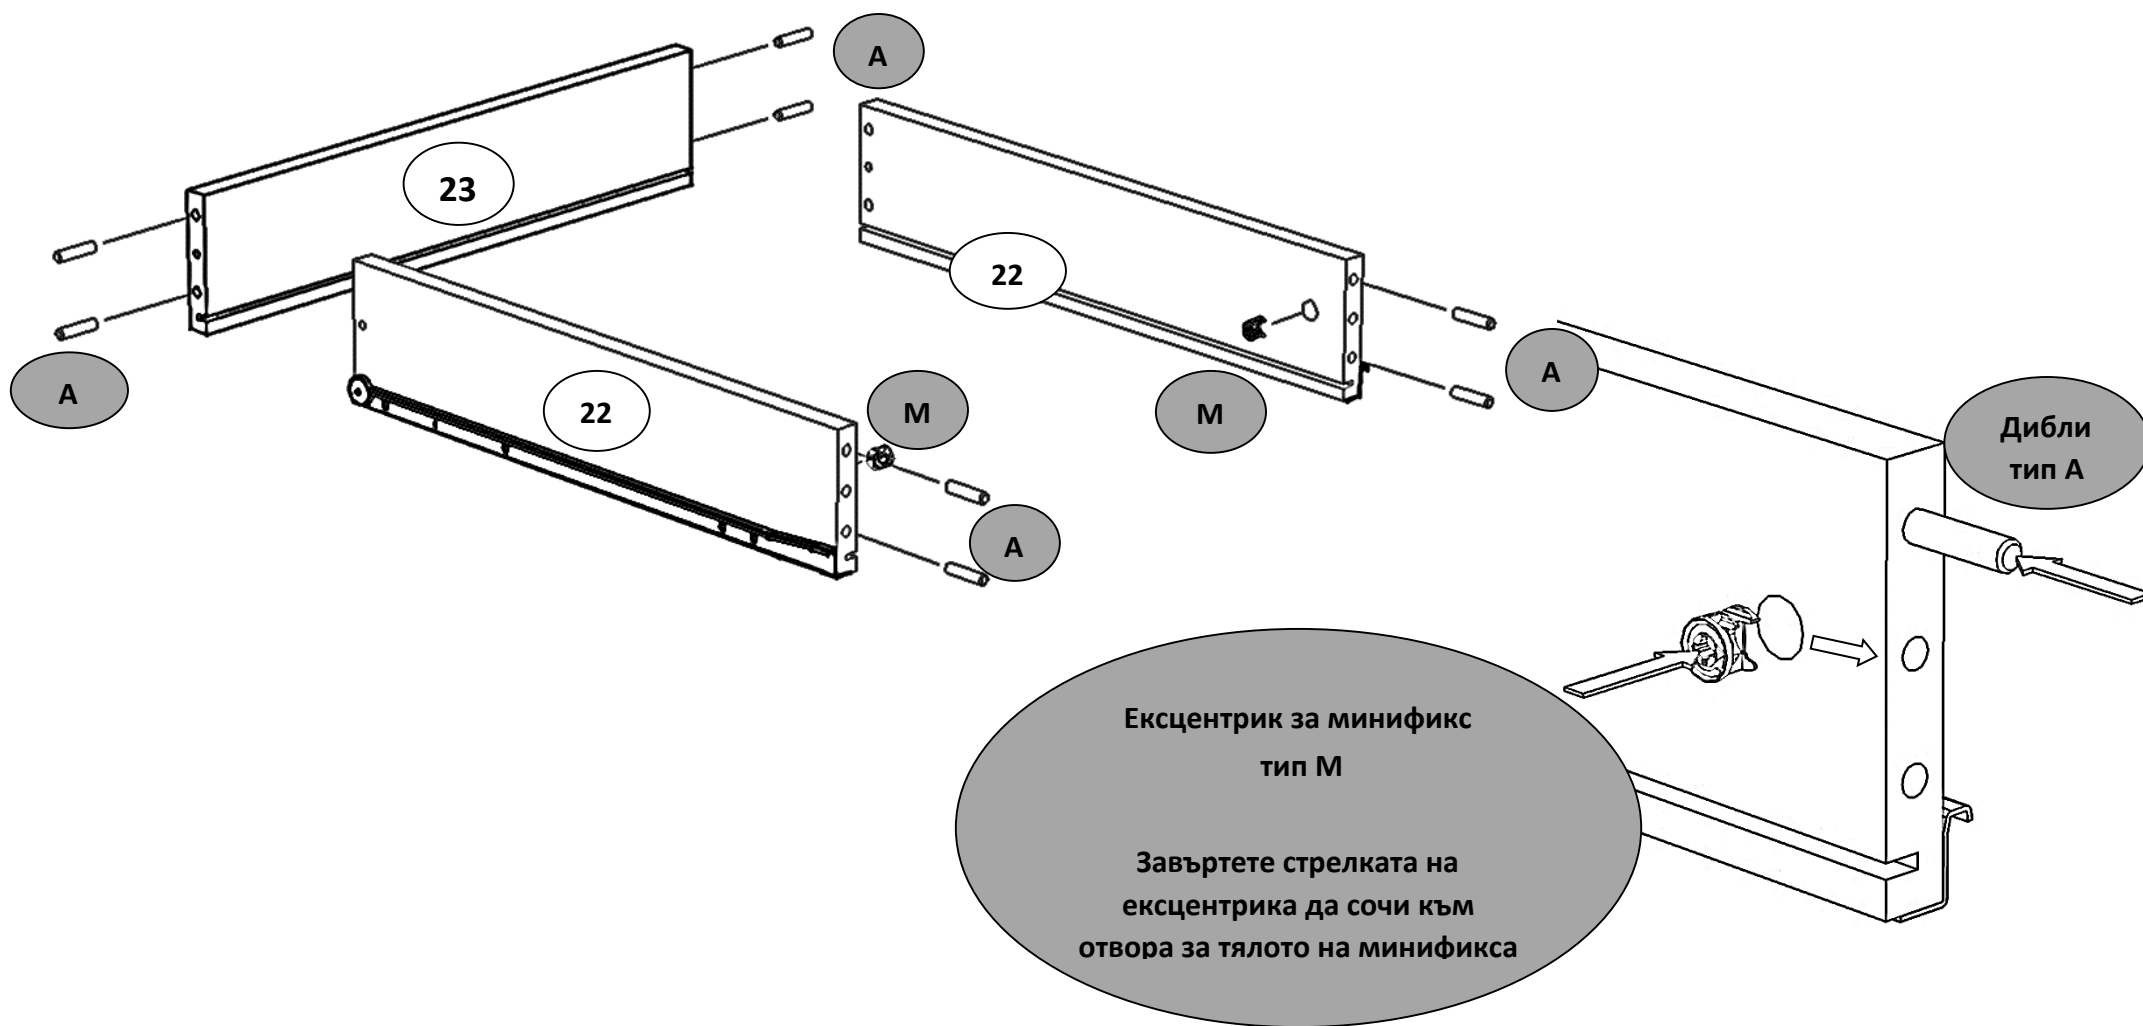


Стъпка 35

Присъединете левия и десния елементи **22** към елемент **23** чрез диблите, поставени в елемент **23** . Завийте 2 броя евровинт тип **В** на посочените места.

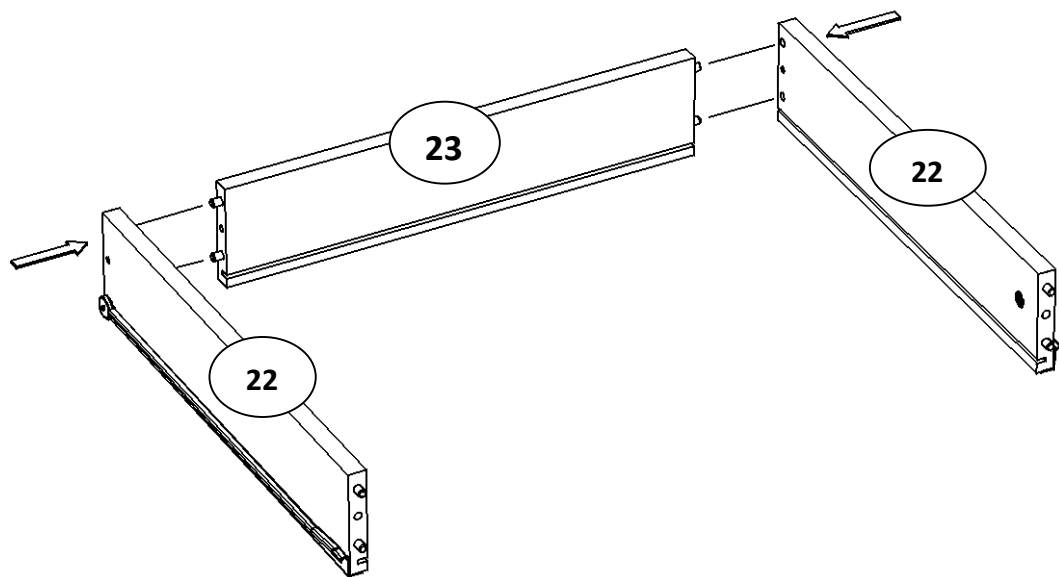


Присъединете
страниците и гърба
на чекмеджето с
два евровинта тип В

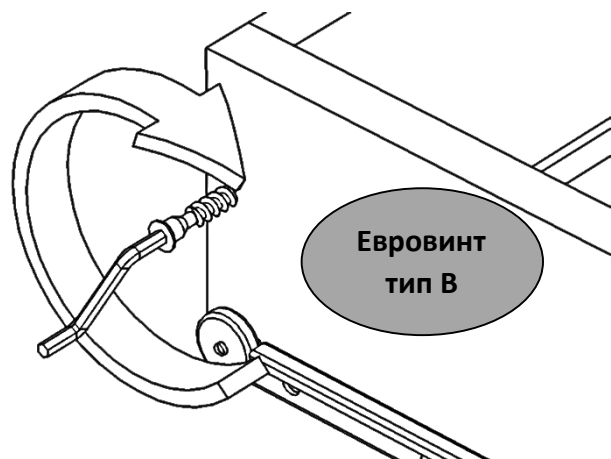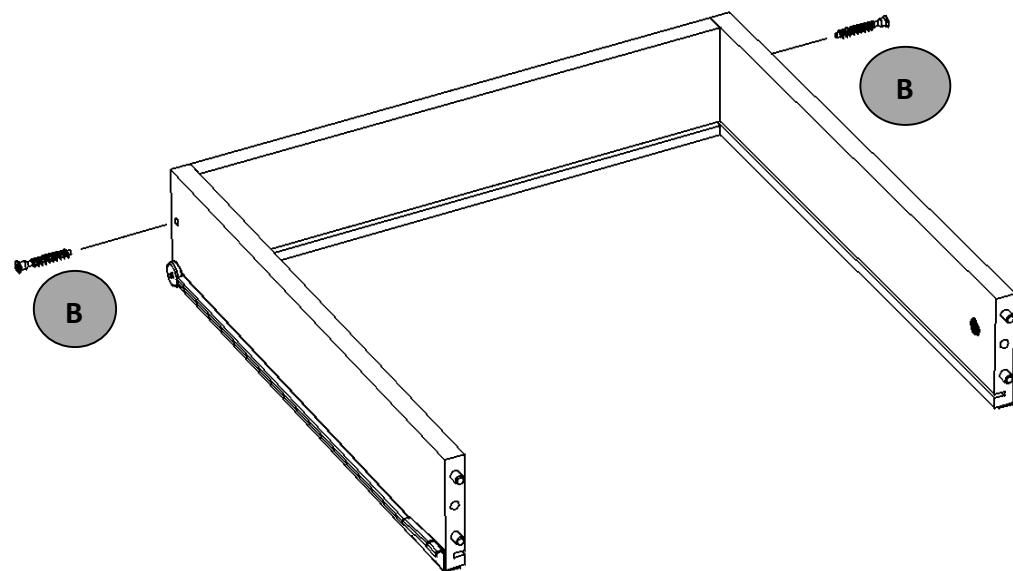


Евровинт
тип В

Стъпка 36

Поставете дъното на чекмеджето – елемент **24** в каналите на елементи **22** докато навлезе в канала на елемент **23** .

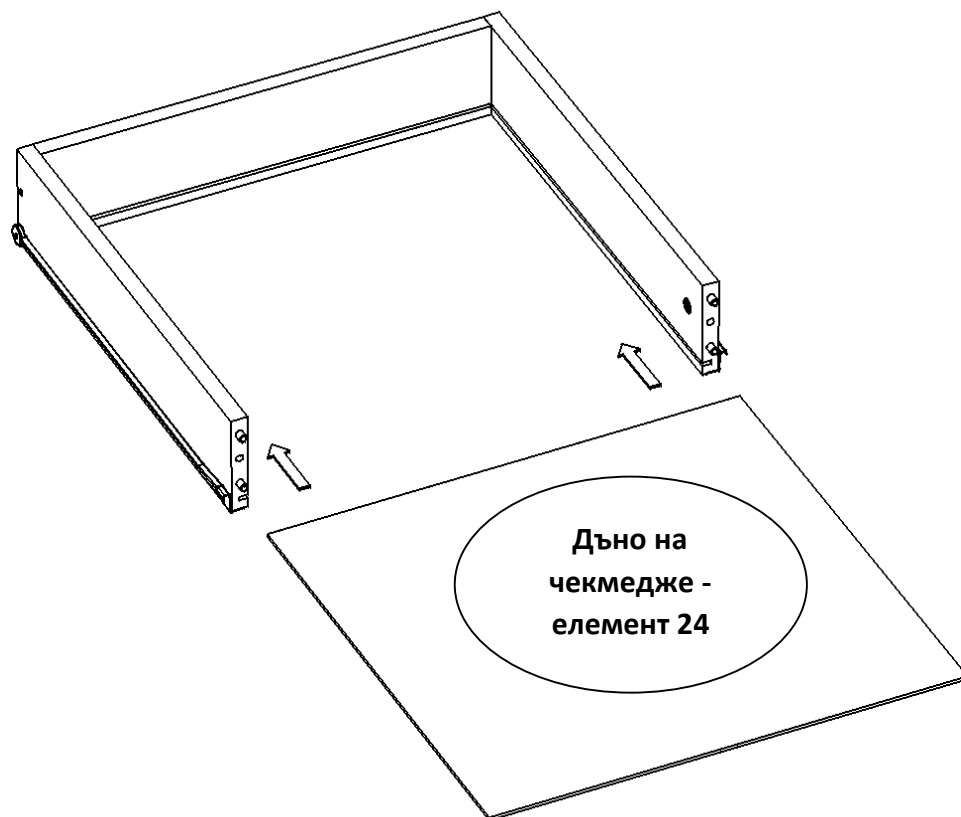


Вкарайте дъното на чекмеджето в каналите на страниците и гърба

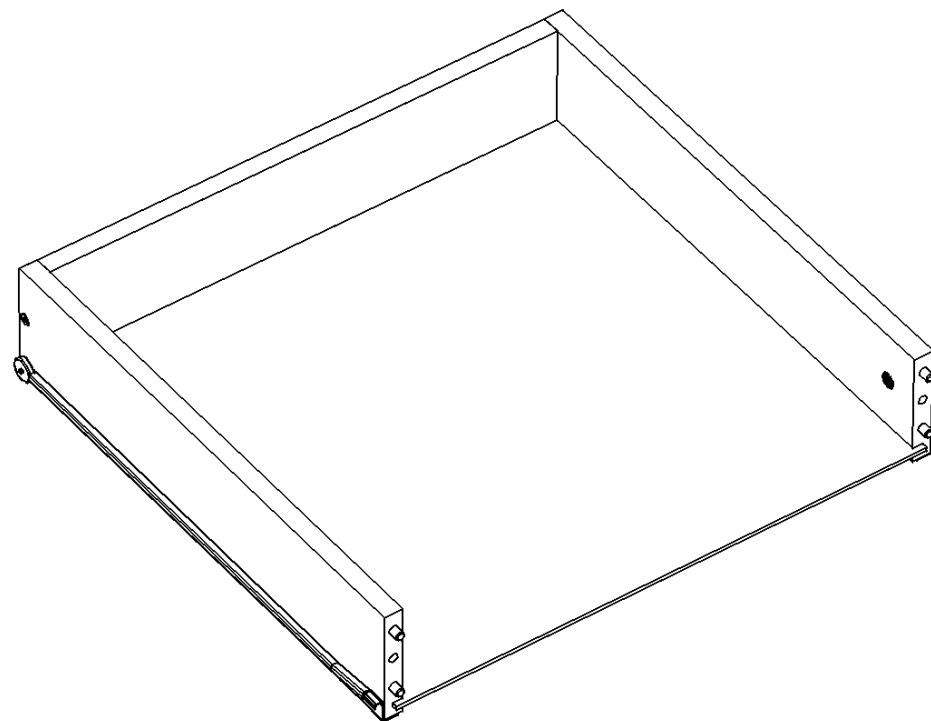


Стъпка 37

Завийте 2 броя тяло на минификс тип **L** към челото на чекмеджето – елемент **25** в посочените на схемата отвори.

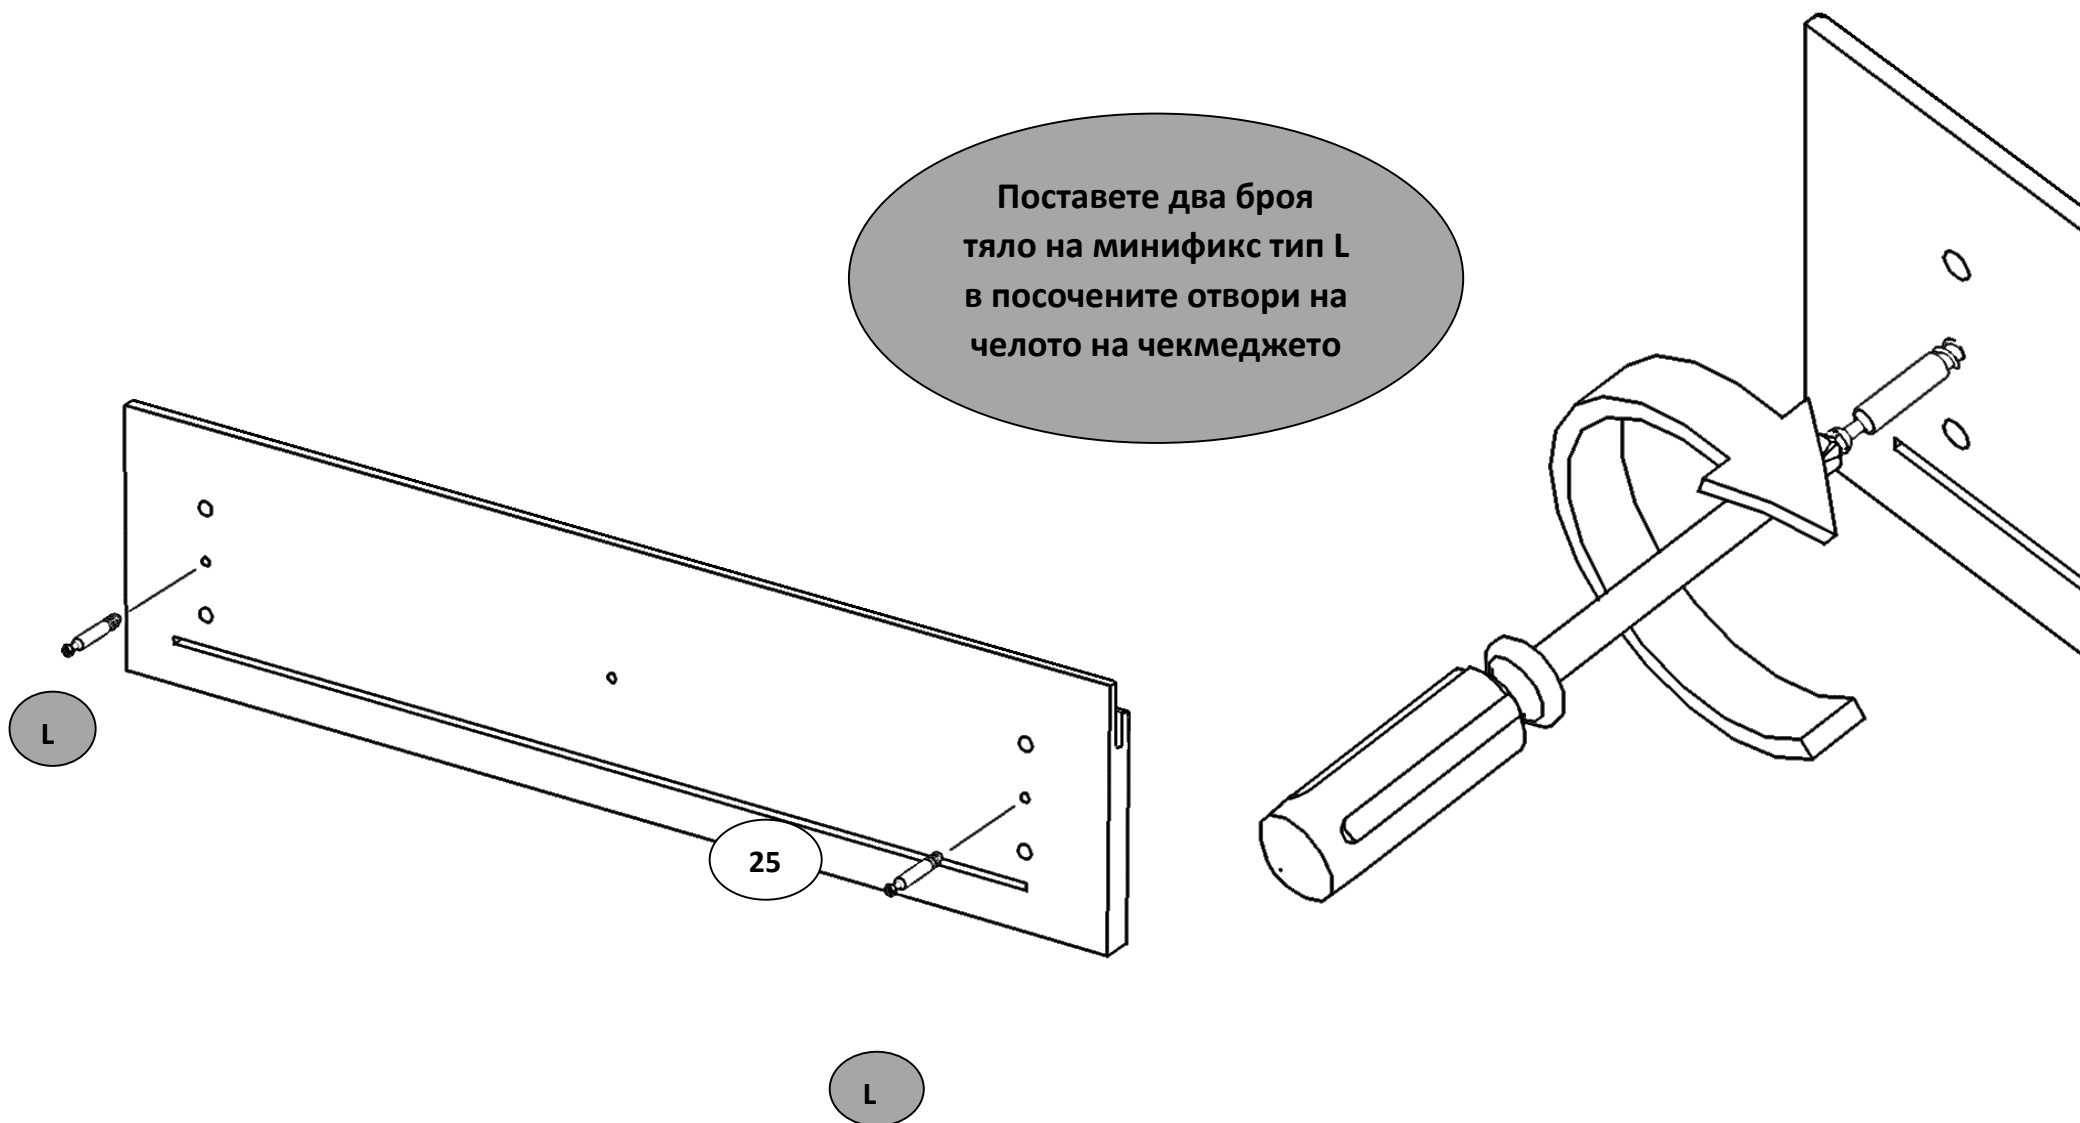

Стъпка 38


Присъединете челото на чекмеджето към страниците на чекмеджето – стрелките на ексцентриците трябва да сочат към челото на чекмеджето. Завъртете ексцентриците по посока на часовниковата стрелка на **2/3 оборот (240 градуса)**.

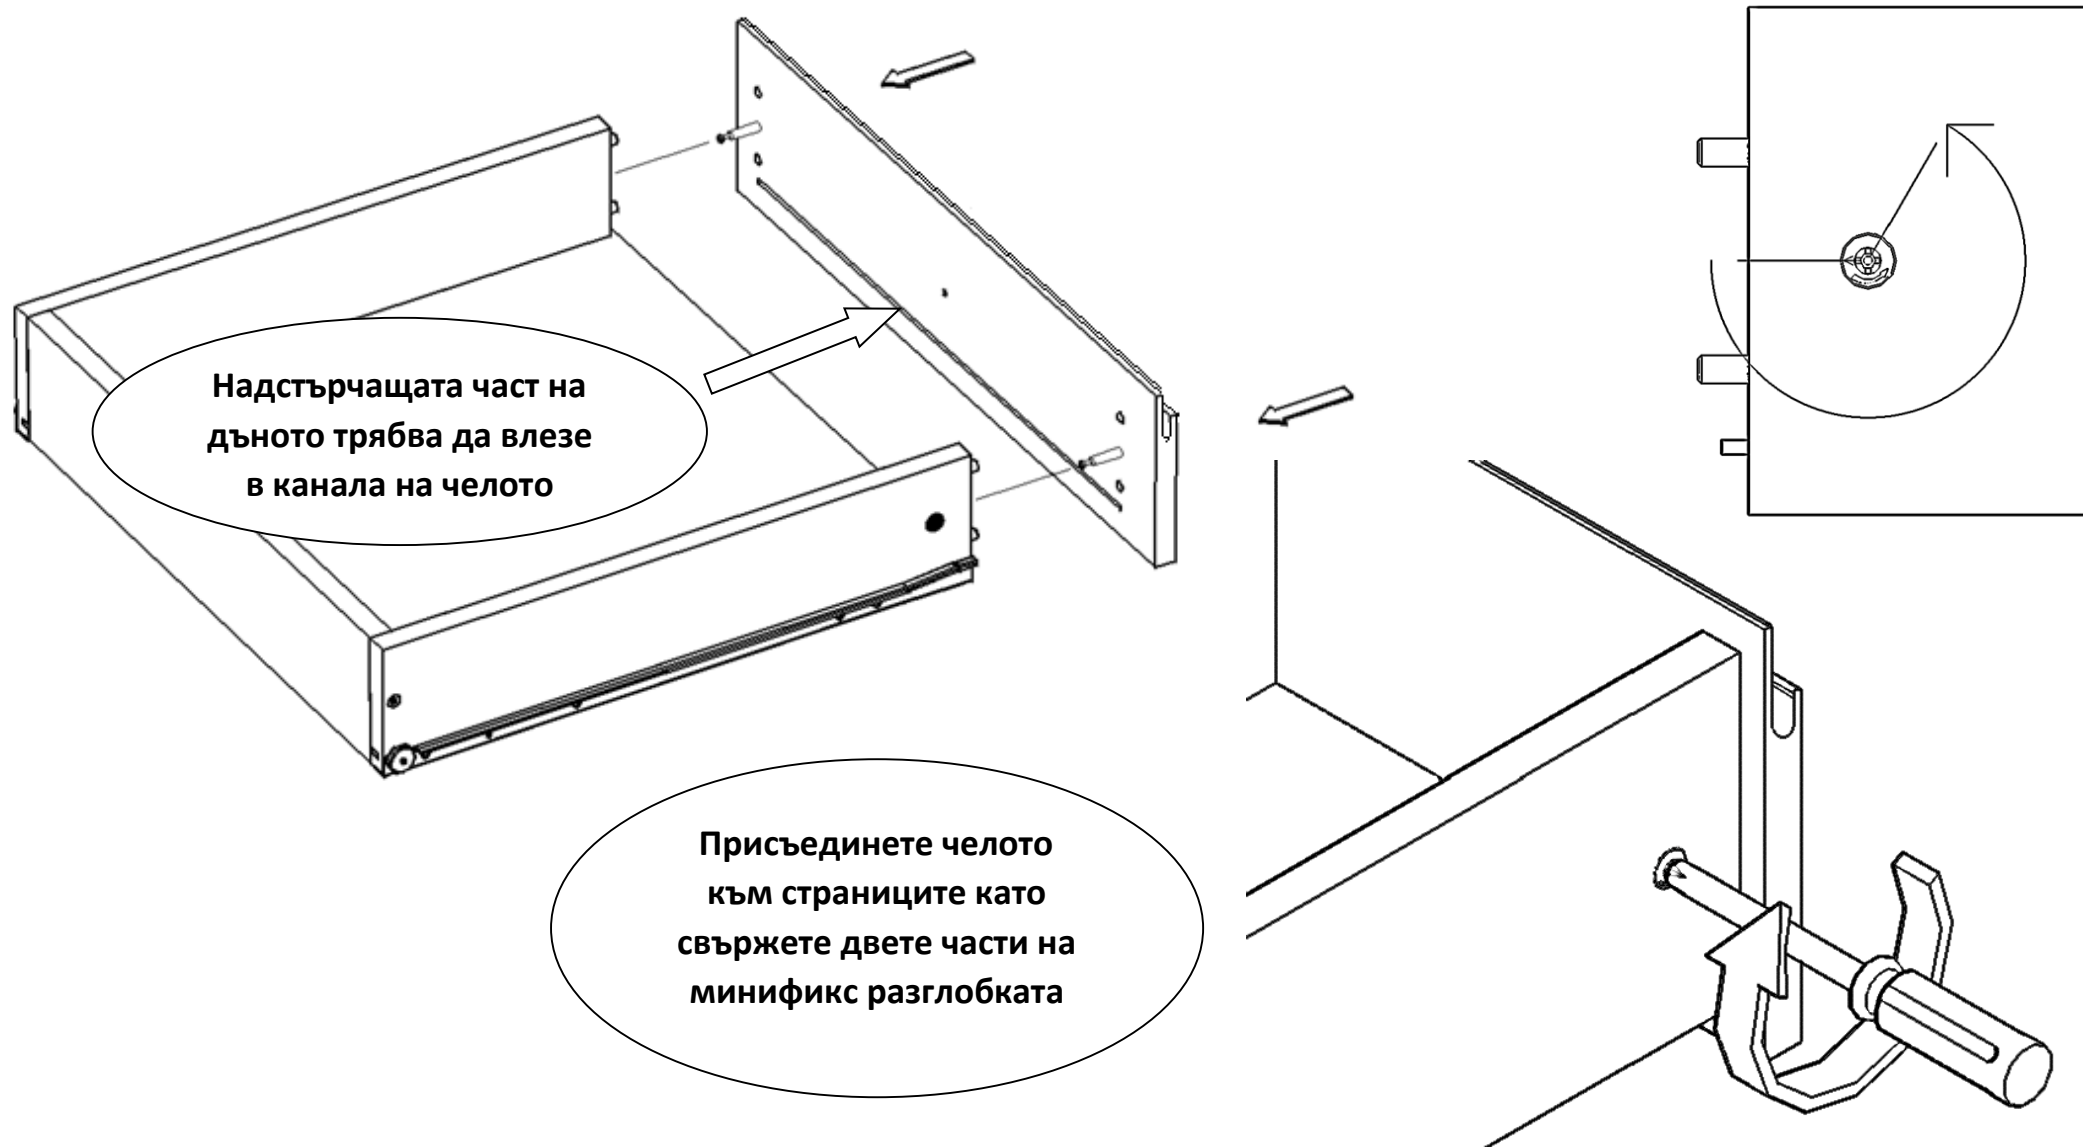


Повторете стъпки от 33 до 38 и за другите чекмеджета!

Стъпка 39 – Поставете чекмеджетата на скрина

Поставете кутията на чекмеджето като поставите ролките на чекмеджето зад ролките на страниците, като челото на чекмеджето е леко повдигнато нагоре.

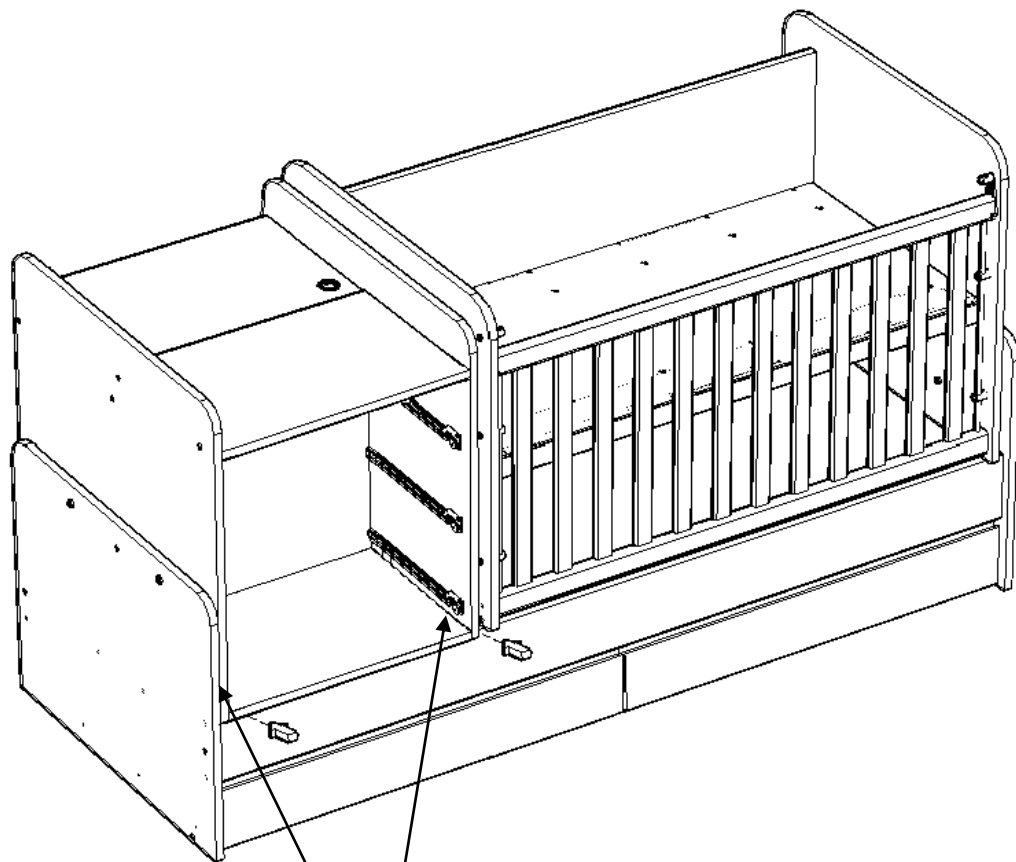

**Поставете ролките на
чекмеджето зад
ролките на страниците**

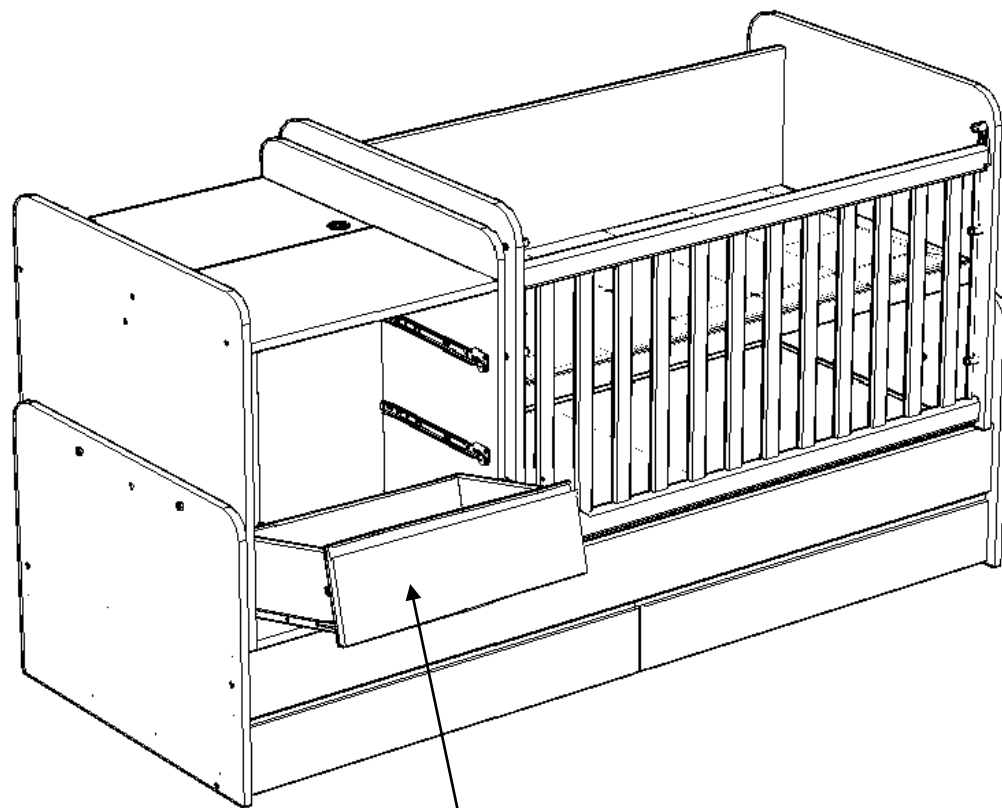

**Повдигнете предния
край на чекмеджето за
да може да се намести
във водачите на
страницата**

За да застопорите люлеенето на кошарата използвайте болт тип **К** . Отвори за застопоряване има в долния край на всяка от таблите. Застопоряването се извършва равномерно от двете страни с кръстата отвертка. Не оставяйте кошарата в положение люлеене, когато детето е будно.

За консултации по монтажа на леглото се обръщайте към търговеца.

Възможни подобрения на леглото ще бъдат добавени в инструкцията за употреба на новата версия без никаква допълнителна информация или актуализации. Компанията си запазва правото да променя инструкциите за експлоатация на всеки модел по всяко време.

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Austria
www.xxxlutz.com