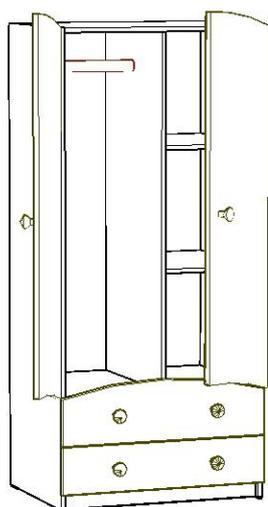
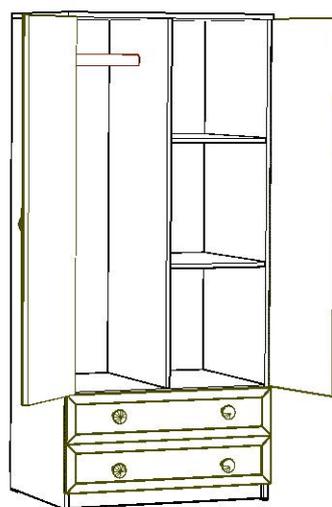


## Гардероб Овал-180/80/54



## Гардероб Лукс-180/90/54








### Инструкция за монтаж на гардероб Овал, Лукс

**1. Монтаж на корпус.** Към д.1 монтираме водачи, дибли, фиксове/мъжките/ на разпробитите за тях места. Към д.3.1 монтираме дибли и охлювите от мини фикса, с винтове монтираме крачетата, като втория ред, които е към лицето на гардероба е 2см навътре от дългата страна. По същия начин процедираме и при д.3 и двата д.2, на разпробитите места монтираме съответно дибли и "охлюви". Последователно нанизваме д.3,1, д.3 д.2 и д.2 като след всяка операция затягаме фикса. Към д.4 монтираме дибли, "охлюви" на разпробитите места и стъпката на лоста/в средата и на 10см от горе/. Поставяме д.4 затягаме. На д.5 поставяме дибли и "охлюви" на разпробитите места, нанизваме го на д.1 и д.4, затягаме. Към д.1,1 монтираме водачи, фиксове, поставяме го към д.3,1, д.3, д.5, след като всичко е напаснато затягаме фикса. Към д.6 посредством винтове монтираме клипсовете/част от комплекта на крачетата/ и така получения д.6 прихващаме към крачетата. Д.7 коваме с пирони. Към двата д.12 монтираме по три панти. Към вече готовия корпус монтираме детайлите 12.

**2. Монтаж на чекмедже.** На д.8, д.9, д.11 монтирайте дибли по правилният начин, винтове и минификсове, съответно "мъжко" и "охлюв" на разпробитите места. Свържете д.8 с д.9 и втория д.8, завинтете с винтове на разпробитите места, нанижете фазера в прореза и захлупете с д.11, притегнете "охлюва" с отверка. Към двата д.8 монтирайте и останалата част от водачите.

### Списък на обкова

Наименование	Дибла	Евровинт	Крачета	Мини фикс	Имбуспен ключ	Винт за дърво	Панти ниско рамо	Дръжки с болт	Лост за гардероб	Пирони	PVC стъпки
Визия											
Гардероб Лукс/Овал	40	4	9	28	1	3.5/16-55 3.5/25-16	6	6	1	50	4