


ИЗ АБЕЛ Гардероб

Консуматив


Поз.	Наименование	Схема
1.	Болт за ексцентрик сглобка	
2.	Дибла	
3.	Ексцентрик за ексцентрик сглобка	

Детайли


Поз.	Наименование	Размер	Брой
А	Страница	197,5/55,5	2
Б	Горен плот	125/60	1
В	Долен плот	116,4/54,1	1
Г	Междинна страница	187,5/54,1	1
Д	Рафт	76,7/51,1	1
		37,5/51,1	4
Е	Междинен плот	76,9/54,1	1
Ж	Врата	186,9/39,6	3
З	Бленда	116,4/82	1
И	Челен детайл	120/10	1
К	Фазер	190/39,3	1

Обща схема на монтаж на мебели

1. Завиване на болт за ексцентрик сглобка в отвор – $\varnothing 5\text{mm}$.
2. Поставяне на дибла в отвор – $\varnothing 8\text{mm}$.
3. Съединяване на детайлите на изделието.
4. Поставяне на ексцентрик за ексцентрик сглобка – $\varnothing 15\text{mm}$ и завъртане на ексцентрика до окончателно стягане на сглобката.
5. Поставяне на рафтоносачите в отвор – $\varnothing 5\text{mm}$ на перфорираните страници.
6. Поставяне на фазер.
7. Монтаж на врати и регулиране на панти.

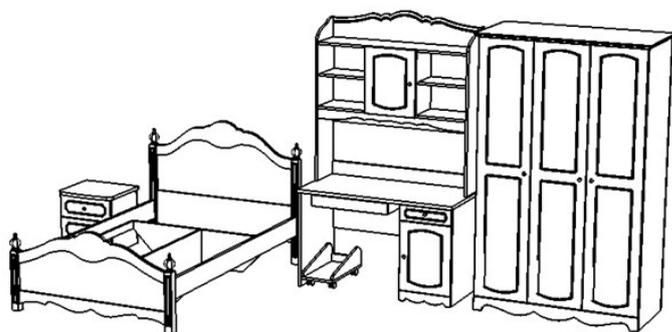

Принципна схема за монтаж на обков

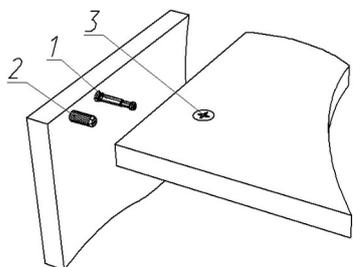

Регулиране на панти

