






Списък на обковите

									
Ключ 1 бр.	Болт М6х45 4бр.	Евровинт (Комфирмат) 8 бр.	Болт за ексцентриков ва връзка 8 бр.	Ексцентрик механизъм 8бр.	Дървен дюбел 8х35 24 бр.	Болт М4х25 3 бр.	Пирони 16 бр.	Водачи за чекмеджета 2 бр.	Винт 3.5х16 24бр.


Списък на елементите (плоскостите)

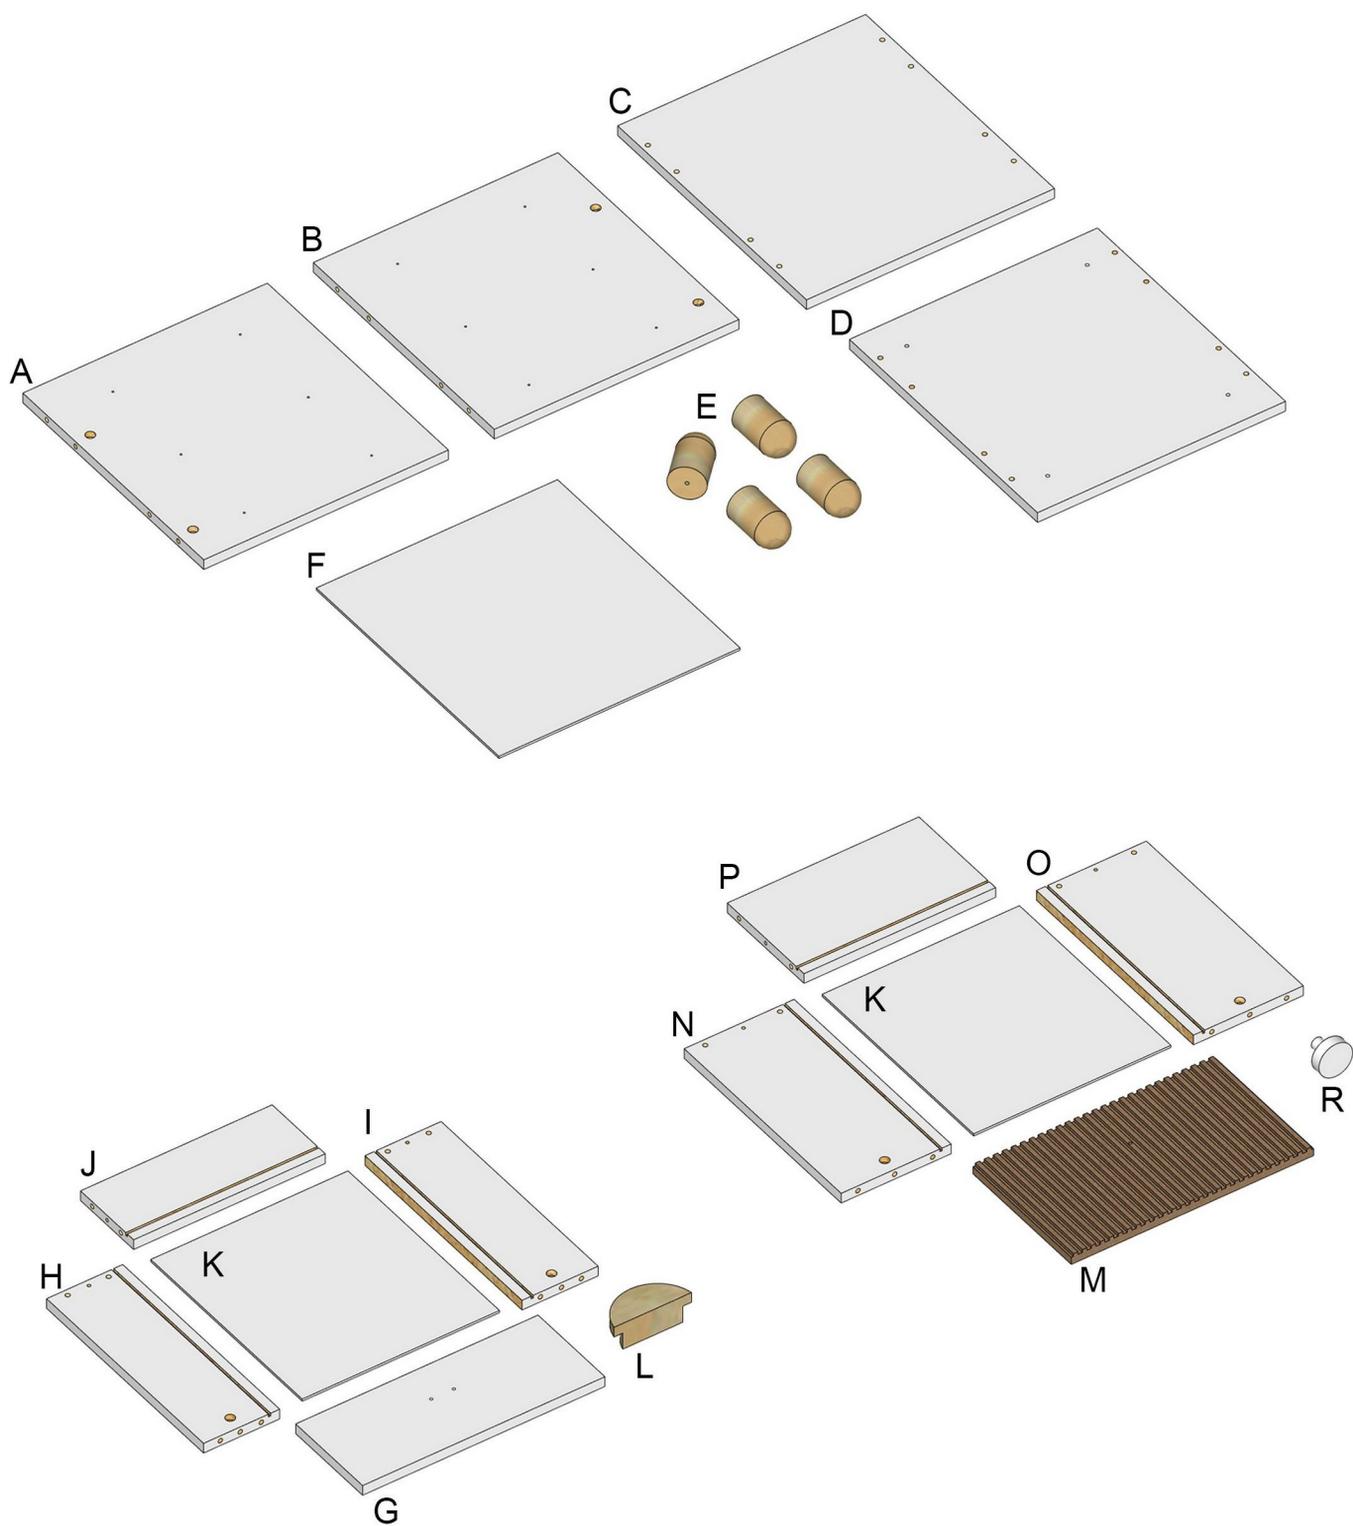


1 Разделяне на водачите

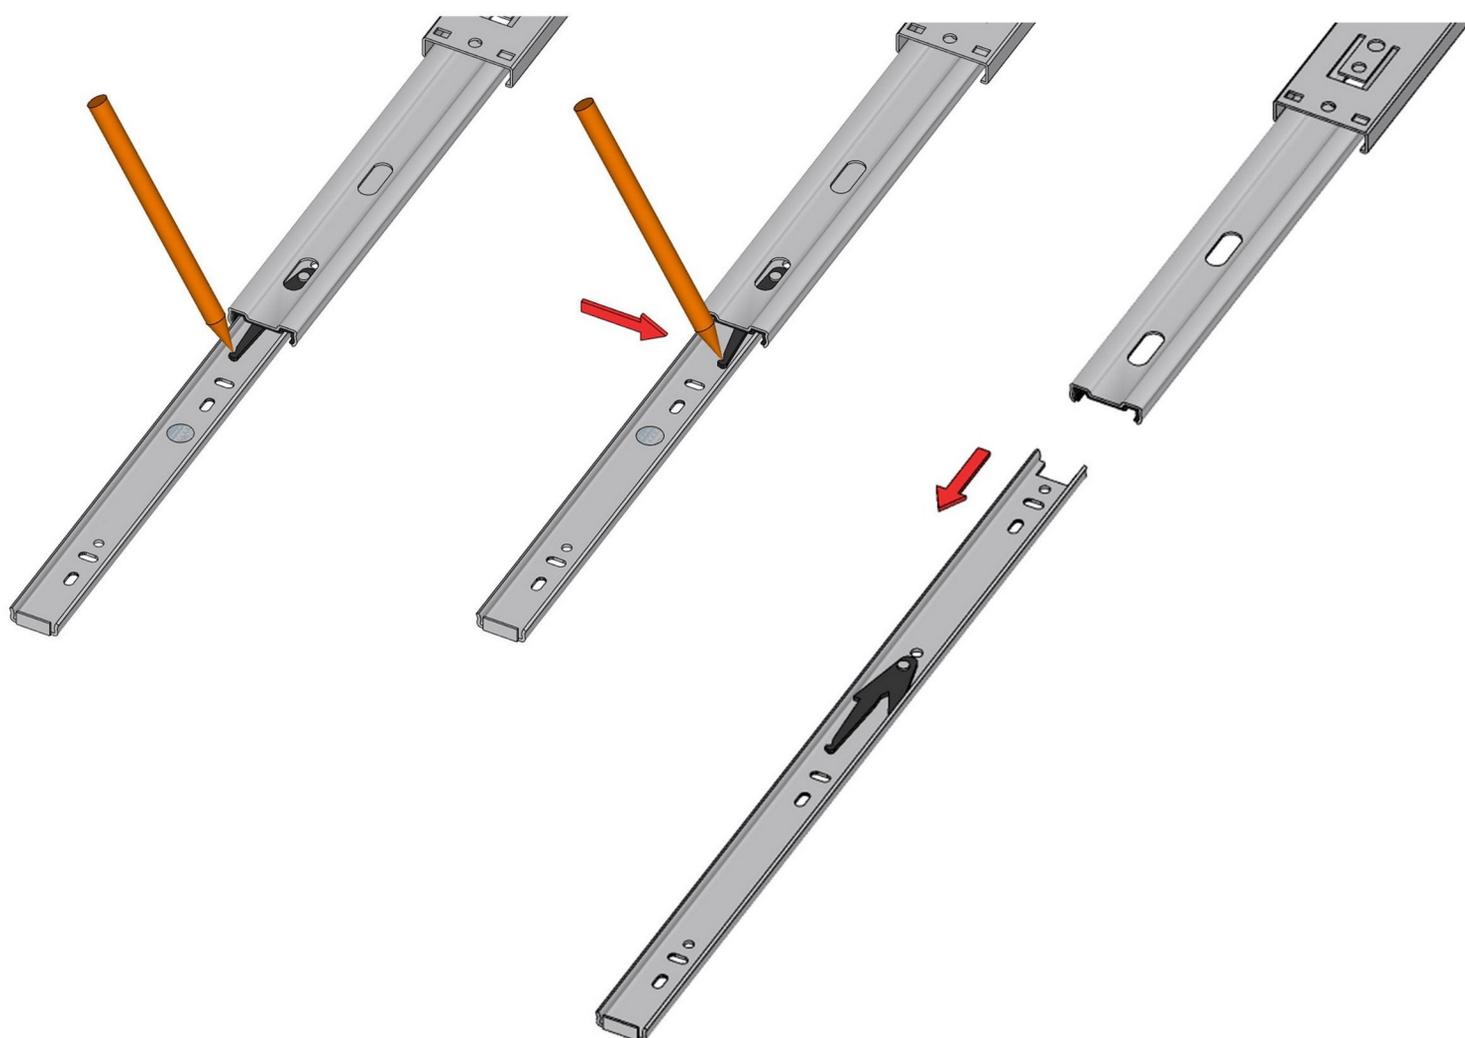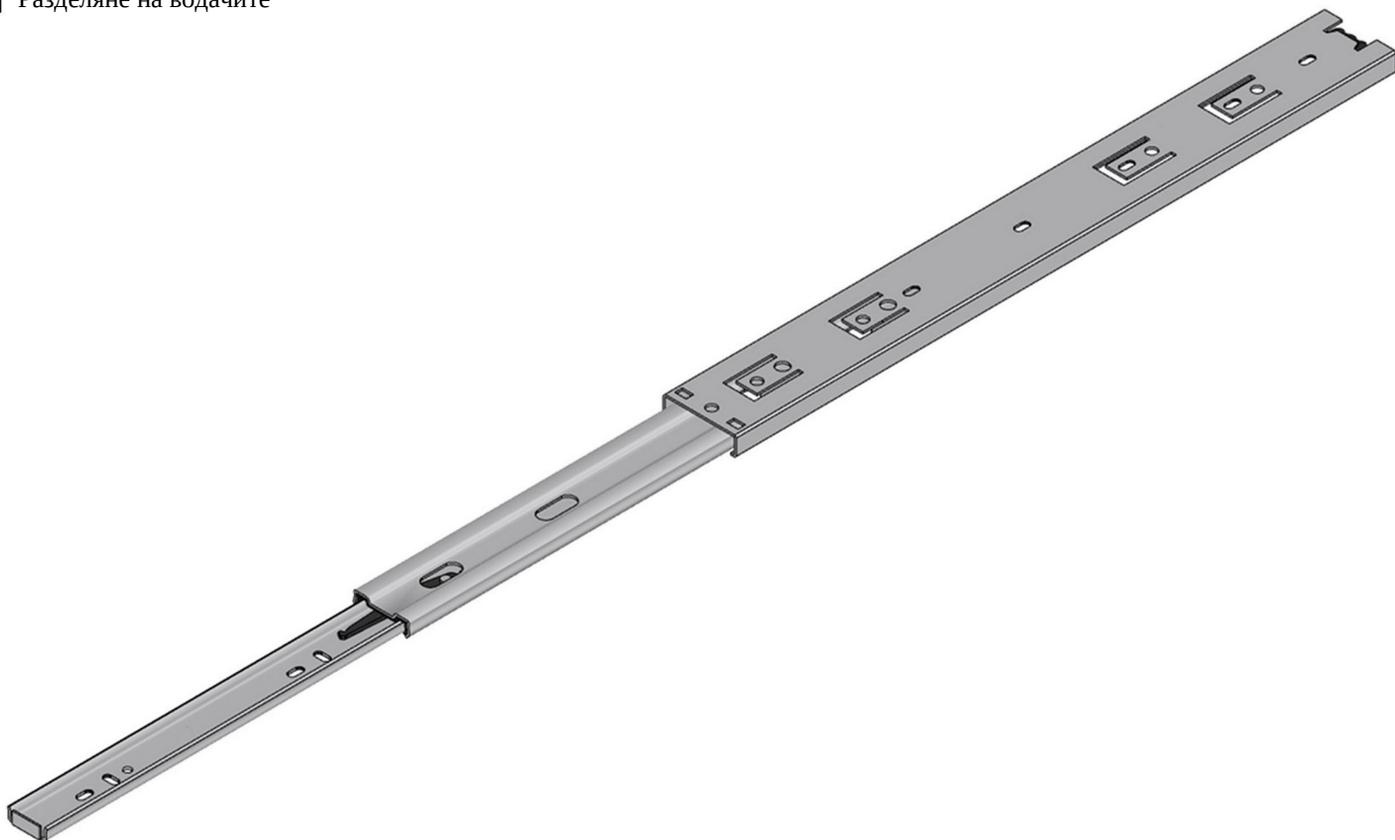


2

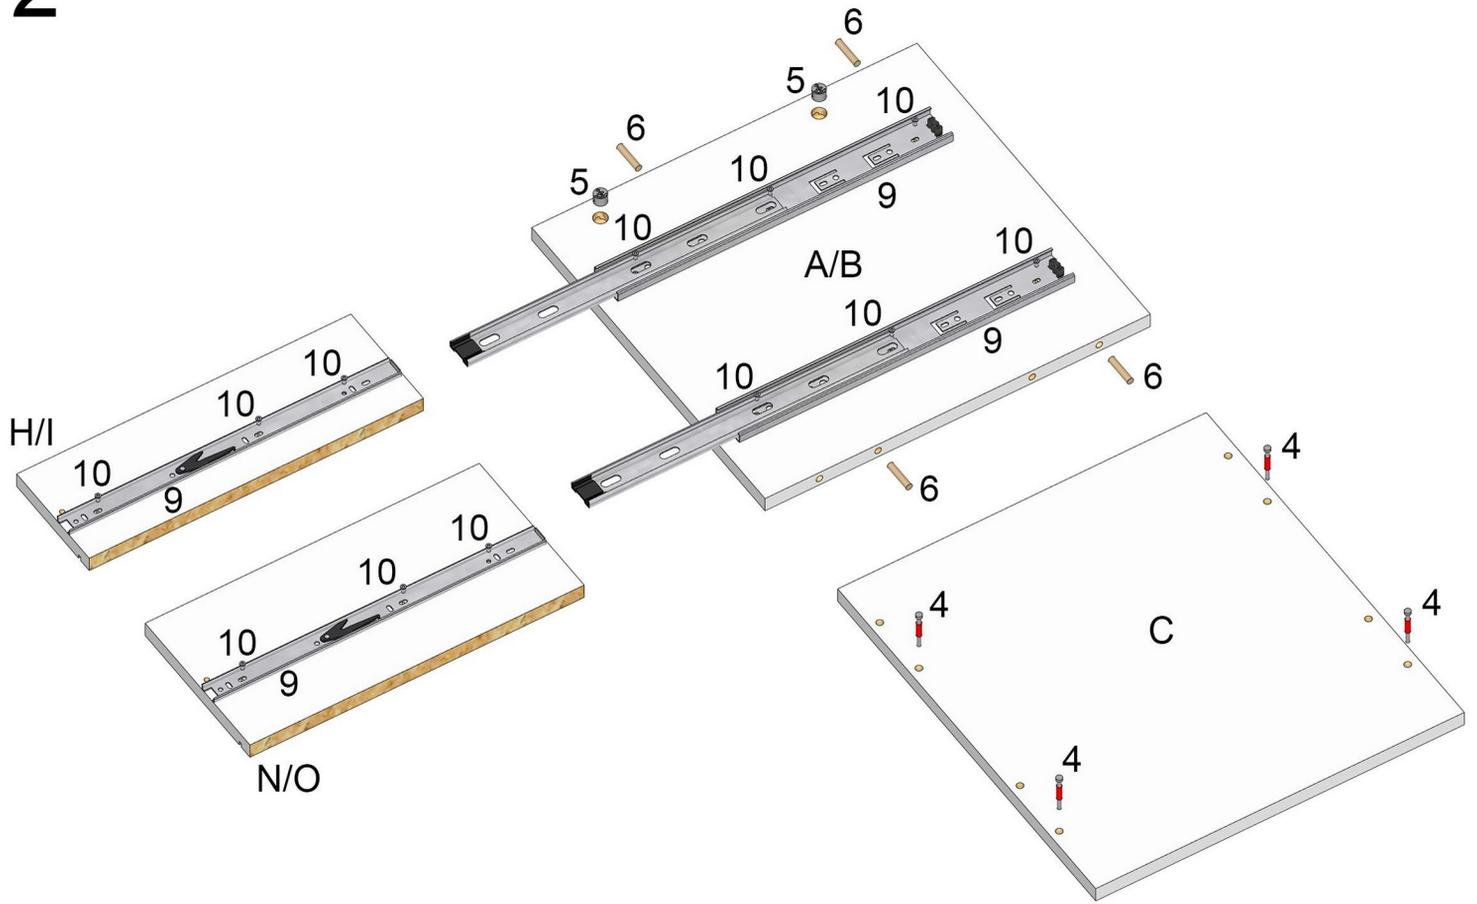

3

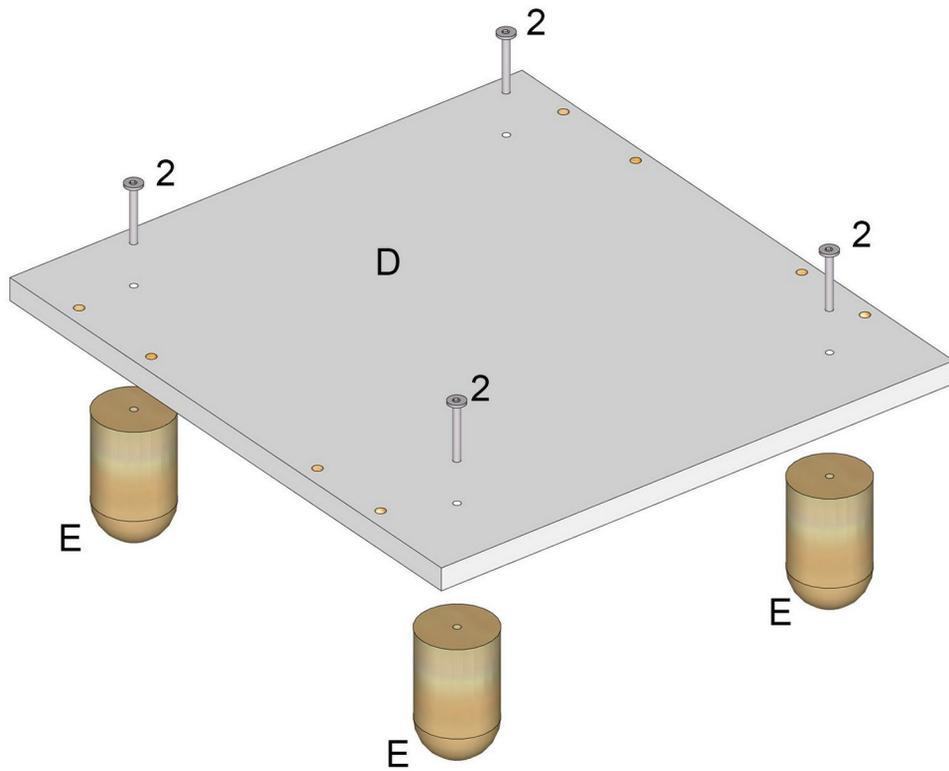


4

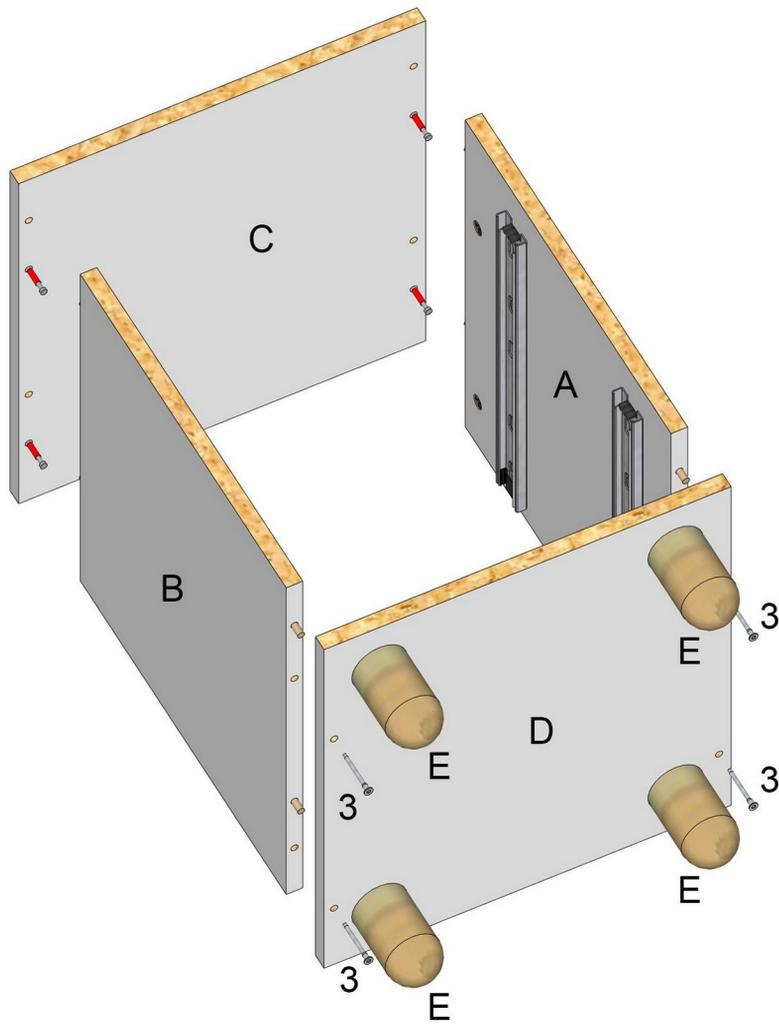


5

Внимание! Преди да монтирате гърба (част „F“), задължително проверете дали диагоналите на шкафчето са равни.

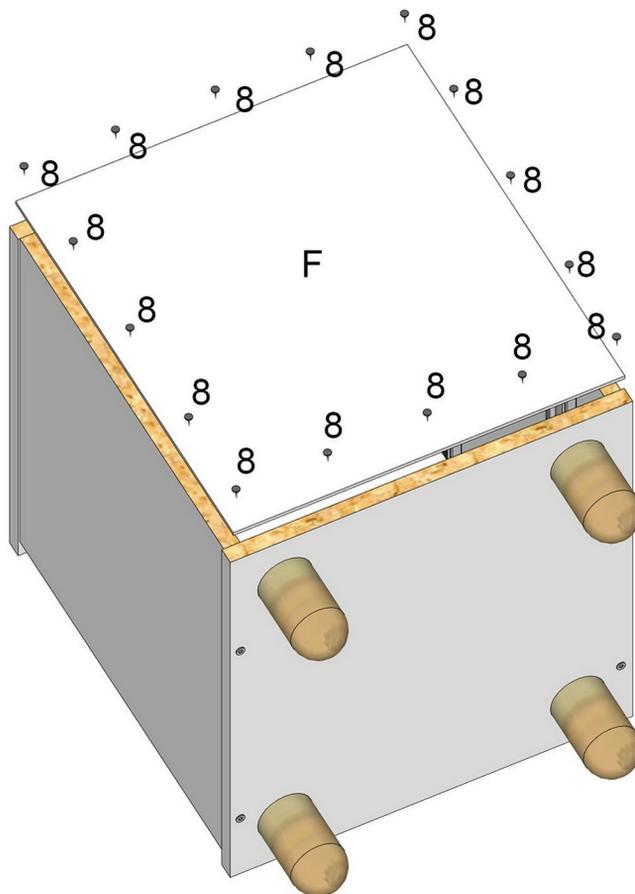

6

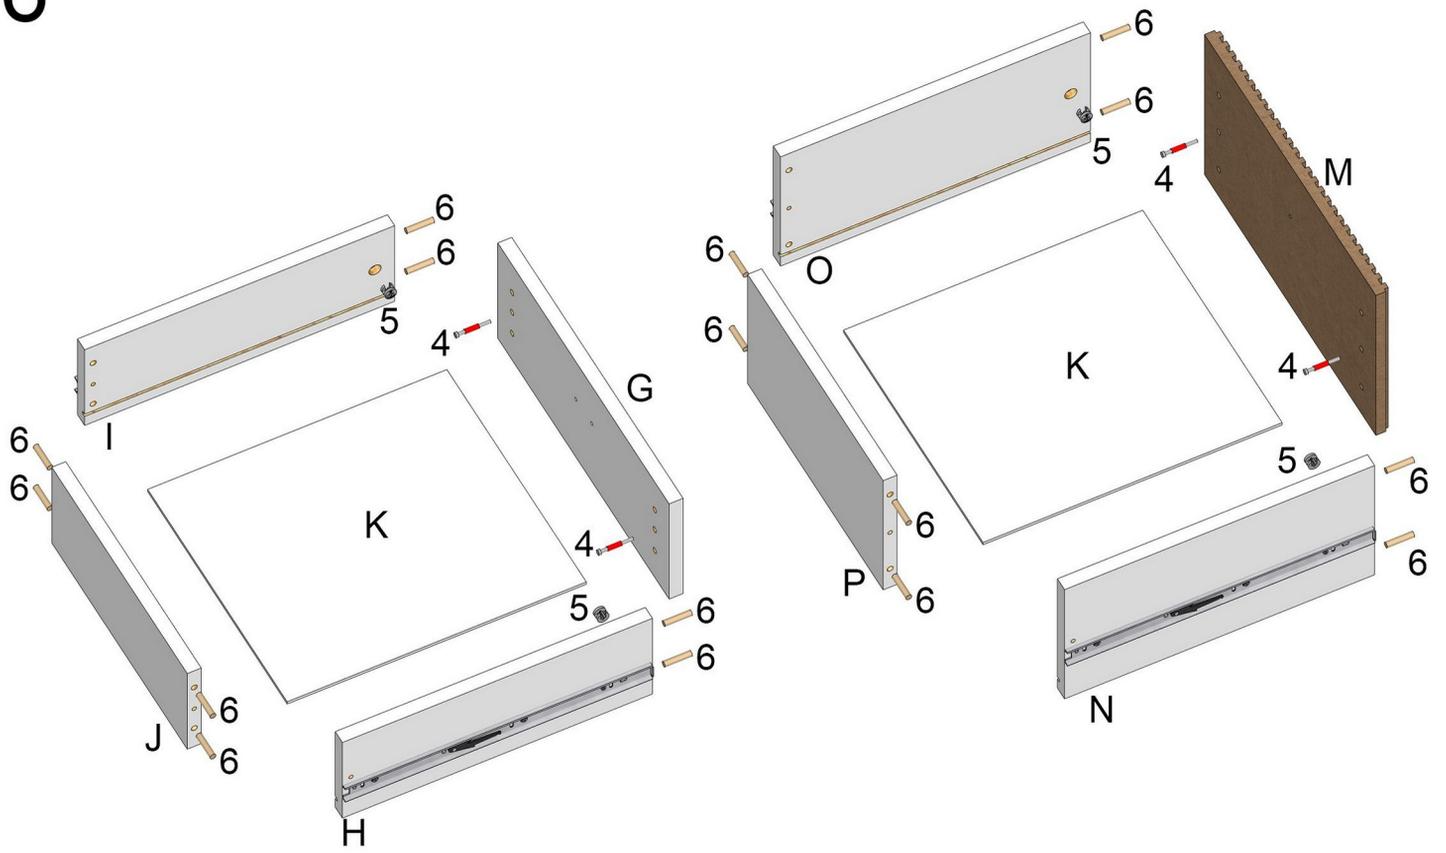

7

