



Списък на обкова




| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ключ 1бр. | Конфирматен винт М6х45) | Конфирматен винт | Болт за ексцентрик | Ексцентрик 10бр. | Дървен дюбел 8х35 | Болт за ексцентрик 10бр. | Пирон 60бр. | Водачи за чекмеджета 1 комплект | Винт 3,5х16 44бр. |
| | 4 броя | 14бр. | 10бр. | | 24бр. | | | | |




| | | |
|-----------------|------------|------------------------------|
| 11 | 12 | 13 |
| Рафтоносач 8бр. | Панта 6бр. | Държач за лост за дрехи 4бр. |


Списък на елементите

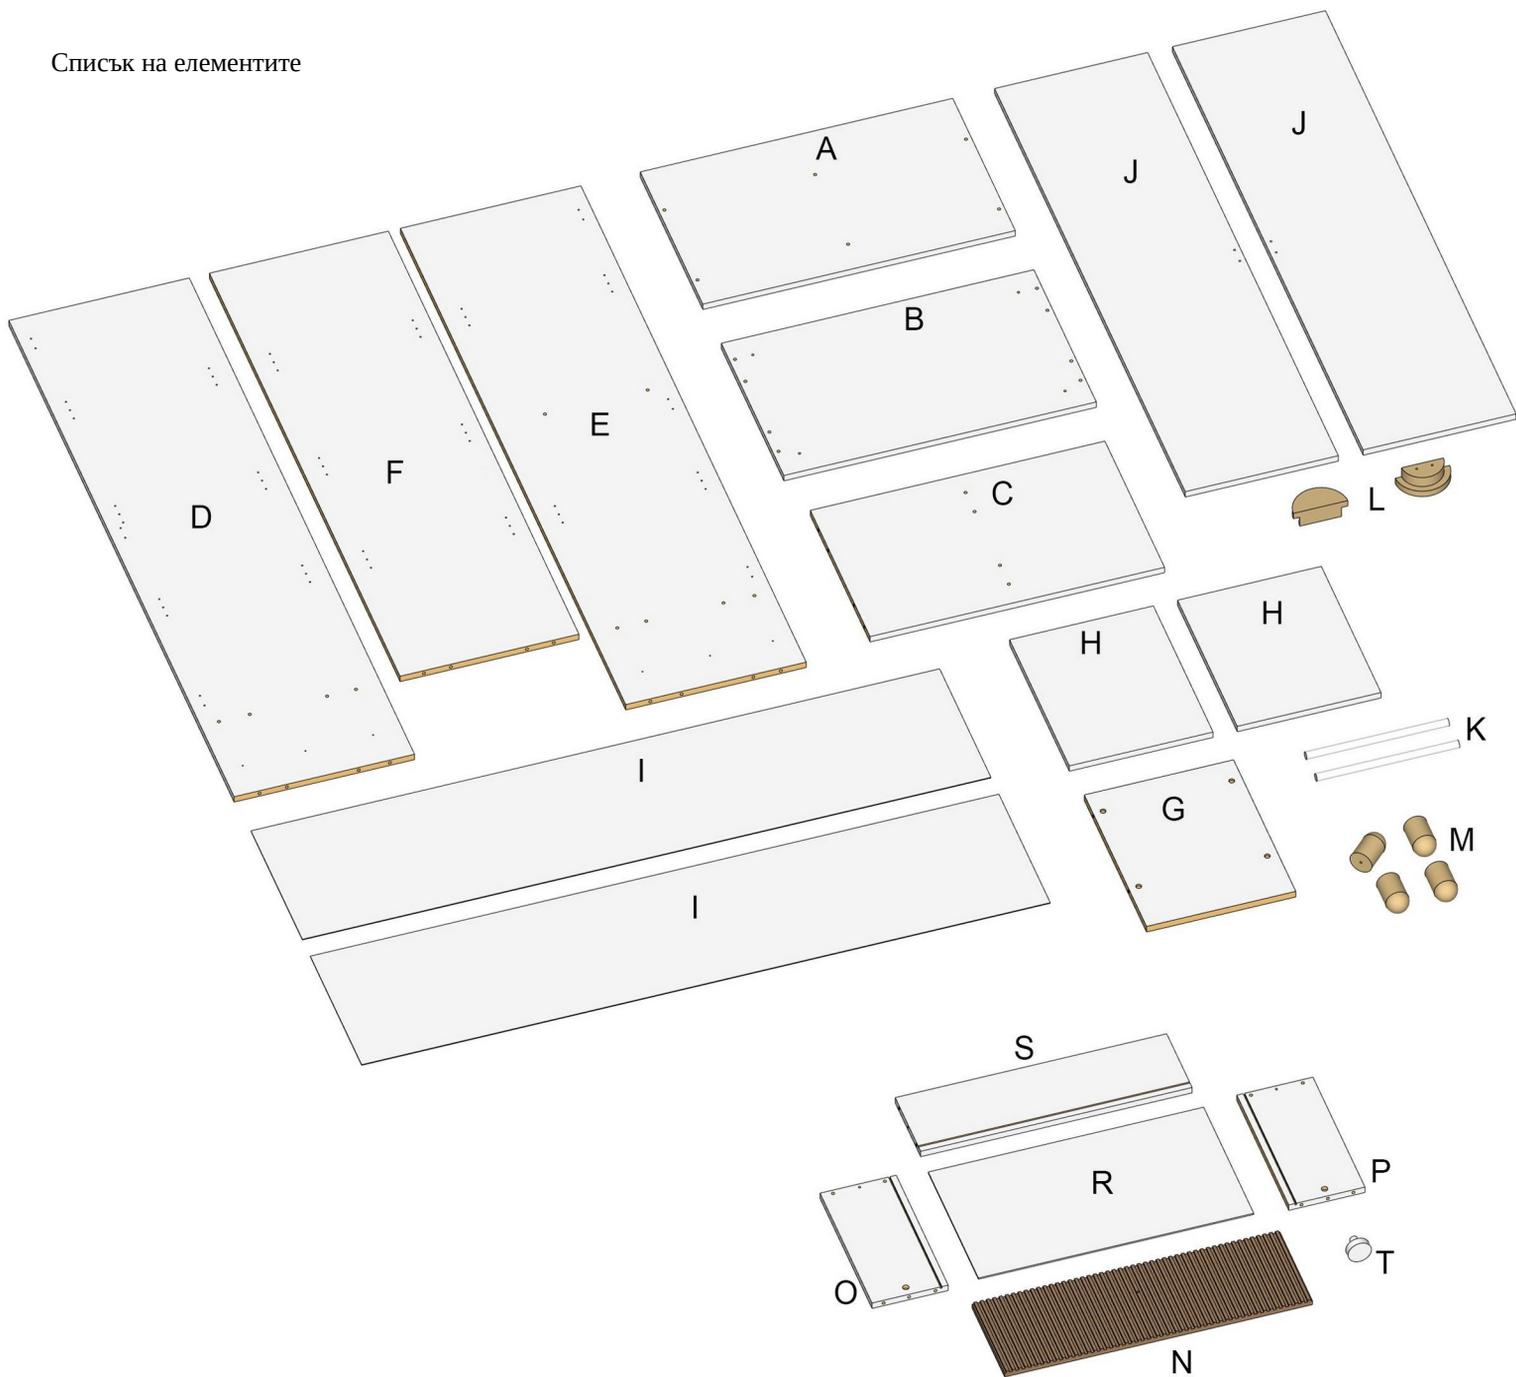


1 Разделяне на водачите

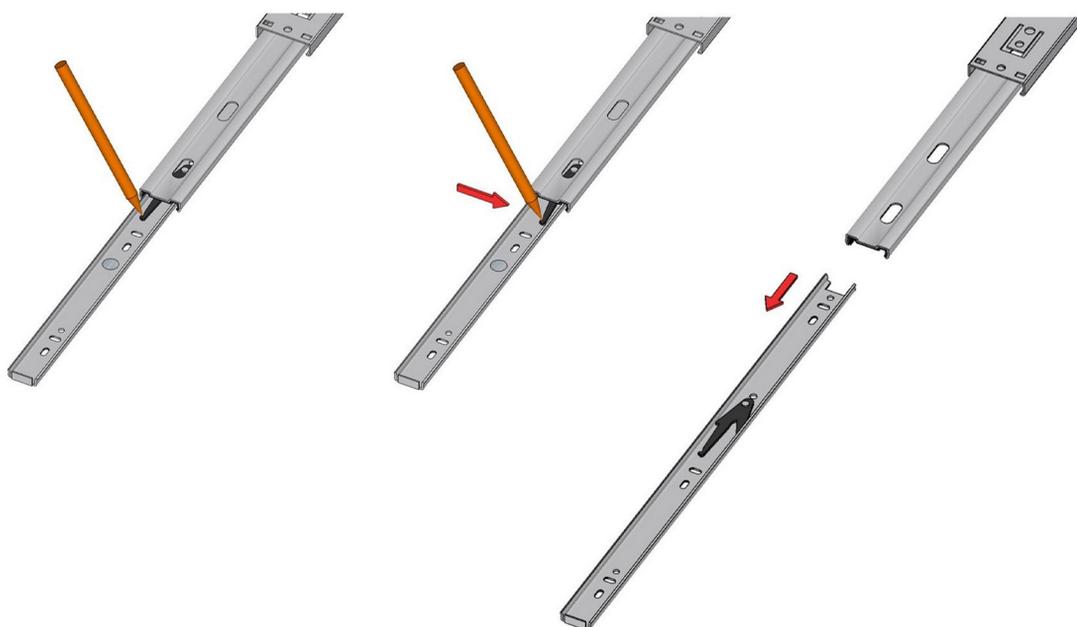

2

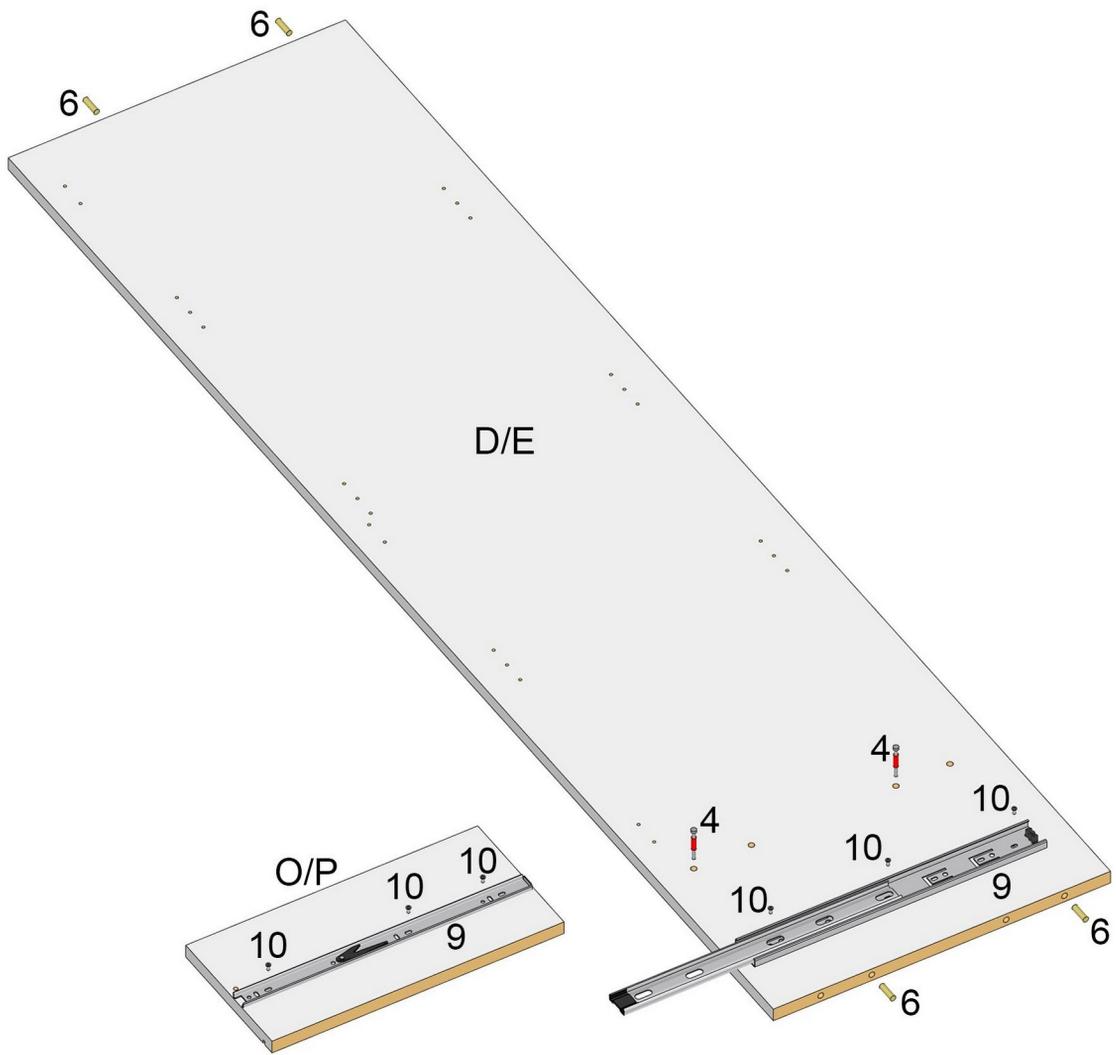


3

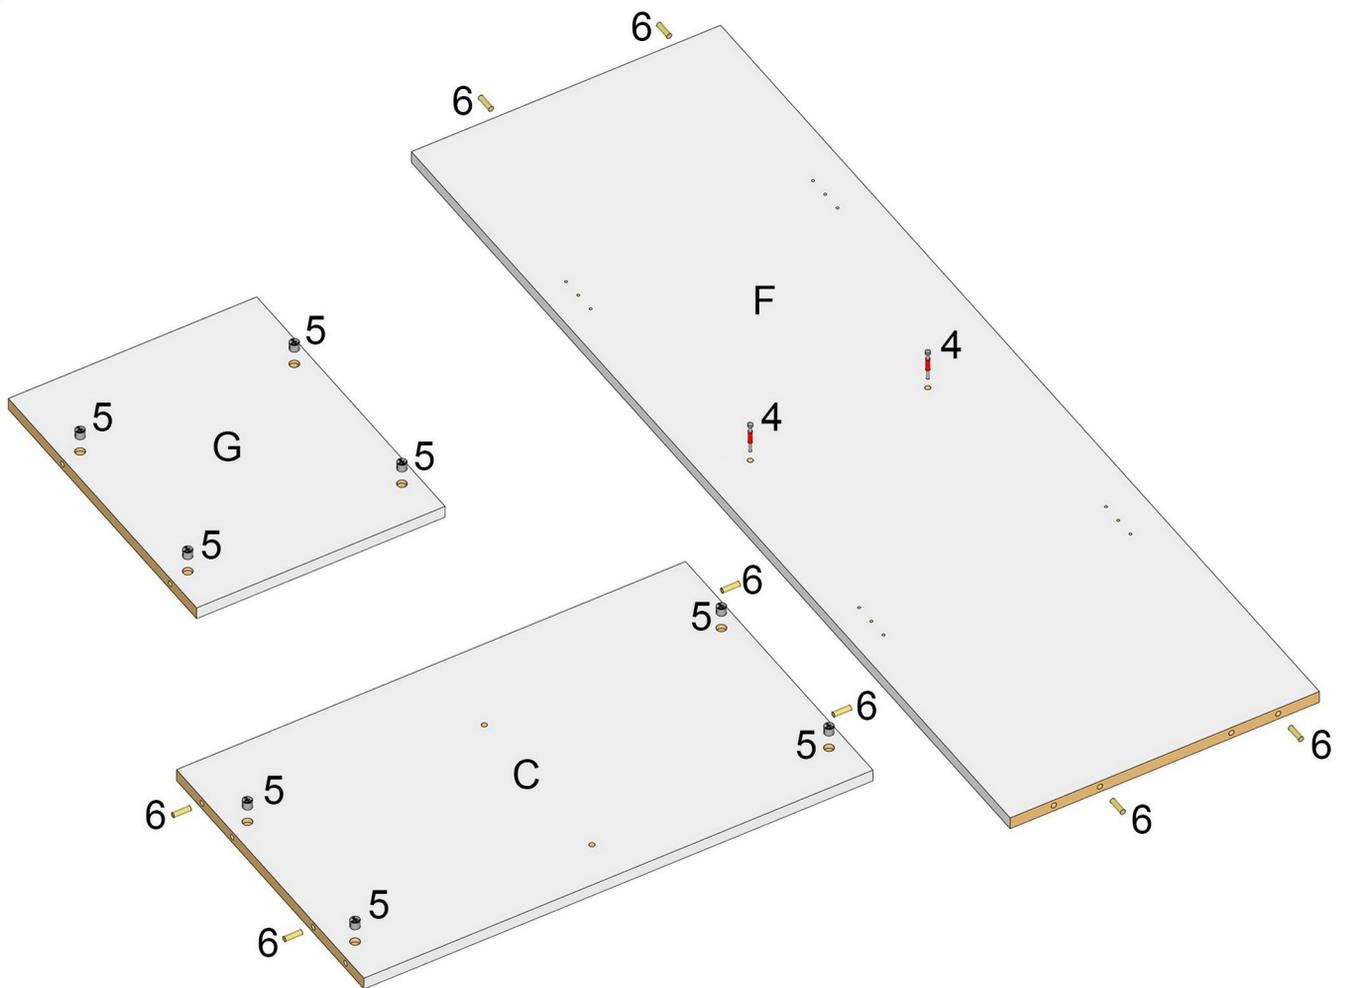


4


Изглед на гардероба отзад

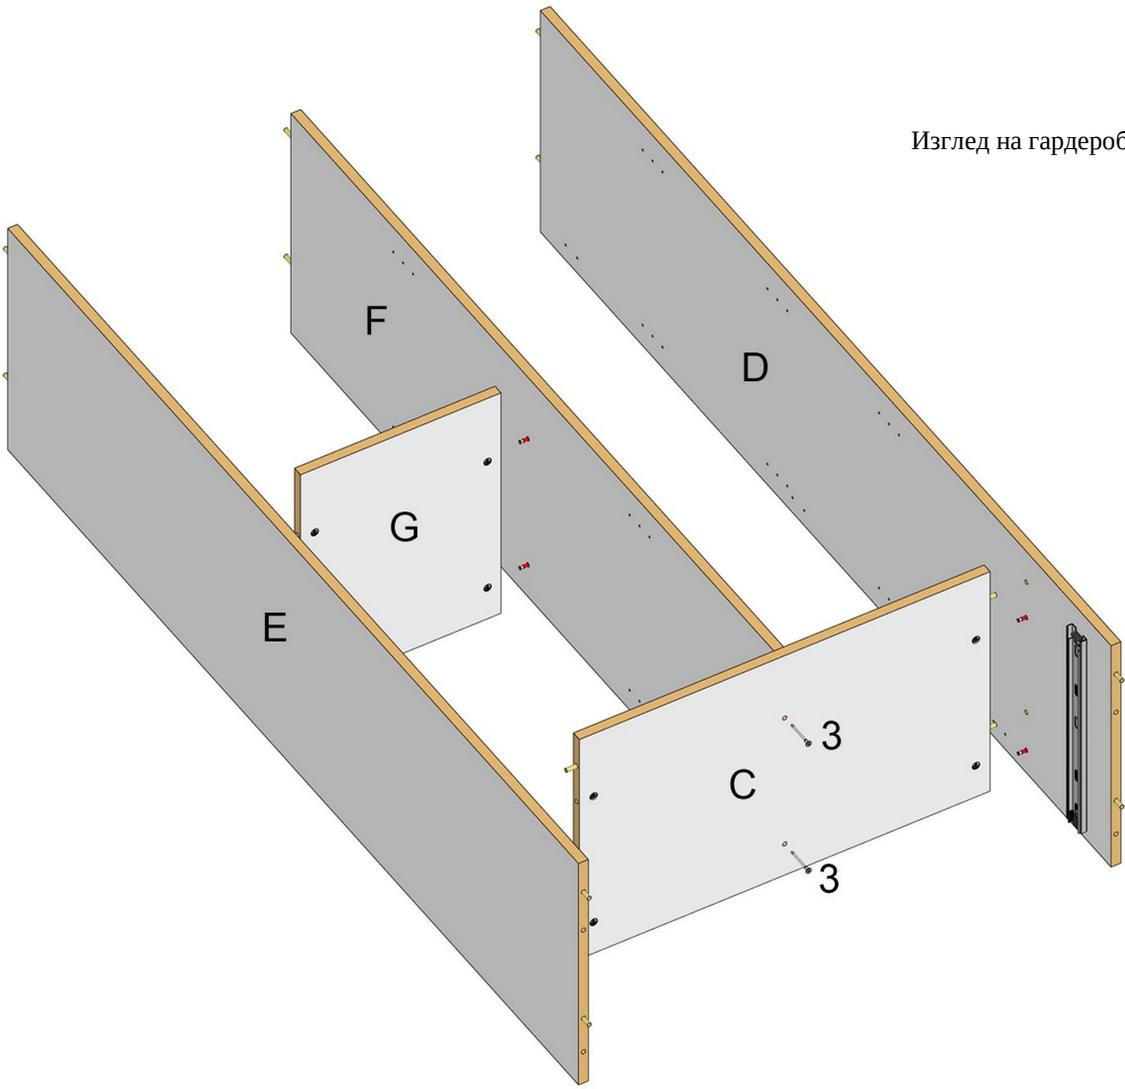


5

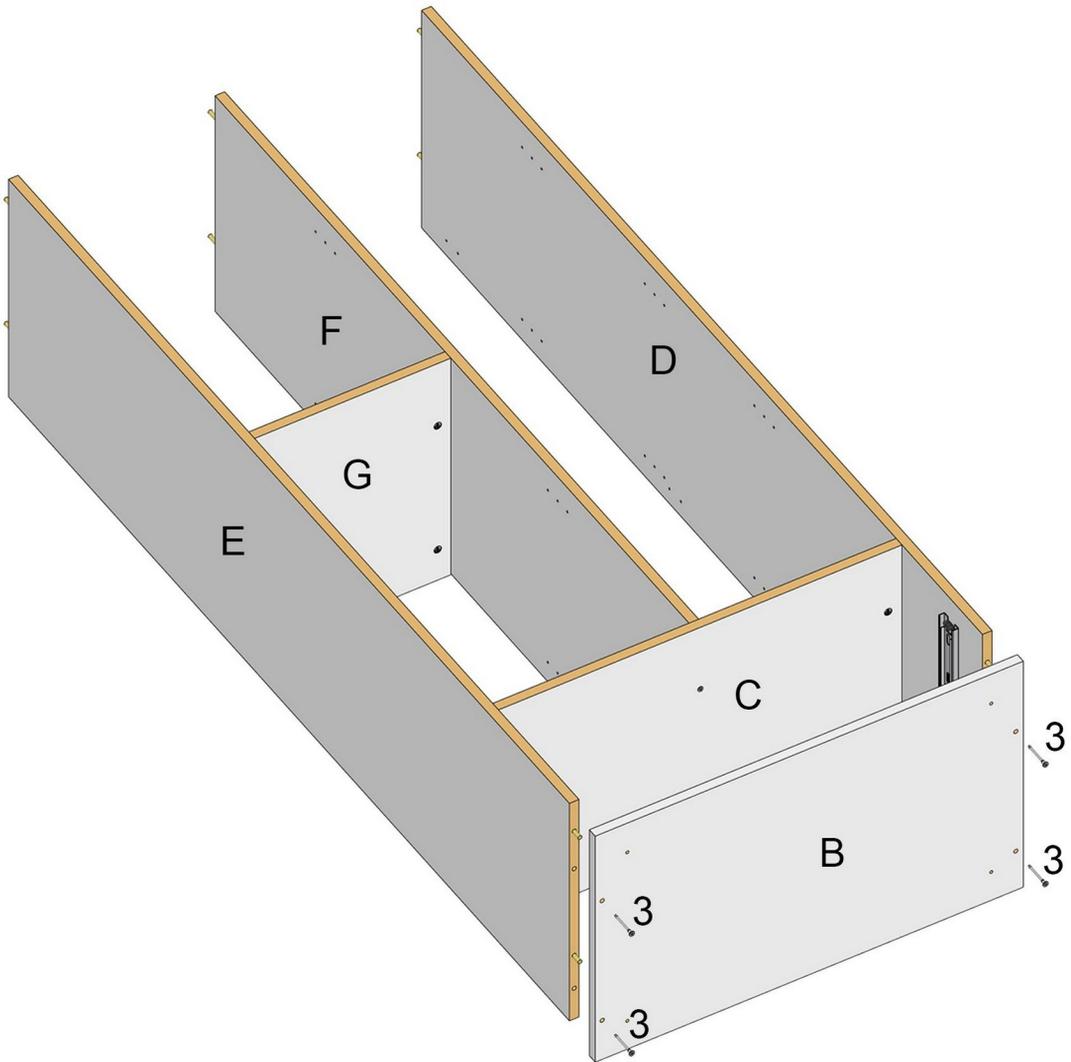

6

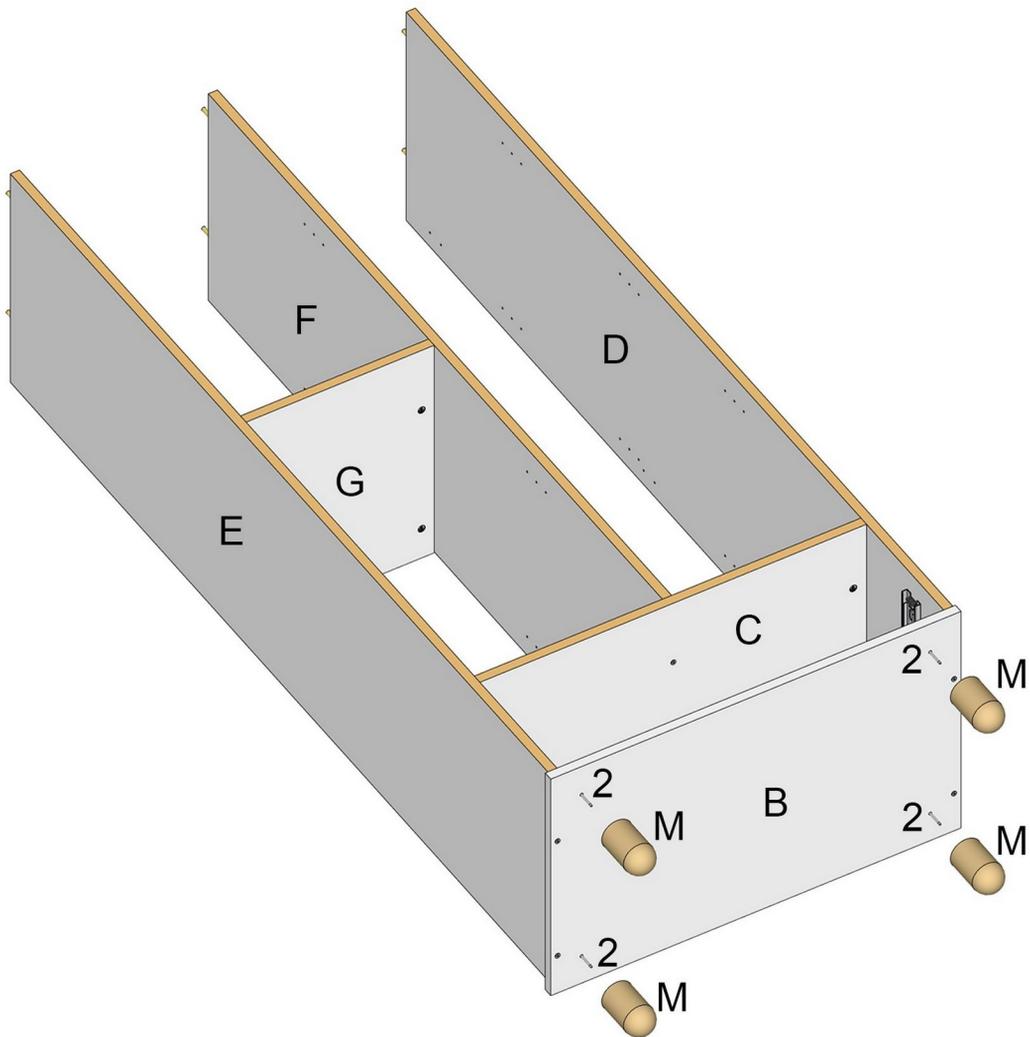


7

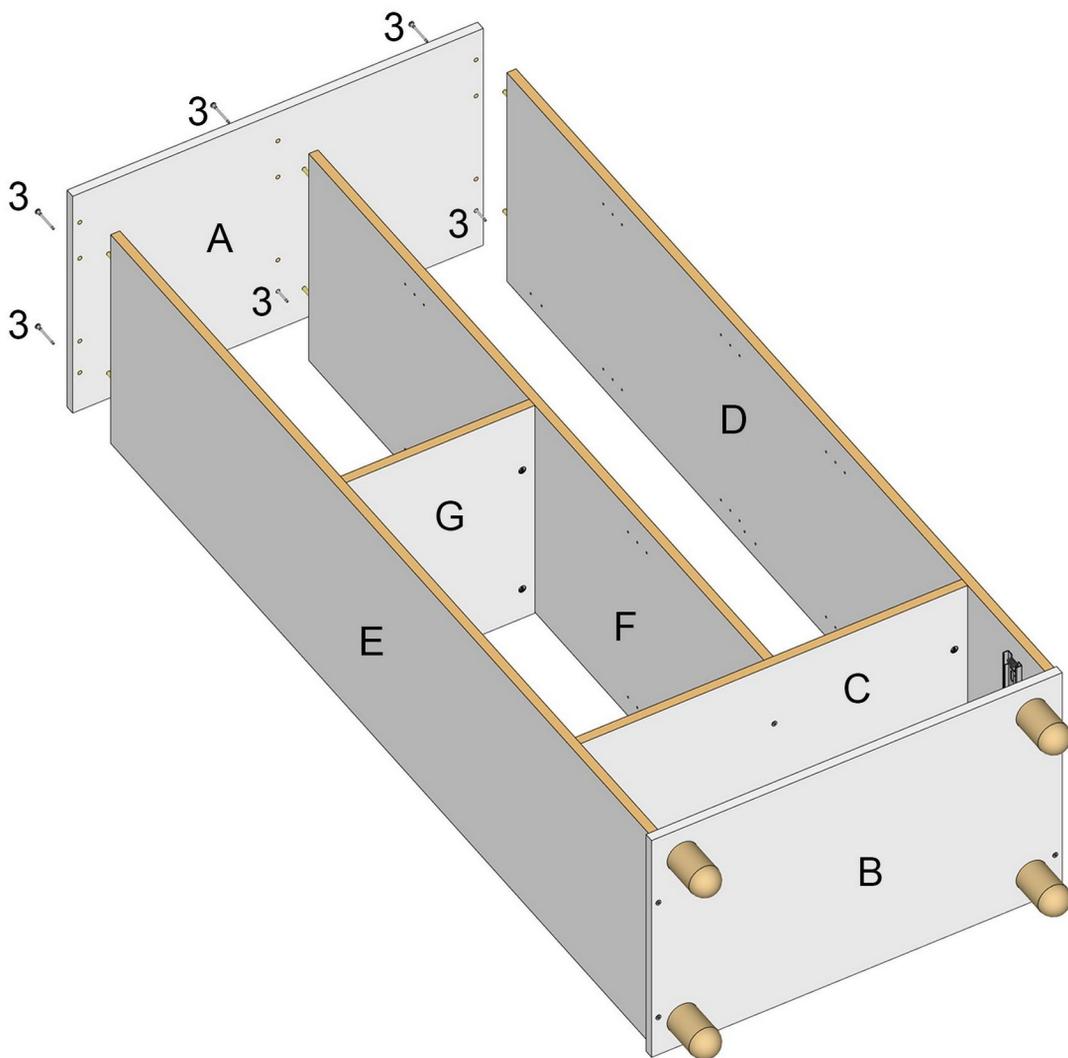


8

ВНИМАНИЕ! Преди монтажа на част „I“ проверете диагонала!!!


ВНИМАНИЕ! Пироните трябва да се забиват в плоскостта. През средата на чекмеджето има само HDF плоскост.

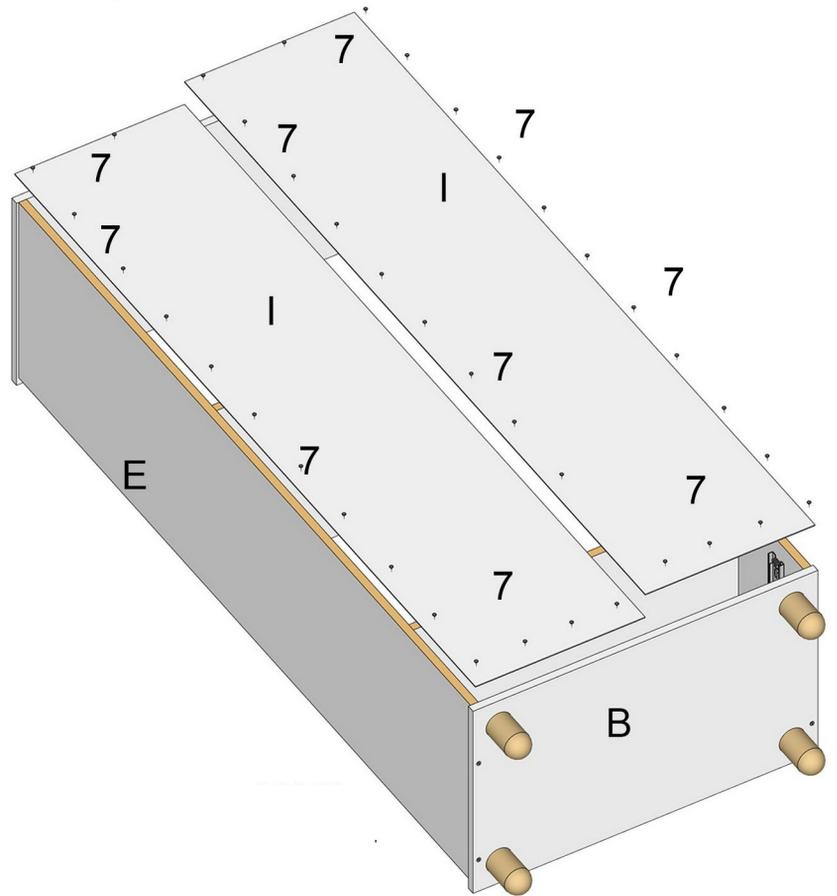


9

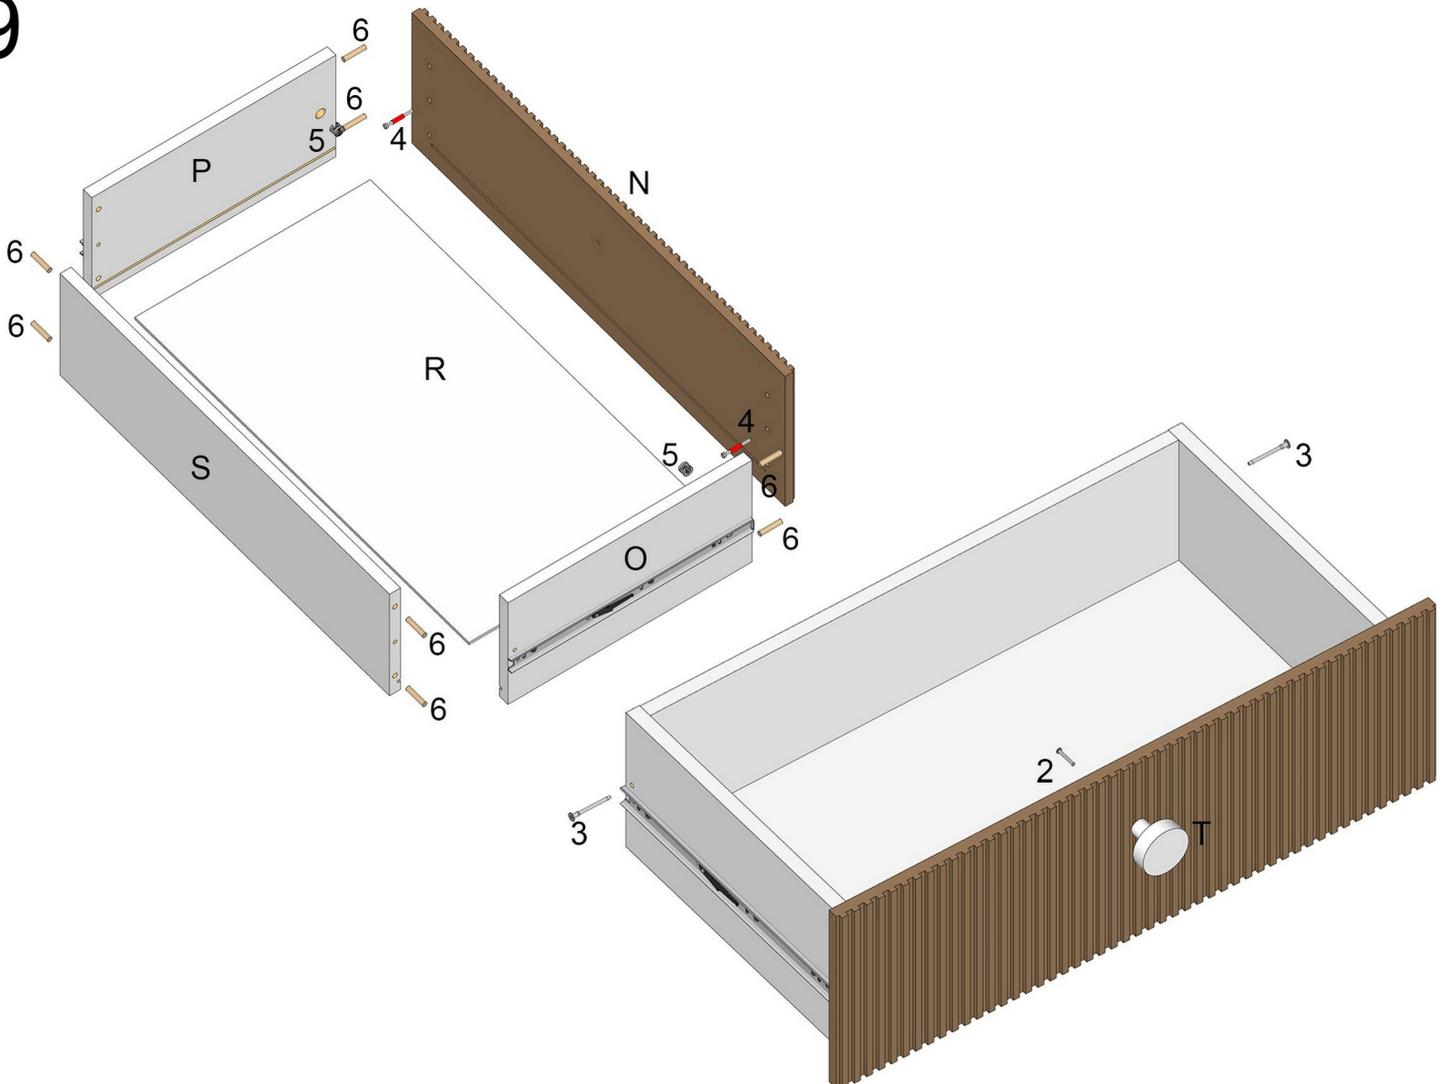


10

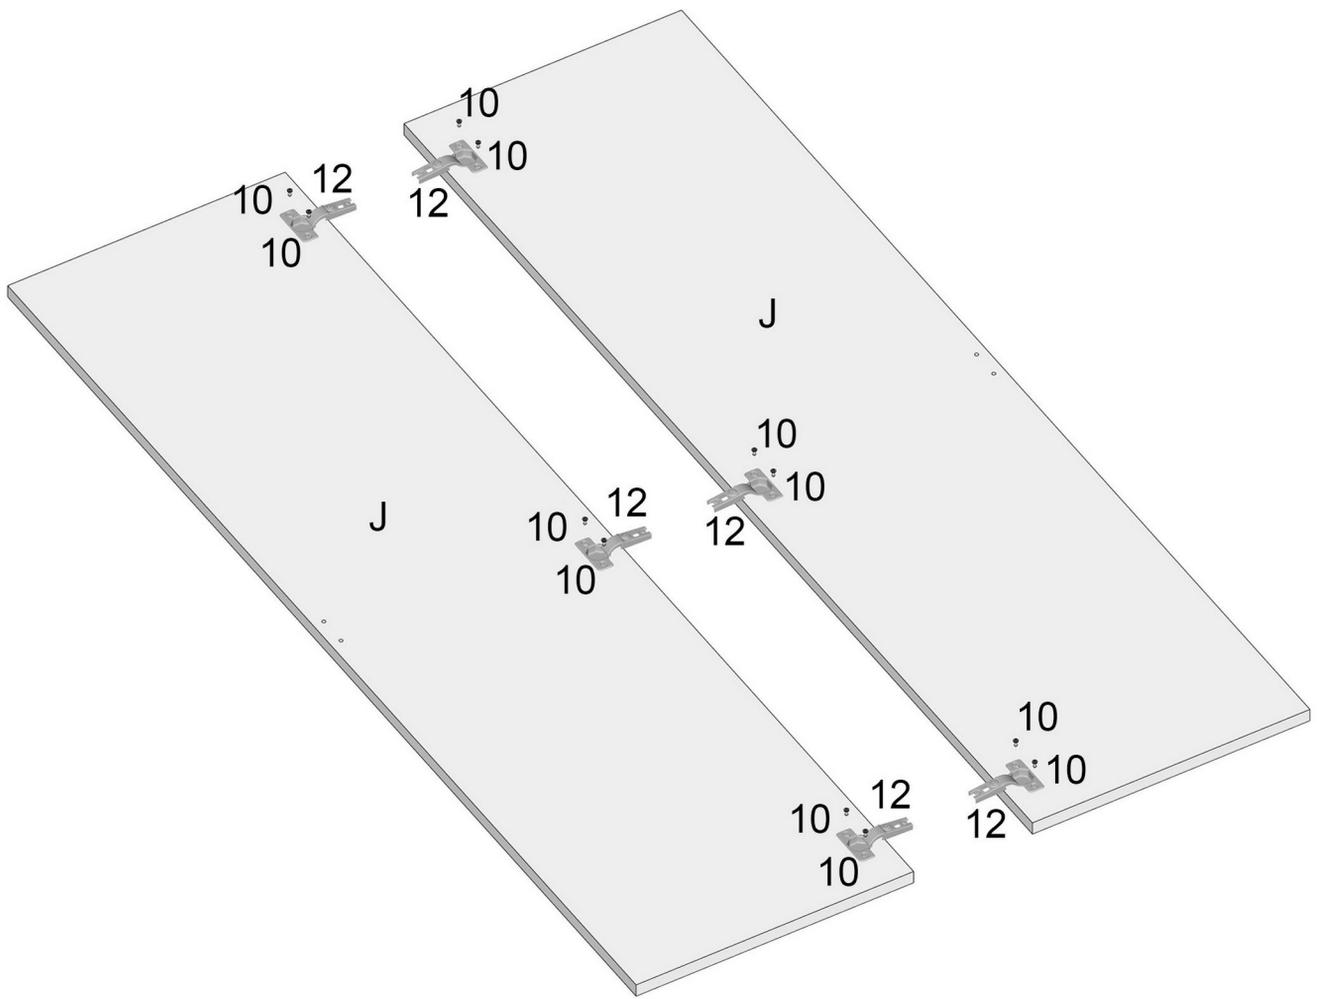

11

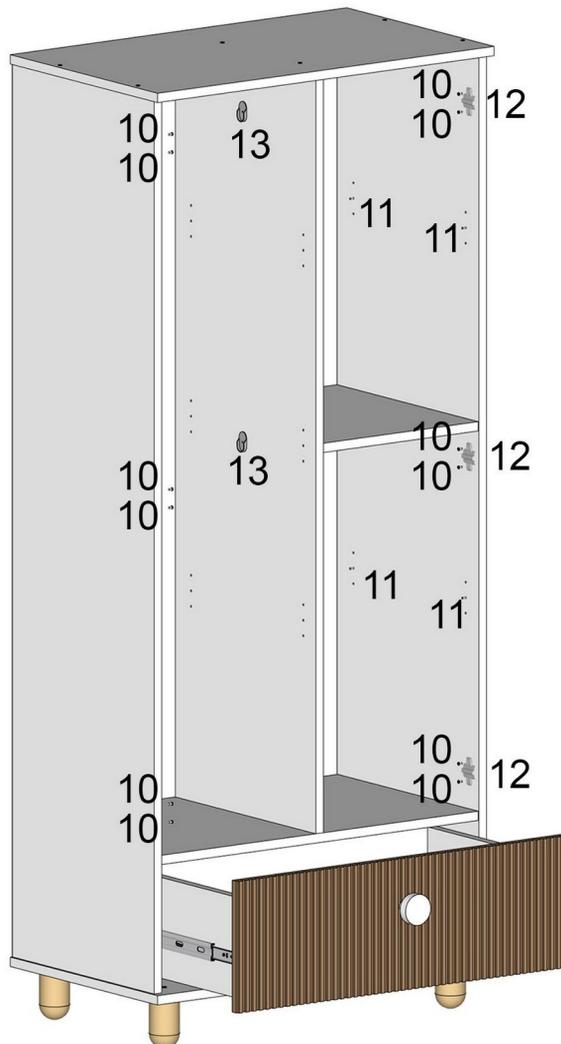

12

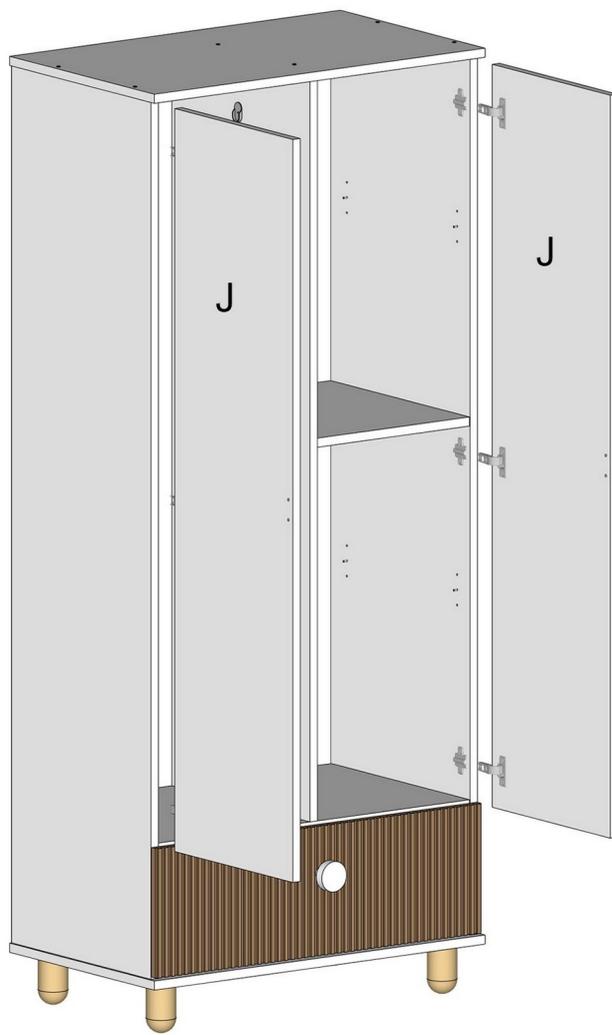

13

