


RapidCool™ ТЕРМОС ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА АДАПТИРАНО МЛЯКО

- 1 x Термос RapidCool™
- 1 x Дозатор за сухо мляко
- 1 x Цифров капак
- 1 x Четка за почистване на капака




ПОДГОТОВКА:

- Напълнете чайника с поне 1 литър прясна вода от чешмата (не използвайте вода, която е била преварена преди това).
- Кипнете водата. Преварената вода трябва да се използва незабавно. Внимавайте, когато боравите с врялата вода.
- Почистете и дезинфекцирайте повърхността, която ще използвате.
- Важно е да сте си измили ръцете.
- Ако използвате стерилизатор със студена вода, изтръскайте излишния разтвор от RapidCool™, шишето и биберона или ги изплакнете с охладена преварена вода от чайника (не с вода от чешмата).
- Поставете термоса RapidCool™ върху почистената и дезинфекцирана повърхност.

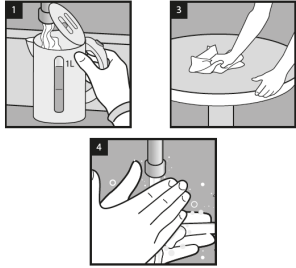

ПРИГОТВЯНЕ:

- Напълнете лъжичката с мляко на прах, съгласно инструкциите на производителя, след което я изравнете, като използвате плоския ръб на чист, сух нож или нивелира, предоставен с формулата. Различните кутии с адаптирано мляко се доставят с различни лъжички. Уверете се, че използвате само лъжичката, която принадлежи към кутията. Изсипете всяка заравнена лъжичка в предоставения дозатор за мляко на прах.
 - Следвайте инструкциите на производителя на формулата и налейте необходимото количество вряла вода в RapidCool™. Проверете два пъти дали нивото на водата е правилно. Винаги първо слагайте вода в RapidCool™, докато е още гореща, преди да добавите сухото мляко. Незабавно добавете млечната формула от дозатора за сухо мляко.
 - Завийте цифровия капак на RapidCool™, като се уверите, че е напълно затегнат.
 - Разклатете добре RapidCool™, за да се уверите, че формулата на прах е напълно разтворена.
 - Преди да разпределите в бутилка, обърнете RapidCool™ и го задръжте в това положение за минимум 5 секунди, за да позволите на вградения термометър да се адаптира към температурата на млякото. Докоснете кръга на цифровия екран, за да активирате логото Nûby™.
 - Когато логото на Nûby™ се покаже в зелено, млякото е с правилната температура и е готово за пиене. Изсипете съдържанието на RapidCool™ в чиста, стерилна бутилка.
 - Поставете биберона в предпазния пръстен, като внимавате да избегнете ненужен контакт с биберона, и завийте предпазния пръстен към основата на бутилката.
 - Проверете температурата на формулата от вътрешната страна на китката си, преди да я дадете на бебето си. Тя трябва да е с телесна температура, което означава, че трябва да се усеща топла или хладна, но не и гореща.
 - Ако след хранене в шишето е останало приготвено мляко, изхвърлете го. Почистете добре всички части и ги стерилизирайте веднага след хранене.
- ЦИФРОВ КАПАК:** Активирайте цифровия екран, като докоснете кръга. Това ще покаже логото на Nûby™ в определен цвят. В таблицата по-долу е описано какво представлява всеки цвят: Зелено: Млякото се е охладило до правилната температура и е готово за пиене. Кехлибарен цвят: Млякото е твърде горещо, моля, изчакайте. Червено: Млякото е твърде горещо, моля, изчакайте. При повечето обстоятелства цифровият капак няма да показва червена светлина, когато е

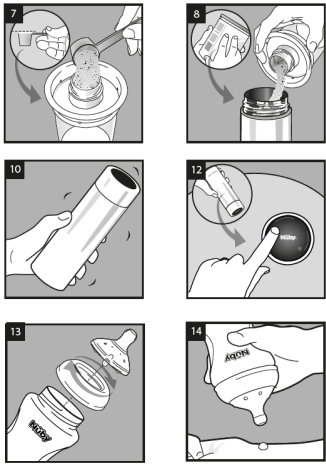

прикрепен към RapidCool™. Това е така, защото RapidCool™ започва да охлажда водата незабавно и понижава температурата на водата под диапазона, който би показал червена светлина.

ВРЕМЕ ЗА ОХЛАЖДАНЕ: Времето за охлаждане трябва да се използва само като ориентир. Винаги проверявайте температурата на млякото преди хранене. Винаги следвайте инструкциите на производителя на формулата на прах за приготвяне на храна.

Размер на млякото (мл)	Време за охлаждане (мин.)	Размер на млякото (мл)	Време за охлаждане (мин.)
90	2	180	4
120	2	210	5
150	3	240	5

ВРЕМЕ ЗА НУЛИРАНЕ НА RAPIDCOOL™:

Метод на стерилизация/почистване	Време за нулиране*
UV стерилизация**	3 часа
Стерилизация със студена вода**	3 часа
Стерилизация с пара	4 часа
Почистване в съдомиялна *	3 часа

* Когато се стерилизират веднага след употреба.

** Тези методи на стерилизация не генерират топлина и следователно не активират термоса. Ако RapidCool™ е хладен на допир, той може да се използва веднага след тези методи на стерилизация. RapidCool™ работи, като абсорбира топлината от горещи течности. След като бъде изложен на топлина, ще са необходими минимум 3 часа, преди да бъде готов за повторна употреба.

ПОЧИСТВАНЕ: Основа RapidCool™: Стерилизация с пара, UV стерилизация, стерилизация със студена вода, почистване в съдомиялна машина. Дигитален капак: UV стерилизация, стерилизация със студена вода. Не излагайте цифровия капак на пара, тъй като това може да доведе до неизправност. Не потапяйте цифровия капак за продължителни периоди от време. Мийте на ръка в топла, сапунена вода и след това подсушете добре.

Дозатор за мляко на прах: стерилизация с пара, стерилизация с пара в микровълнова фурна, стерилизация с ултравиолетови лъчи, стерилизация със студена вода, почистване в съдомиялна машина. Силиконово уплътнение: Стерилизация с пара, микровълнова стерилизация с пара, UV стерилизация, стерилизация със студена вода, почистване в съдомиялна машина.

СЪХРАНЕНИЕ: Не оставяйте на пряка слънчева светлина или в близост до източник на топлина. Не съхранявайте и не позволявайте да влезе в контакт с разтворители или агресивни химикали. Съхранявайте компонентите, които не се използват, на място, недостъпно за деца. Не потапяйте в дезинфектант (стерилизиращ разтвор) за по-дълго време от препоръчаното, тъй като това може да повреди продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Да се употребява само от възрастни. Преди всяка употреба проверявайте продукта. Изхвърлете го при първите признаци на повреда или неизправност. След нагряване разбърквайте храната от външните страни към центъра и винаги проверявайте температурата преди сервиране. Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене. Когато приготвяте храна, следвайте инструкциите на производителя на адаптирано мляко. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте в микровълнова фурна. Не използвайте с друга течност освен вода. Използването на RapidCool™ скоро след нагряване по какъвто и да е начин може да доведе до прекомерна външна температура и риск от изгаряне. Винаги изчакайте RapidCool™ да се възстанови преди употреба и работа с него. Работете внимателно с прясно преварена вода. Работете внимателно с RapidCool™, тъй като основата на бутилката се нагрява при употреба. Не приготвяйте храната в близост до бебето. Оставете RapidCool™ да се охлади след стерилизация с пара.

УНИЩОЖАВАНЕ: След изтичане на срока на експлоатация изхвърлете целия продукт. Не се опитвайте да изваждате батерията. Свържете се с местния орган по отпадъците за съвет относно изхвърлянето на електрически уреди.

ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА: RapidCool™ на Nûby включва двугодишна ограничена гаранция срещу дефекти от датата на закупуване. В случай на неизправност или дефект по време на гаранционния период, Nûby™, по своя преценка, ще замени продукта в рамките на гаранцията. При получаване на продукта и на доказателство за покупка с валидна дата на закупуване, дефектната част ще бъде незабавно заменена и ще ви бъде върната безплатно. Моля, изпратете дефектния модул, доказателството за покупка с валидна дата на закупуване и описание на възникналия проблем на адрес: New Valmar bv. Buntstraat 104, 9940 Evergem. БЕЛГИЯ. Забележка: Тази гаранция не покрива дефект, който е причинен от небрежност, злополука или неправилна употреба на продукта.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Млякото е твърде горещо след препоръчаното време за охлаждане.	RapidCool™ не е напълно нулиран.	Оставете RapidCool™ да се възстанови след всяка употреба или след използване на метод за почистване/стерилизация на топлинна основа.
Цифровият капак показва кехлибарен цвят.	Млякото се нуждае от повече време, за да се охлади.	Изчакайте препоръчаното време за охлаждане.
Дигитален капак, показващ зелен цвят веднага след напълване на термоса с преварена вода.	Вграденият термометър не е настроен на температурата на млякото.	Обърнете термоса, за да остане млякото в контакт с термометъра и да се отчете правилната температура. Винаги изчакайте препоръчаното време за охлаждане, преди да доставите фуража.
Дигиталният капак показва зелено, но фуражът е твърде горещ.	Вграденият термометър не е настроен на температурата на млякото.	Обърнете колбата, за да остане млякото в контакт с термометъра и да се отчете правилната температура. Винаги изчакайте препоръчаното време за охлаждане, преди да дадете млякото за пиене.
Цифровият капак не показва червена светлина.	Температурата на водата не е над прага за генериране на червена светлина.	Червената светлина обикновено не се появява на термоса RapidCool™, тъй като температурата на преварената вода бързо се охлажда под температурния праг на червената светлина. Червената светлина трябва да се покаже, когато цифровият капак е поставен върху изолирания термос.
Цифровият капак не показва светлини.	Грешка.	Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на info@newvalmar.be.